


Original Design & Quality

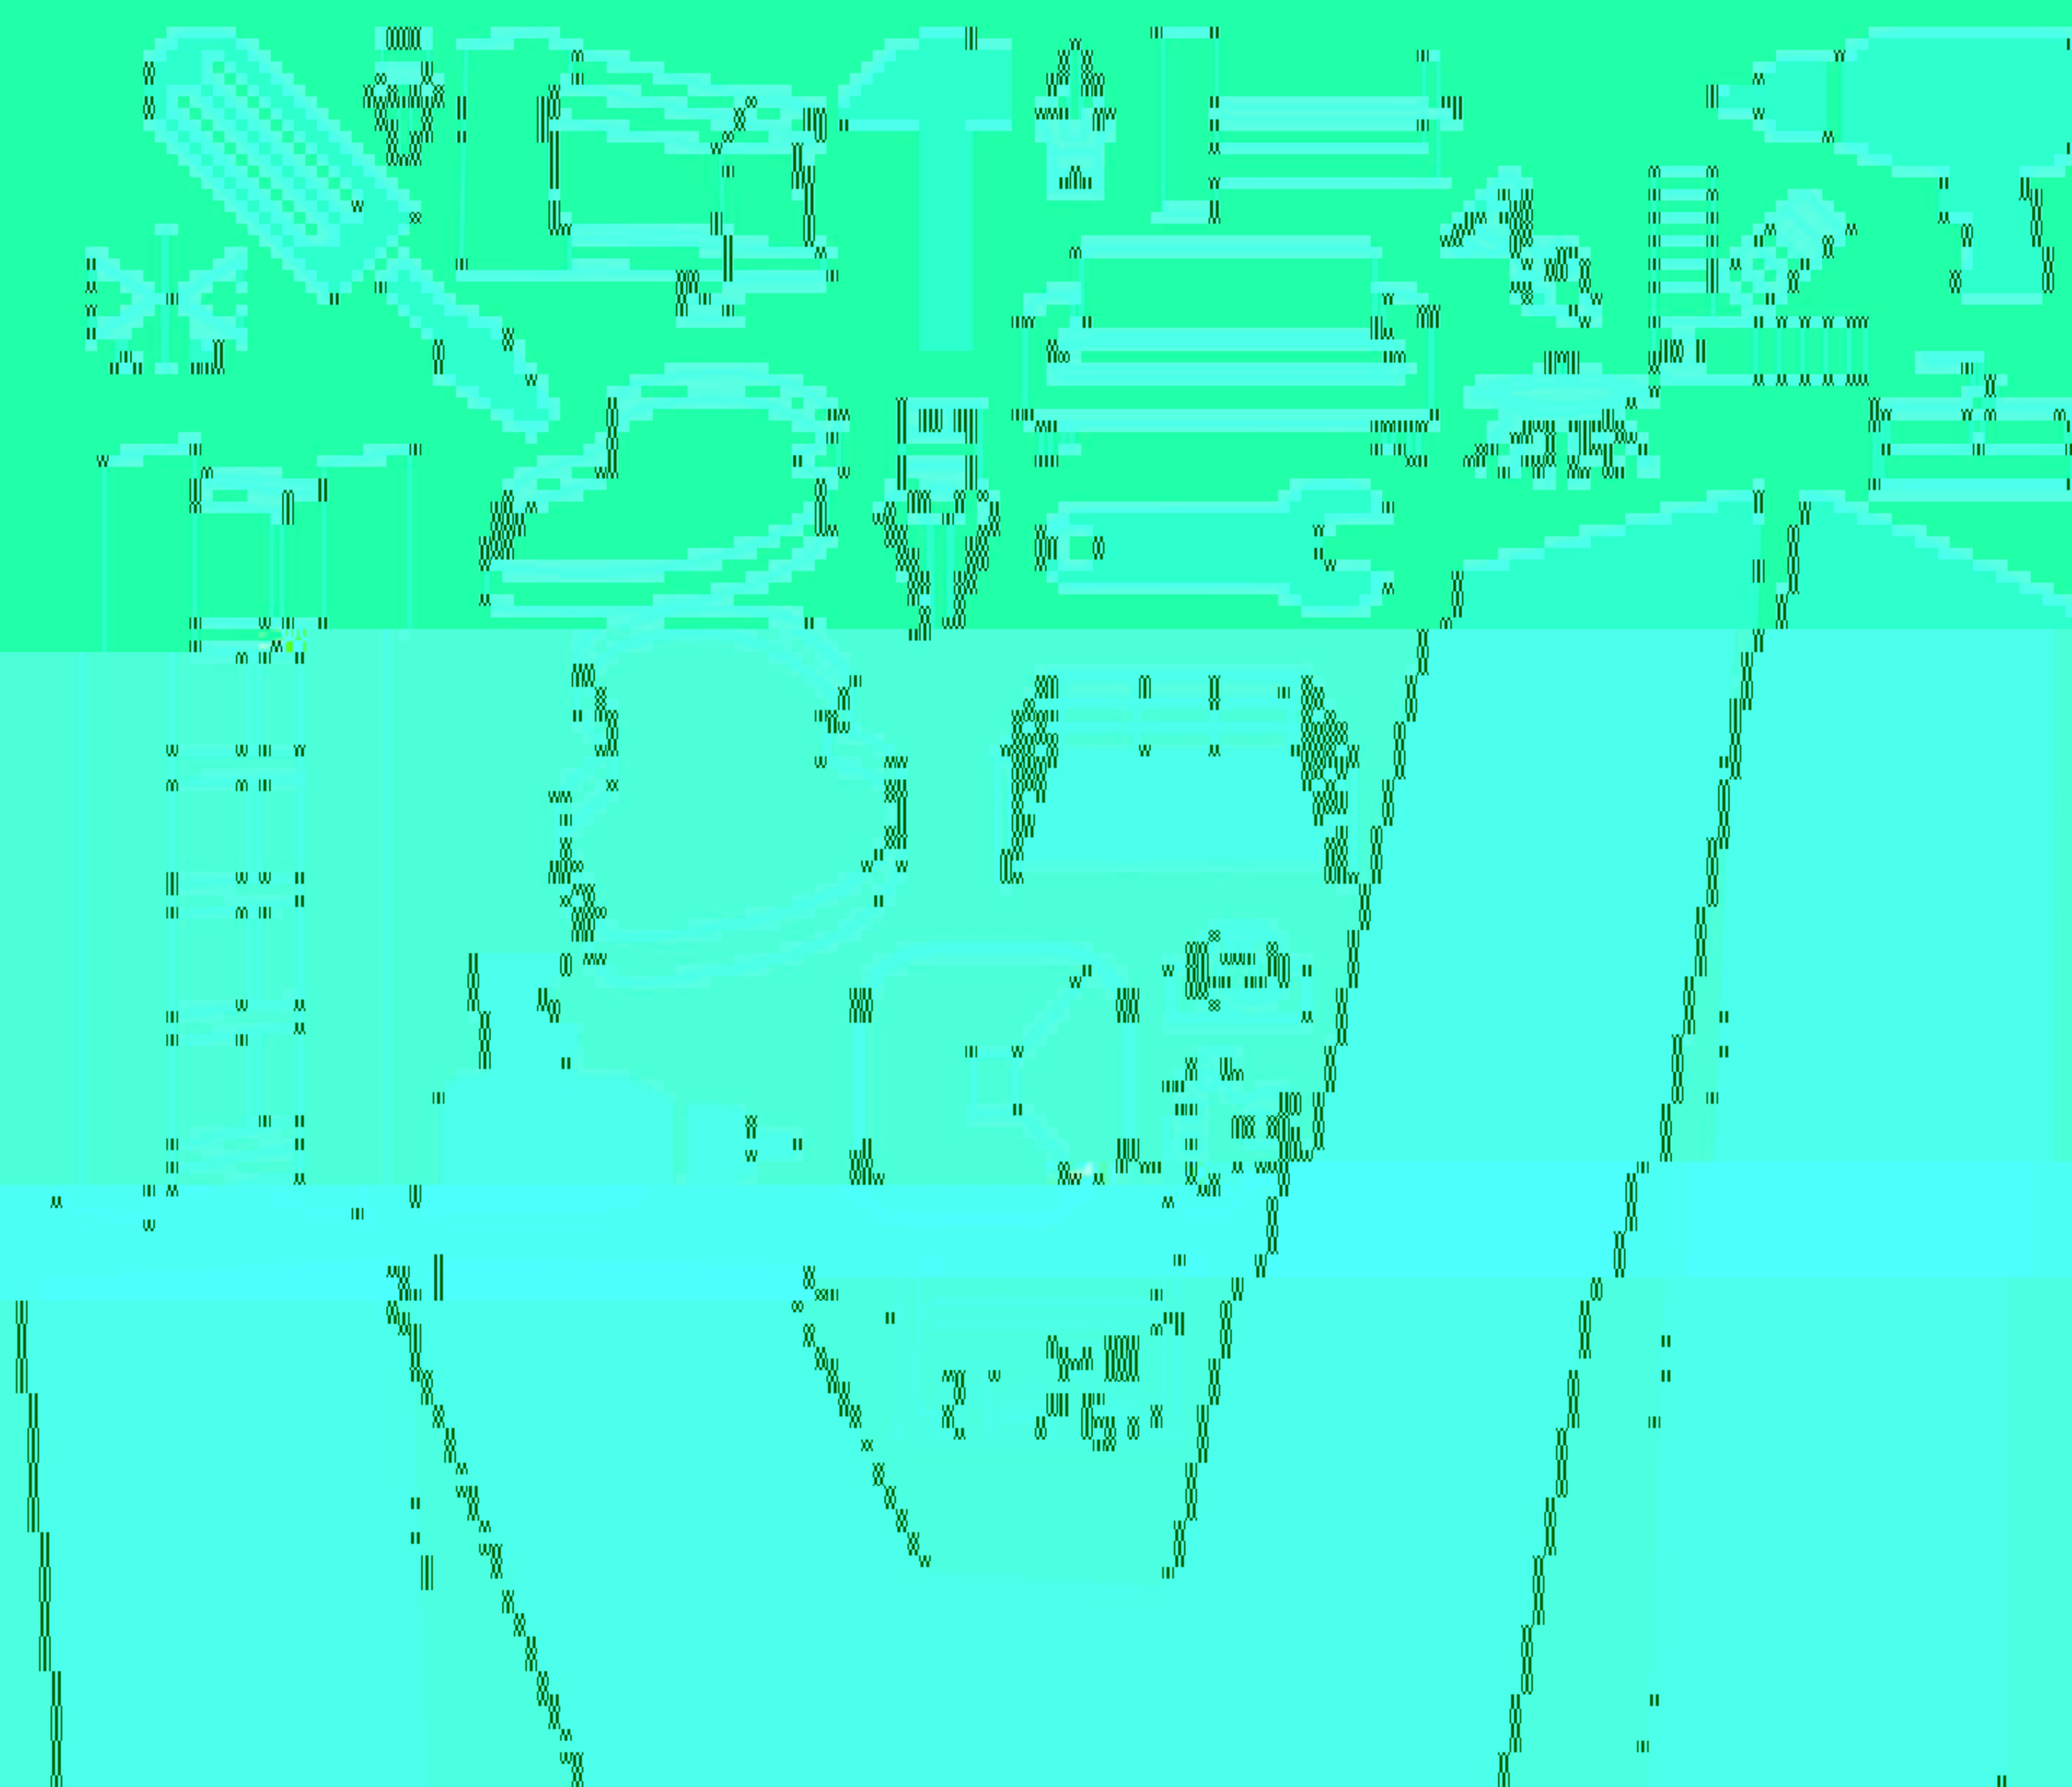

HIGOLD® 悍高收纳五金

希勒系列 高伸拉篮


Let language inspire Prefecture experience.




STEP
01

上滑轨安装-1

安装型号为高伸拉篮-5层 300柜，
柜体宽 $\geq 250\text{mm}$ ，柜深 $\geq 510\text{mm}$ ，柜高1659-2059mm
(注意：请按产品实际规格选定柜体尺寸)

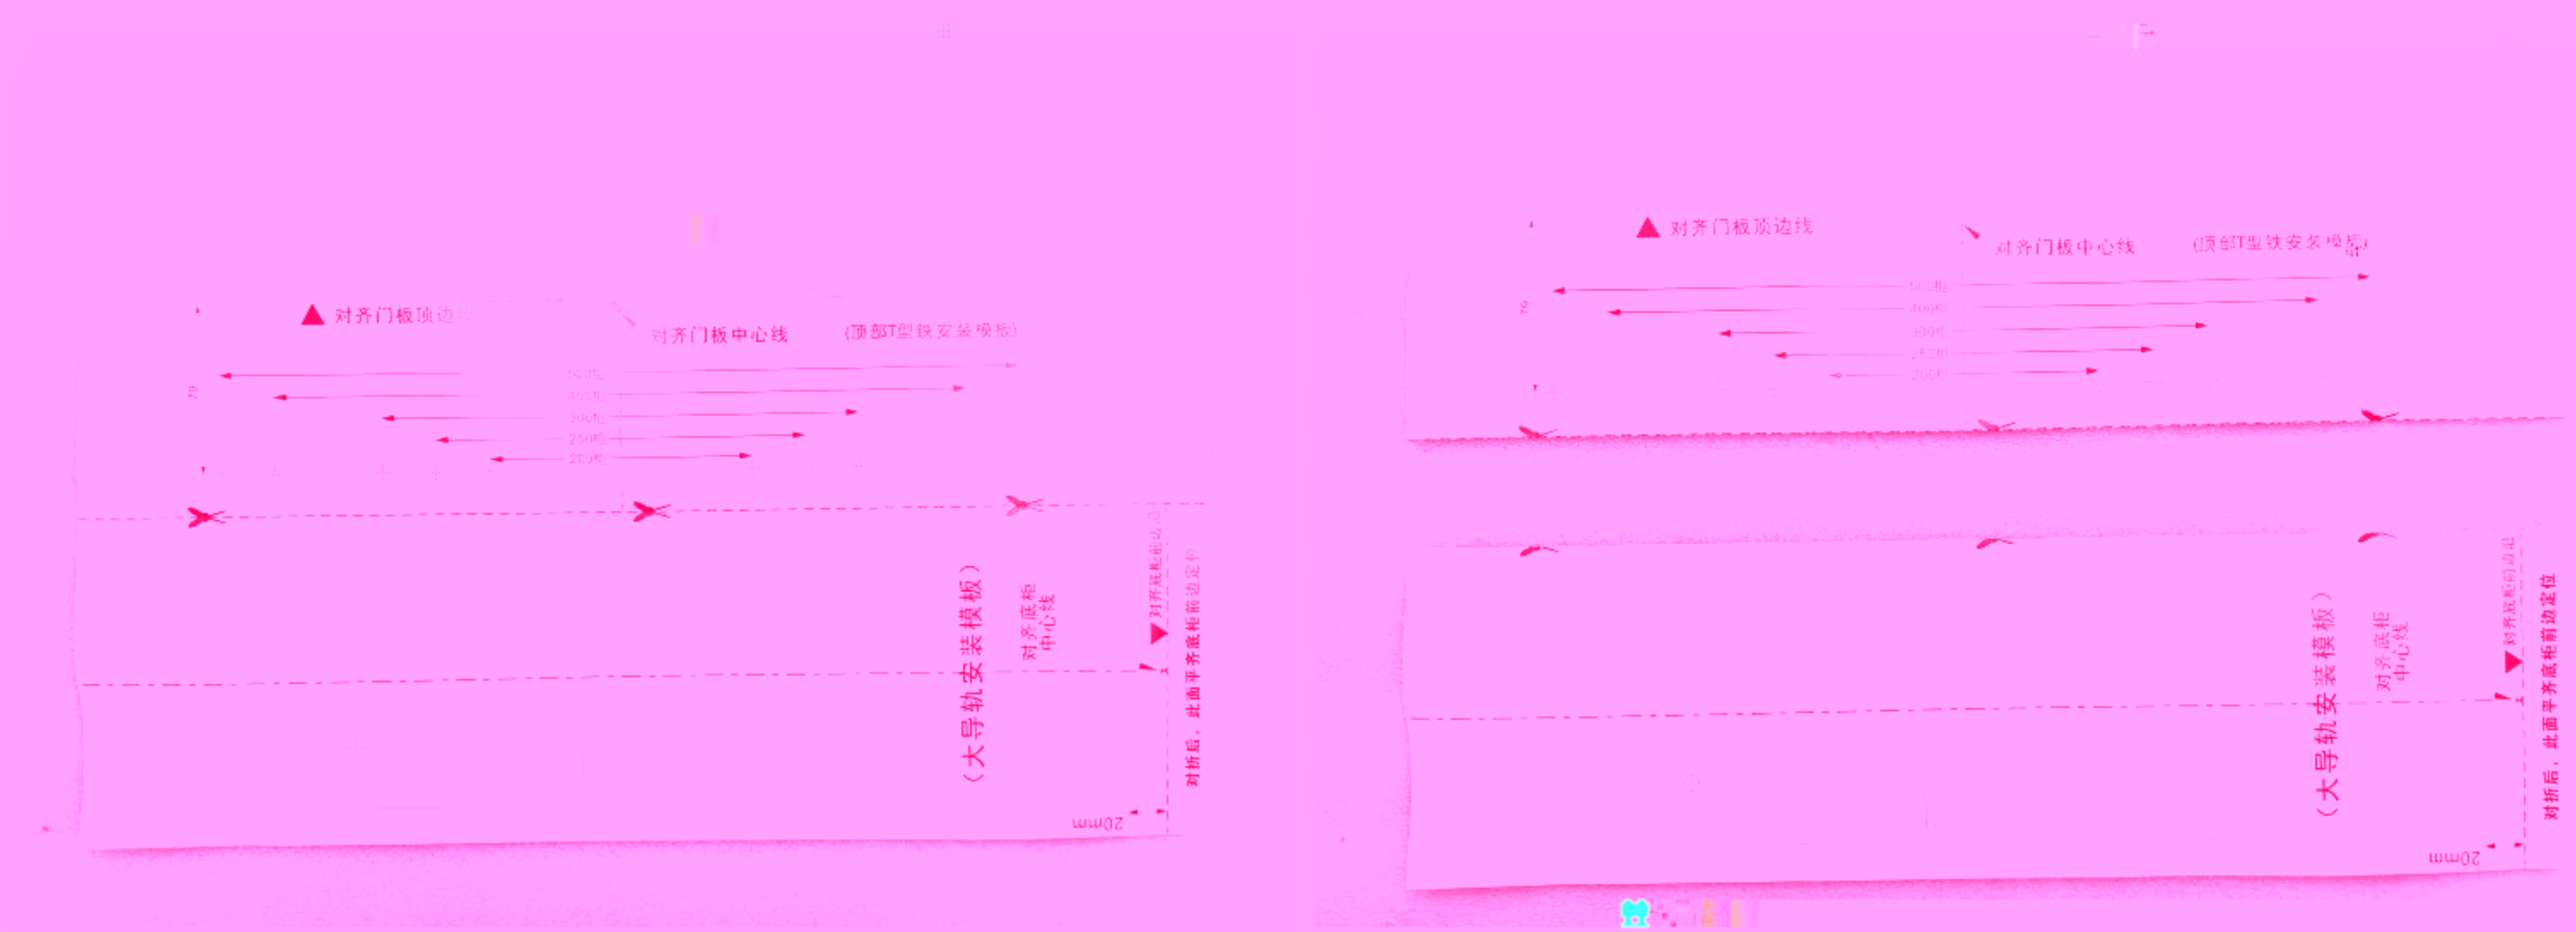

安装前将安装模版沿虚线分开。

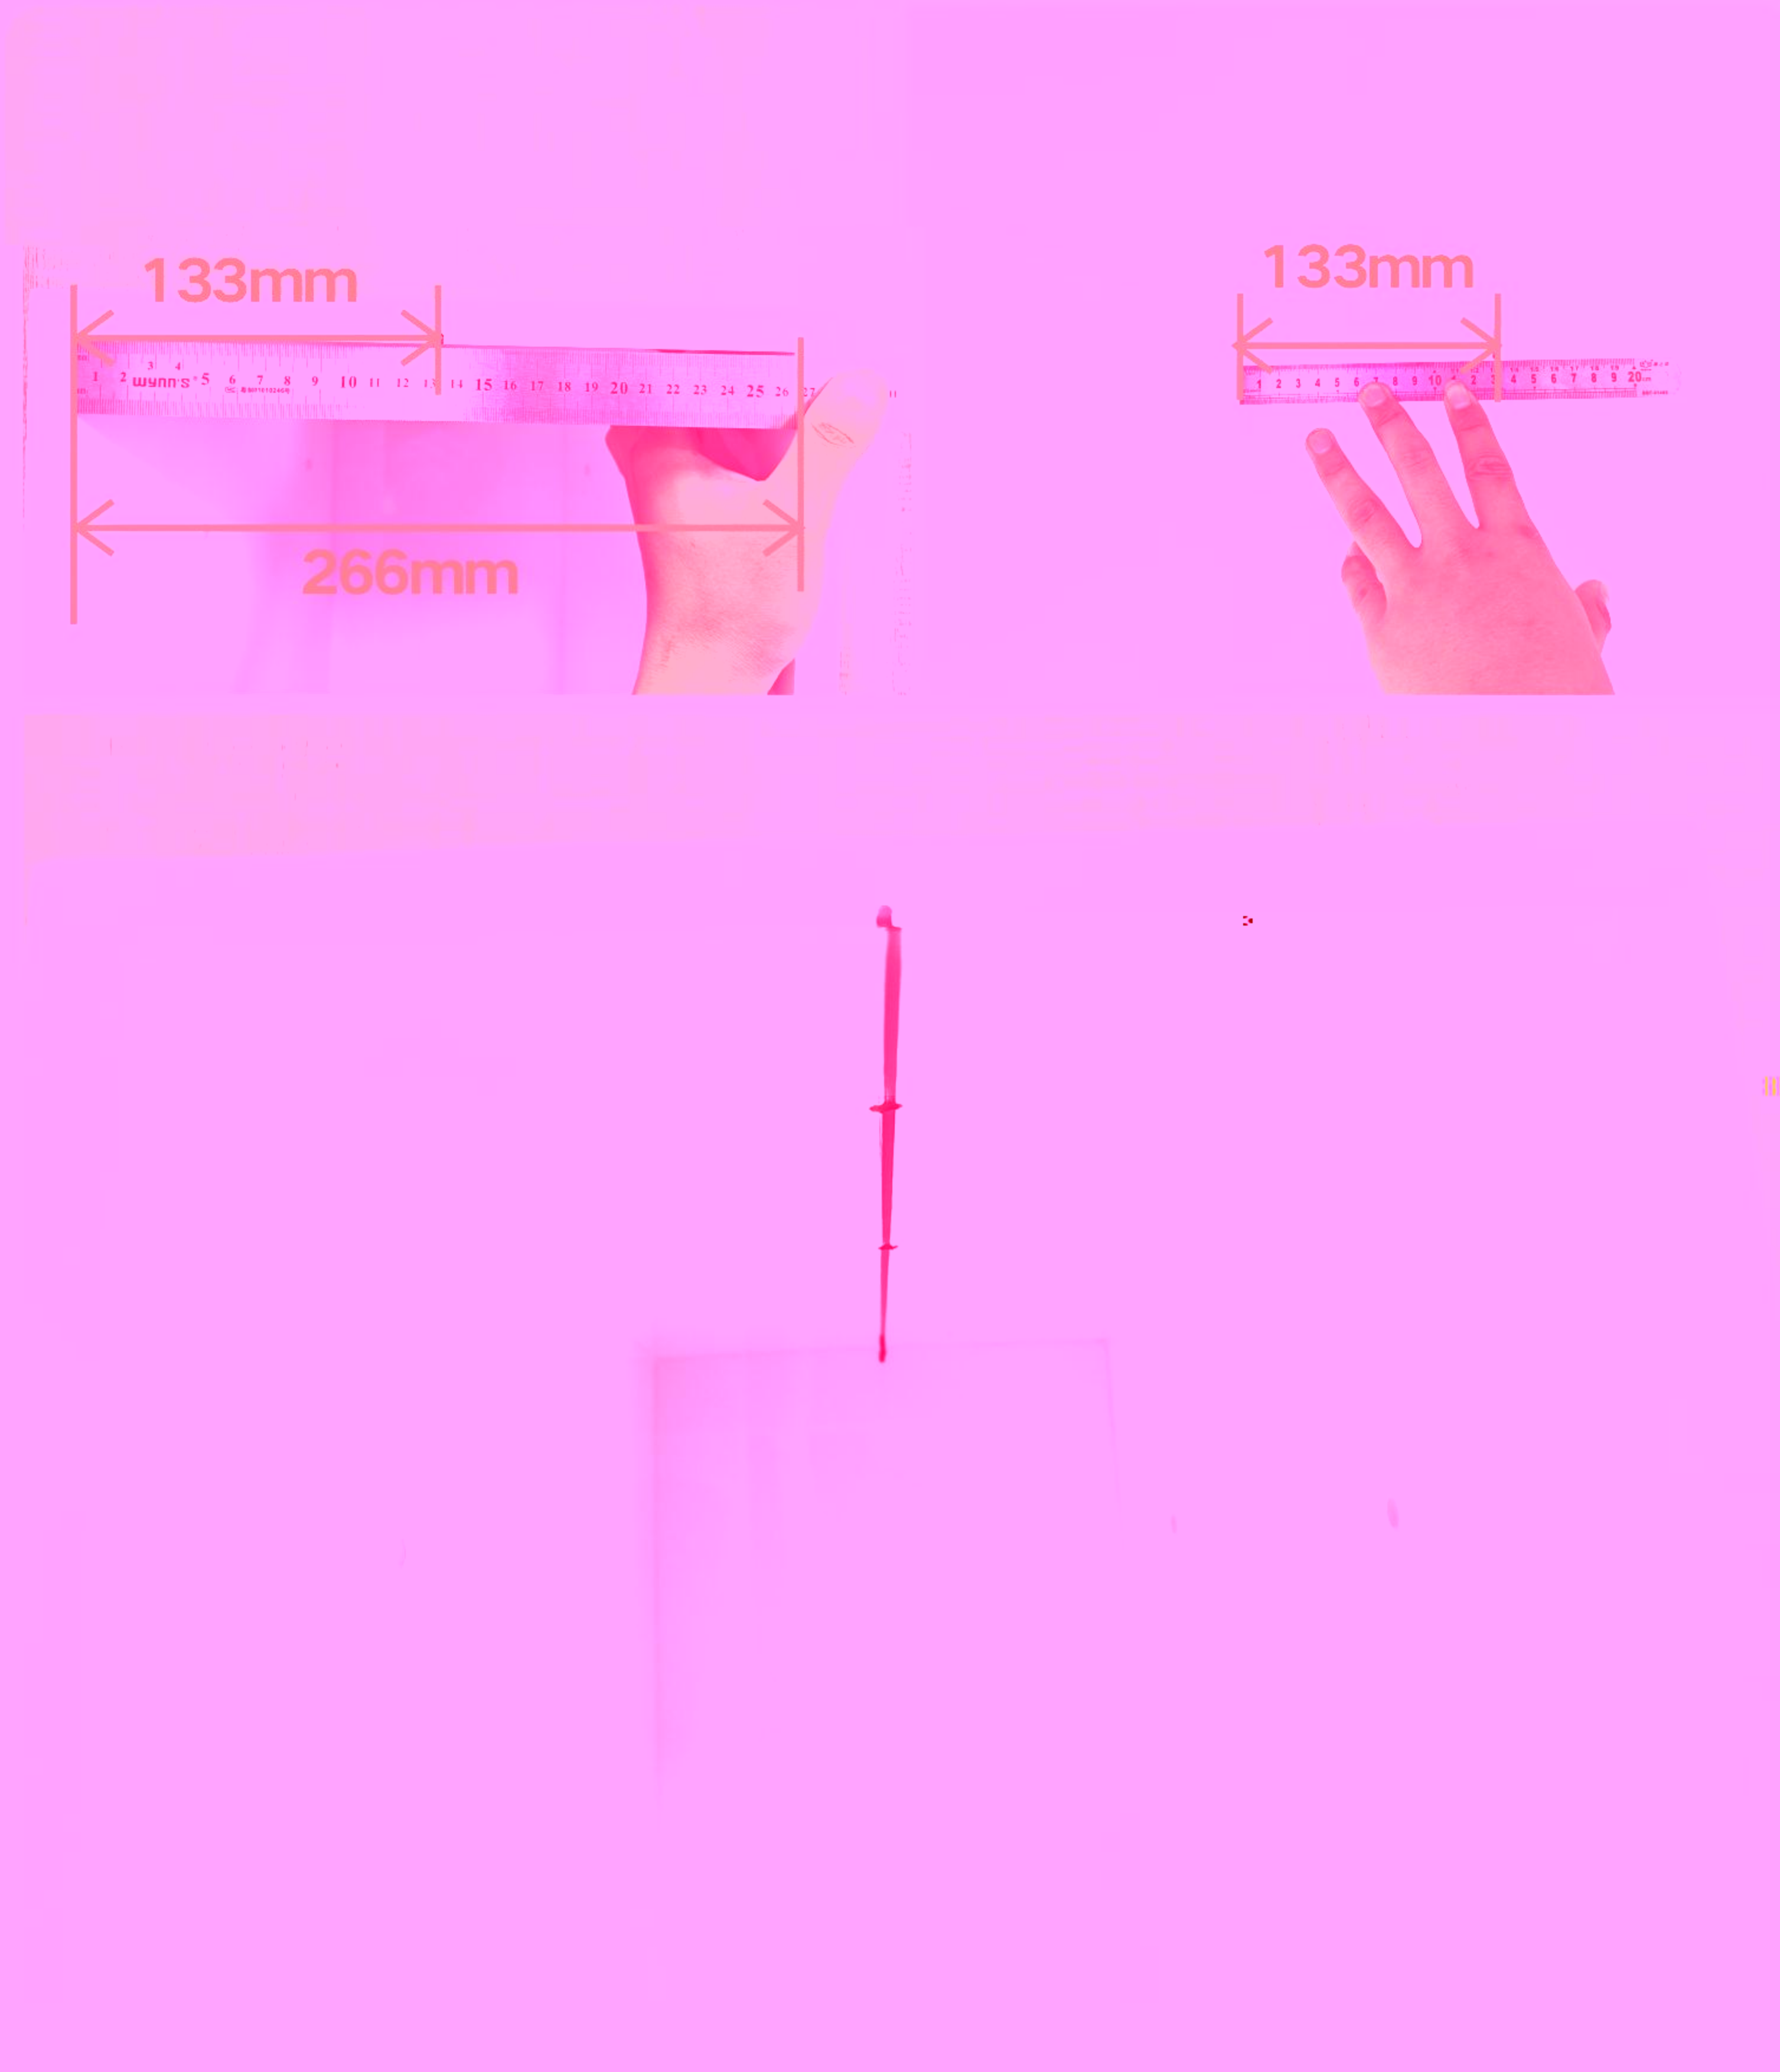

量取柜顶外边—安装面中心点

STEP
01

上滑轨安装-2



柜顶安装模版中心线对准柜顶中心线，
预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。

按螺钉预钻孔，使用3颗ST4.0*16mm
自攻螺钉固定上滑轨，上滑轨安装完成。

STEP
02

底部大滑轨安装-1




同理量取柜底外边、内边中心点，连接两中心点画出柜底中心线。



柜底安装模版中心线对准柜底中心线，预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。

STEP
02

底部大滑轨安装-2

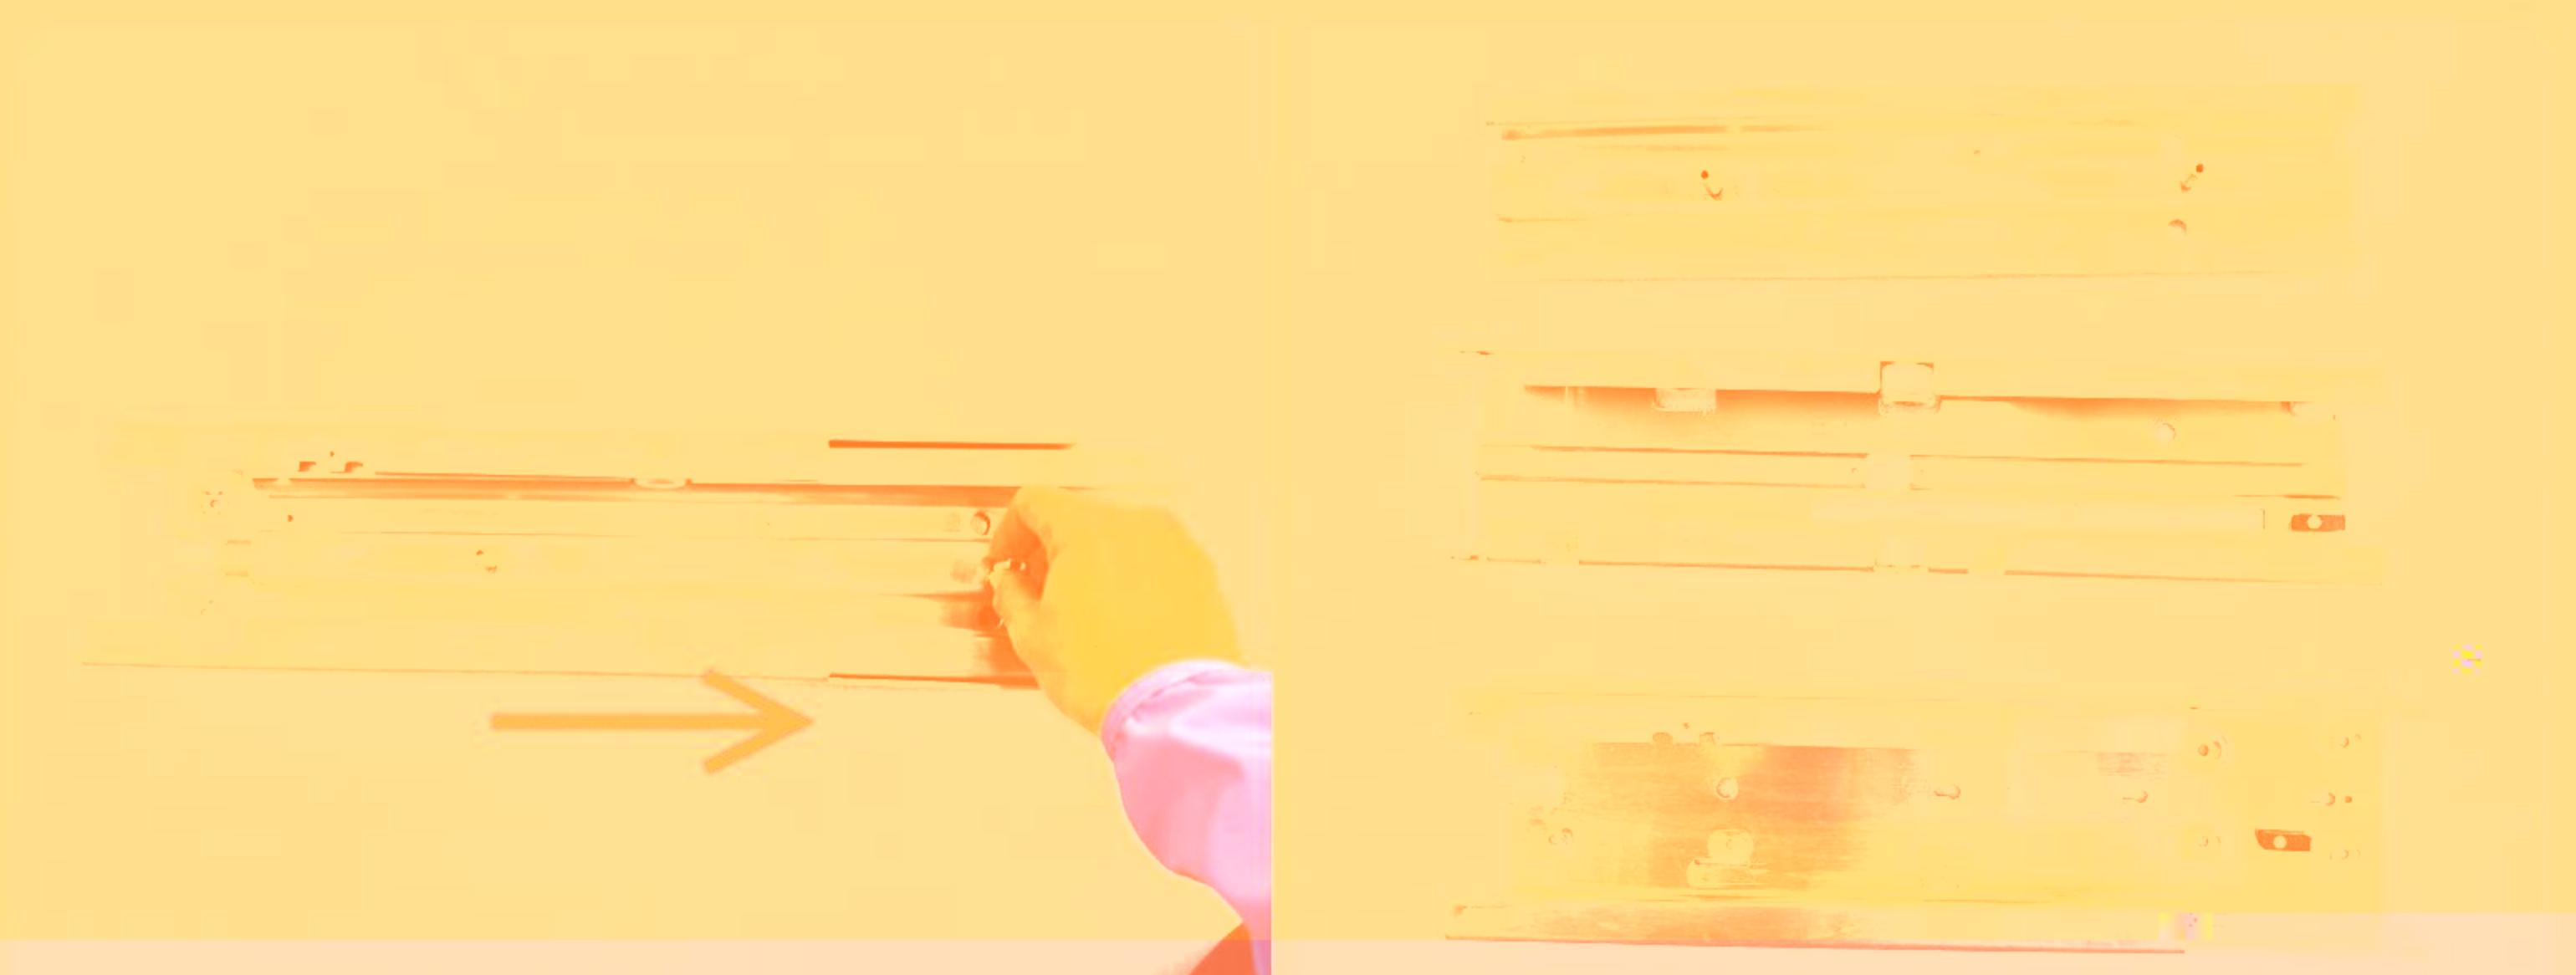

安装大滑轨前，将大滑轨内轨、内轨推出。



大滑轨外轨螺钉孔位对准预钻孔，
使用8颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧。

STEP
02

底部大滑轨安装-3



将中轨滑轮对准外轨推入。



将内轨对准中轨推入。



大滑轨安装完成。

STEP
03

主框架安装-1



用内六角扳手调整内轨的两颗安装固定柱，
向上拧5个螺牙。




主框架底部对准内轨的两颗固定柱向下插入，
再将主框架向内推入，使固定柱卡入框架槽内。



锁紧主框架底部两颗固定柱。

STEP
03

主框架安装-2

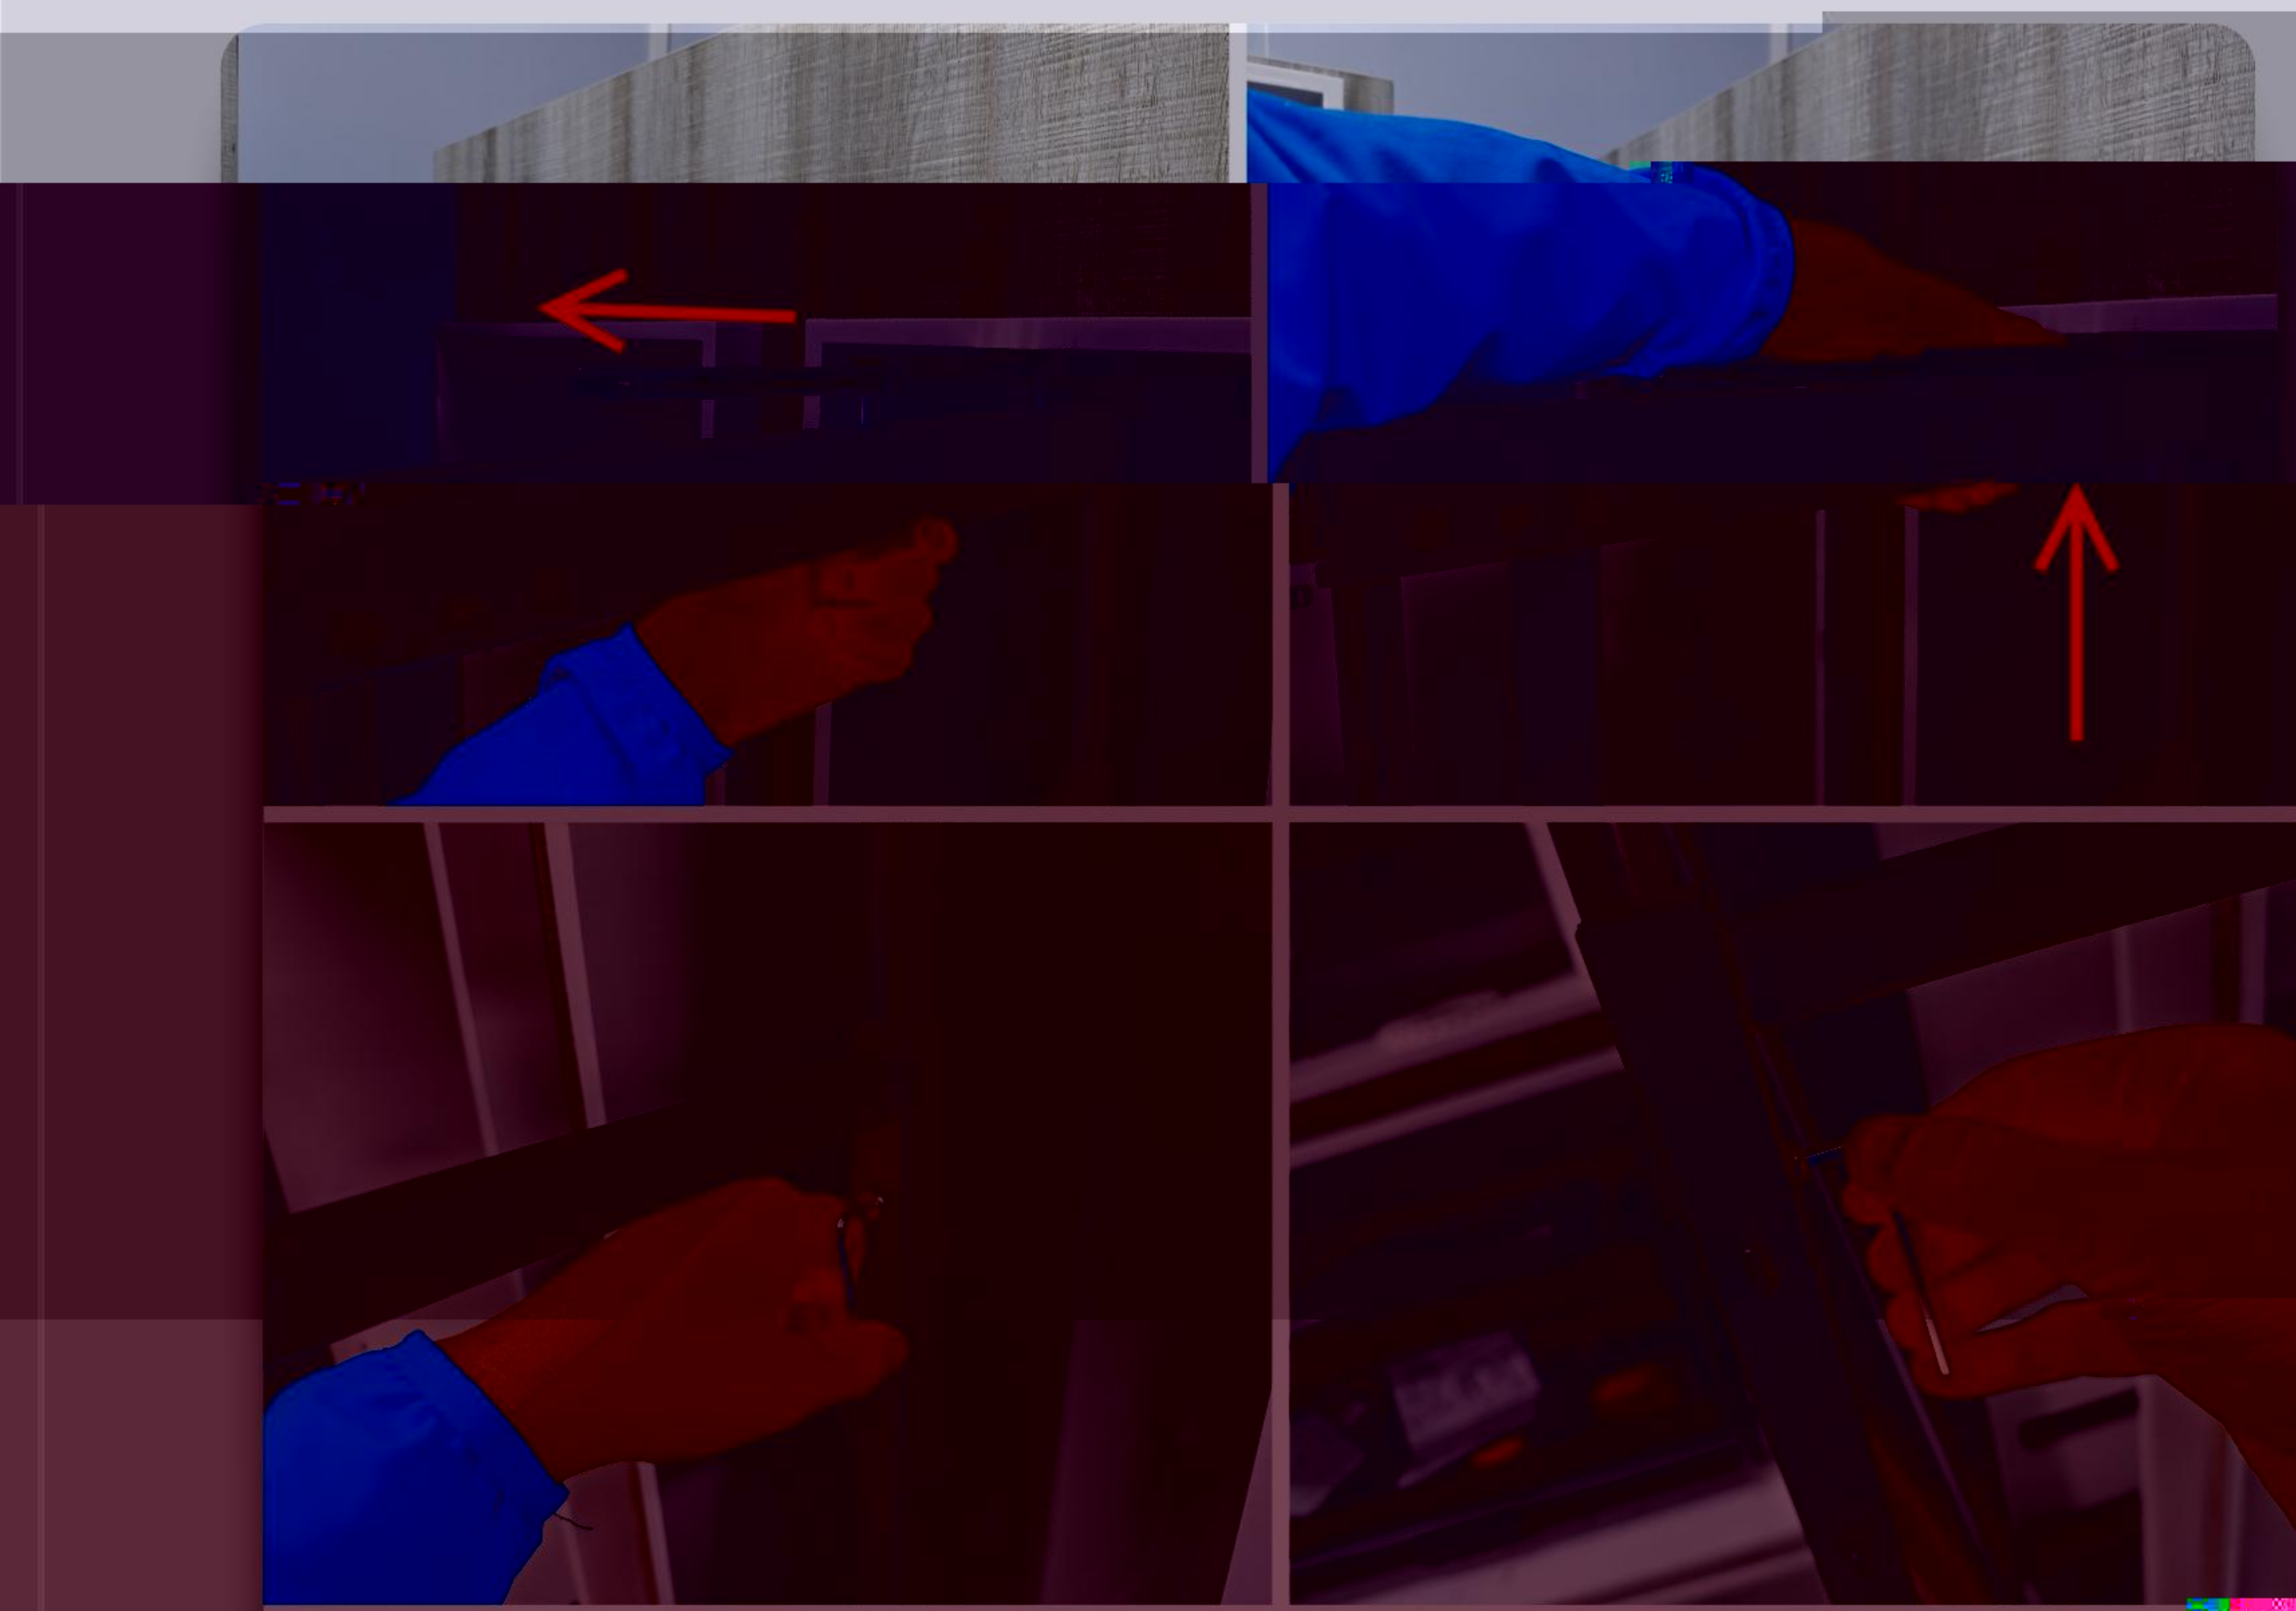


拉出上滑轨内轨，可调框孔位对准内轨插销
向上推入，锁紧可调框的两颗固定螺钉。




主框架安装完成

STEP
04

门板安装-1

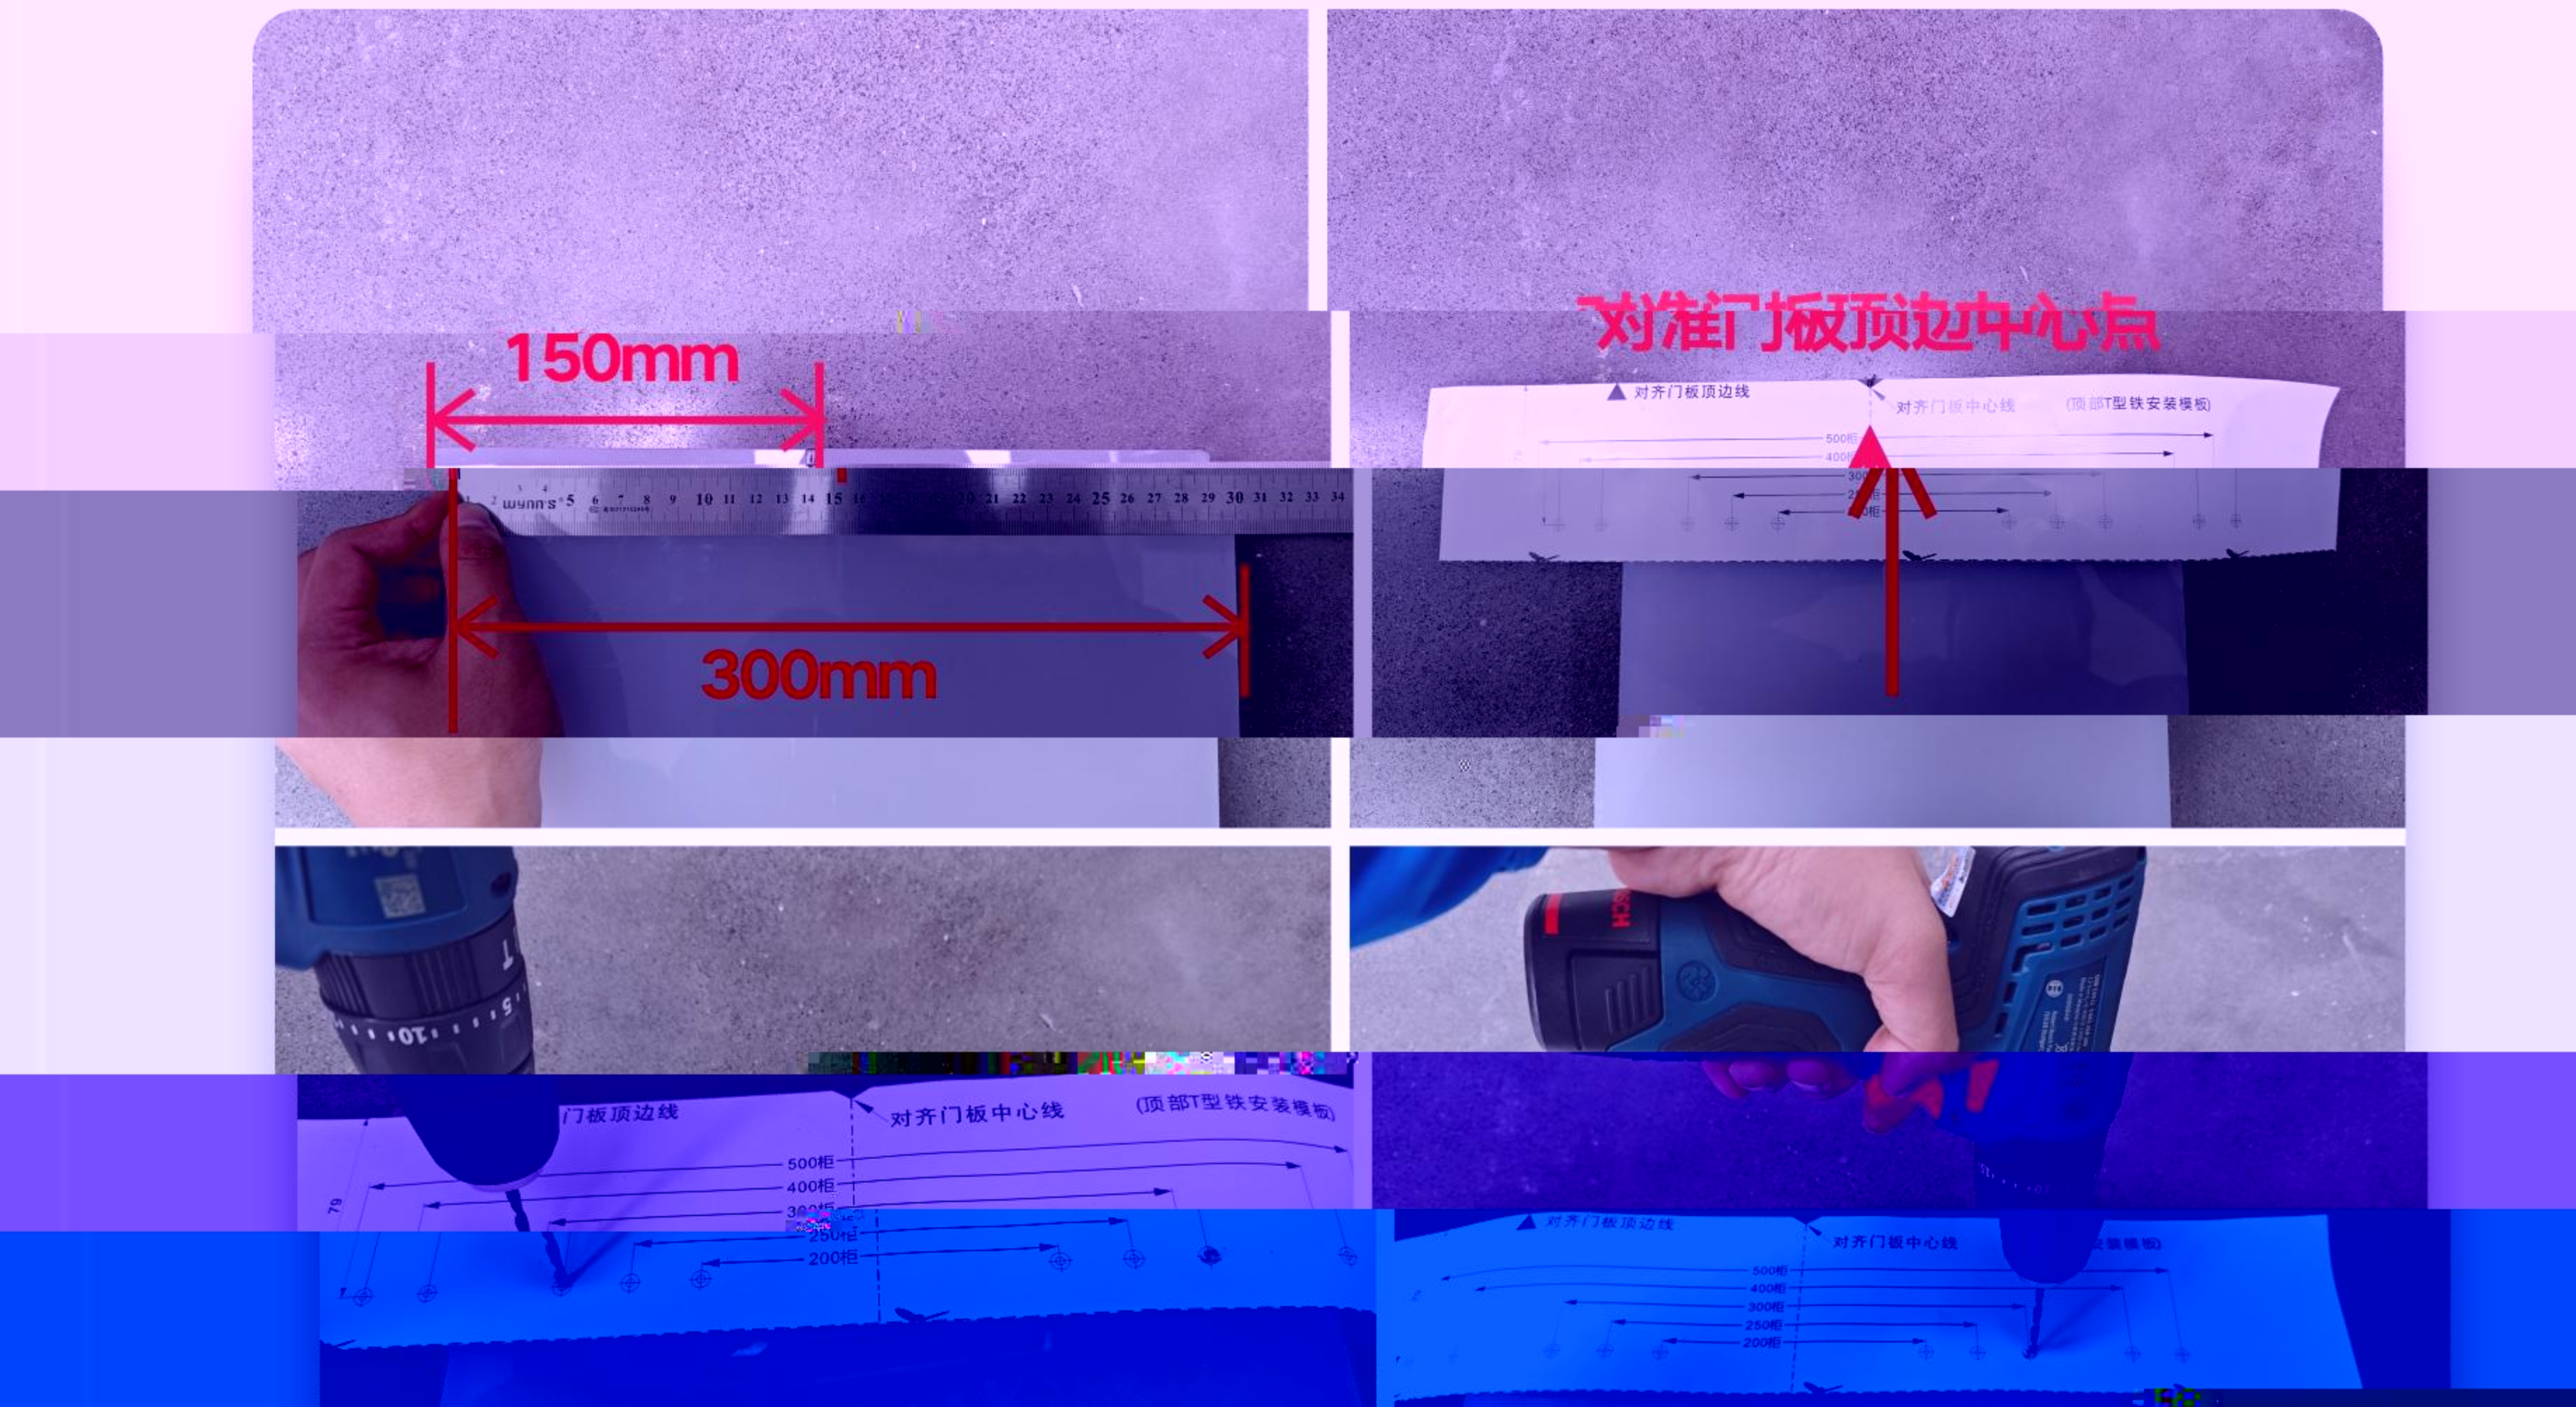

量取柜门顶边中心点，使用顶部T型铁安装模版对准中心点，预钻孔。

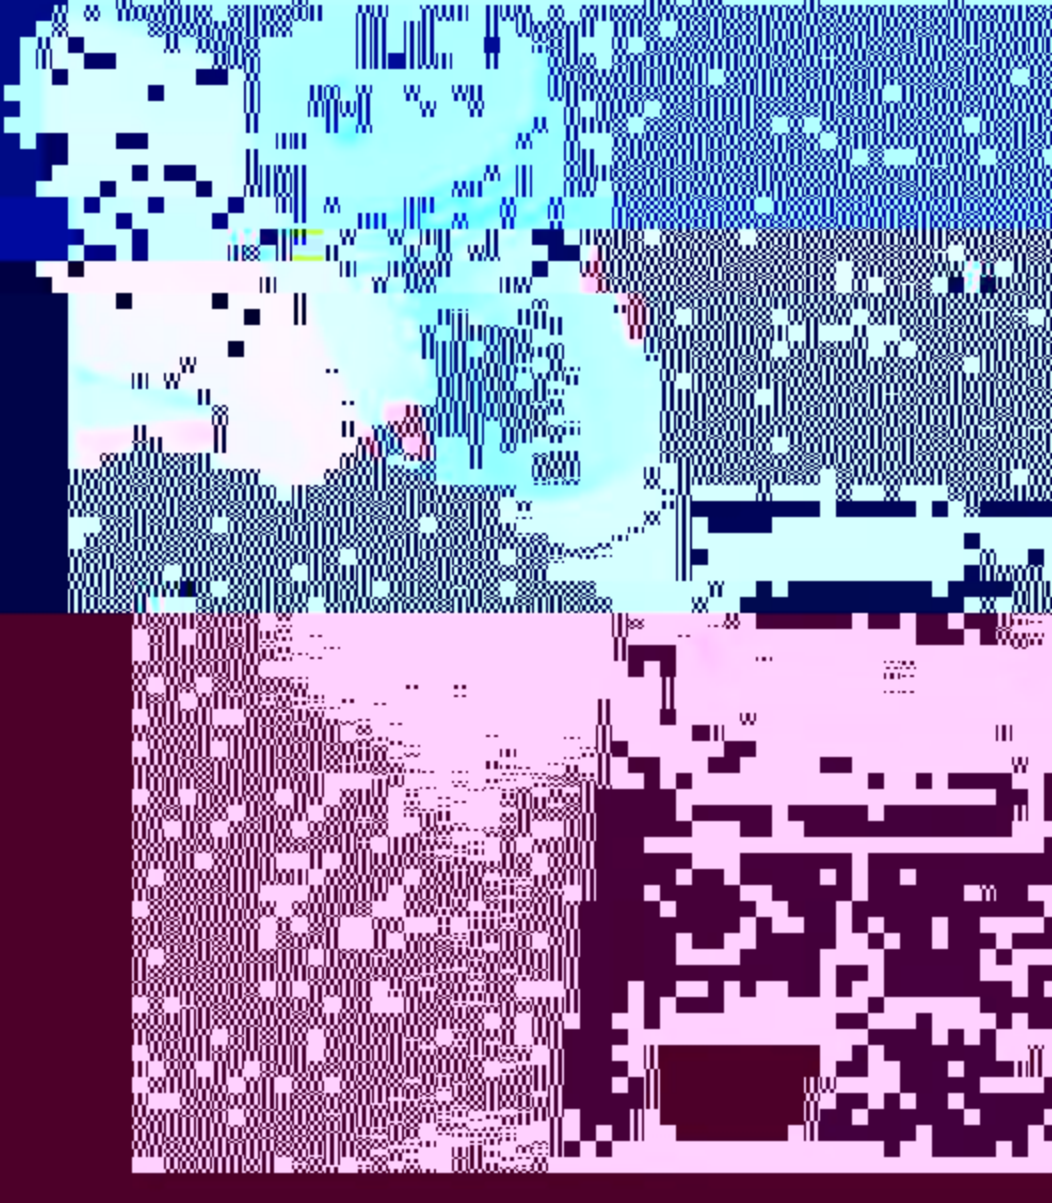


安装时，注意T形铁安装方向（上下一致），4颗ST3.5*20mm自攻螺钉，T形铁安装完成。

T形铁方向保持一致，拧紧，顶部

STEP
04

门板安装-2

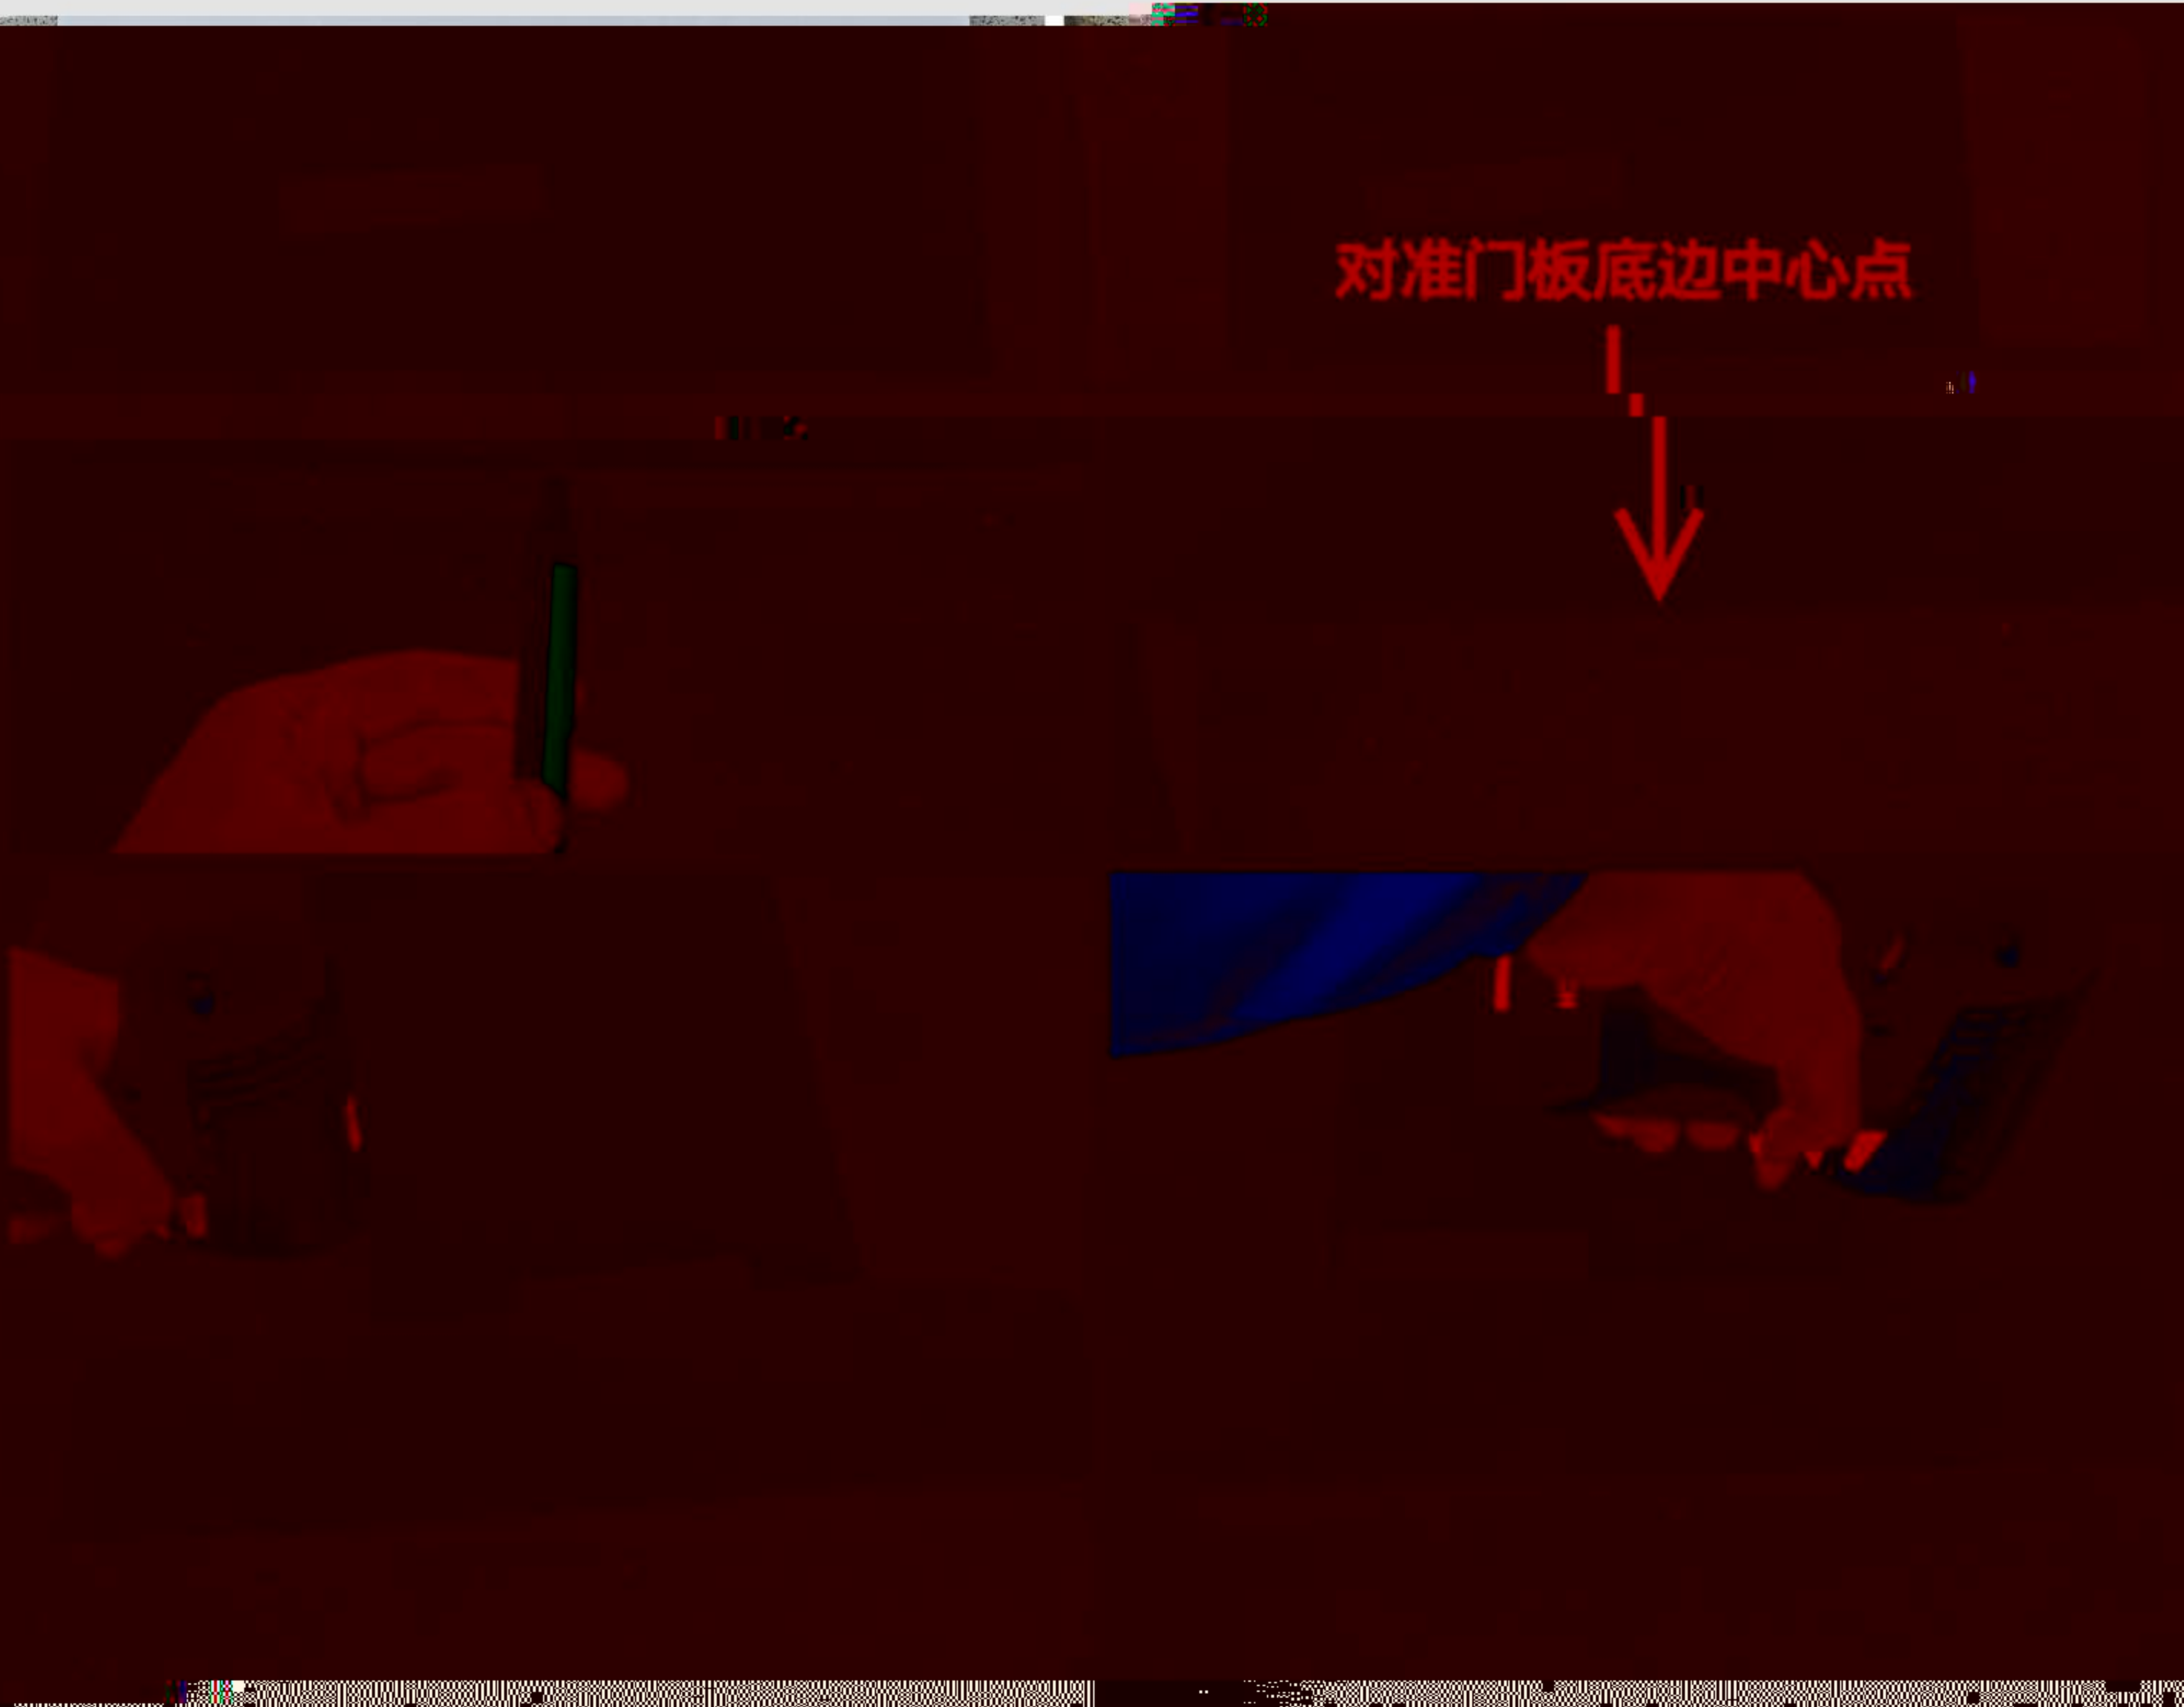

同理量取柜门底边中心点，使用底部T型铁安装模版对准中心点，预钻孔。




T形铁对准预钻孔，注意T形铁安装方向（上下保持方向一致），4颗ST3.5*20mm自攻螺钉锁紧，底部T形铁安装完成。

STEP
04

门板安装-3



将门板对准位置，拧入固定螺钉。

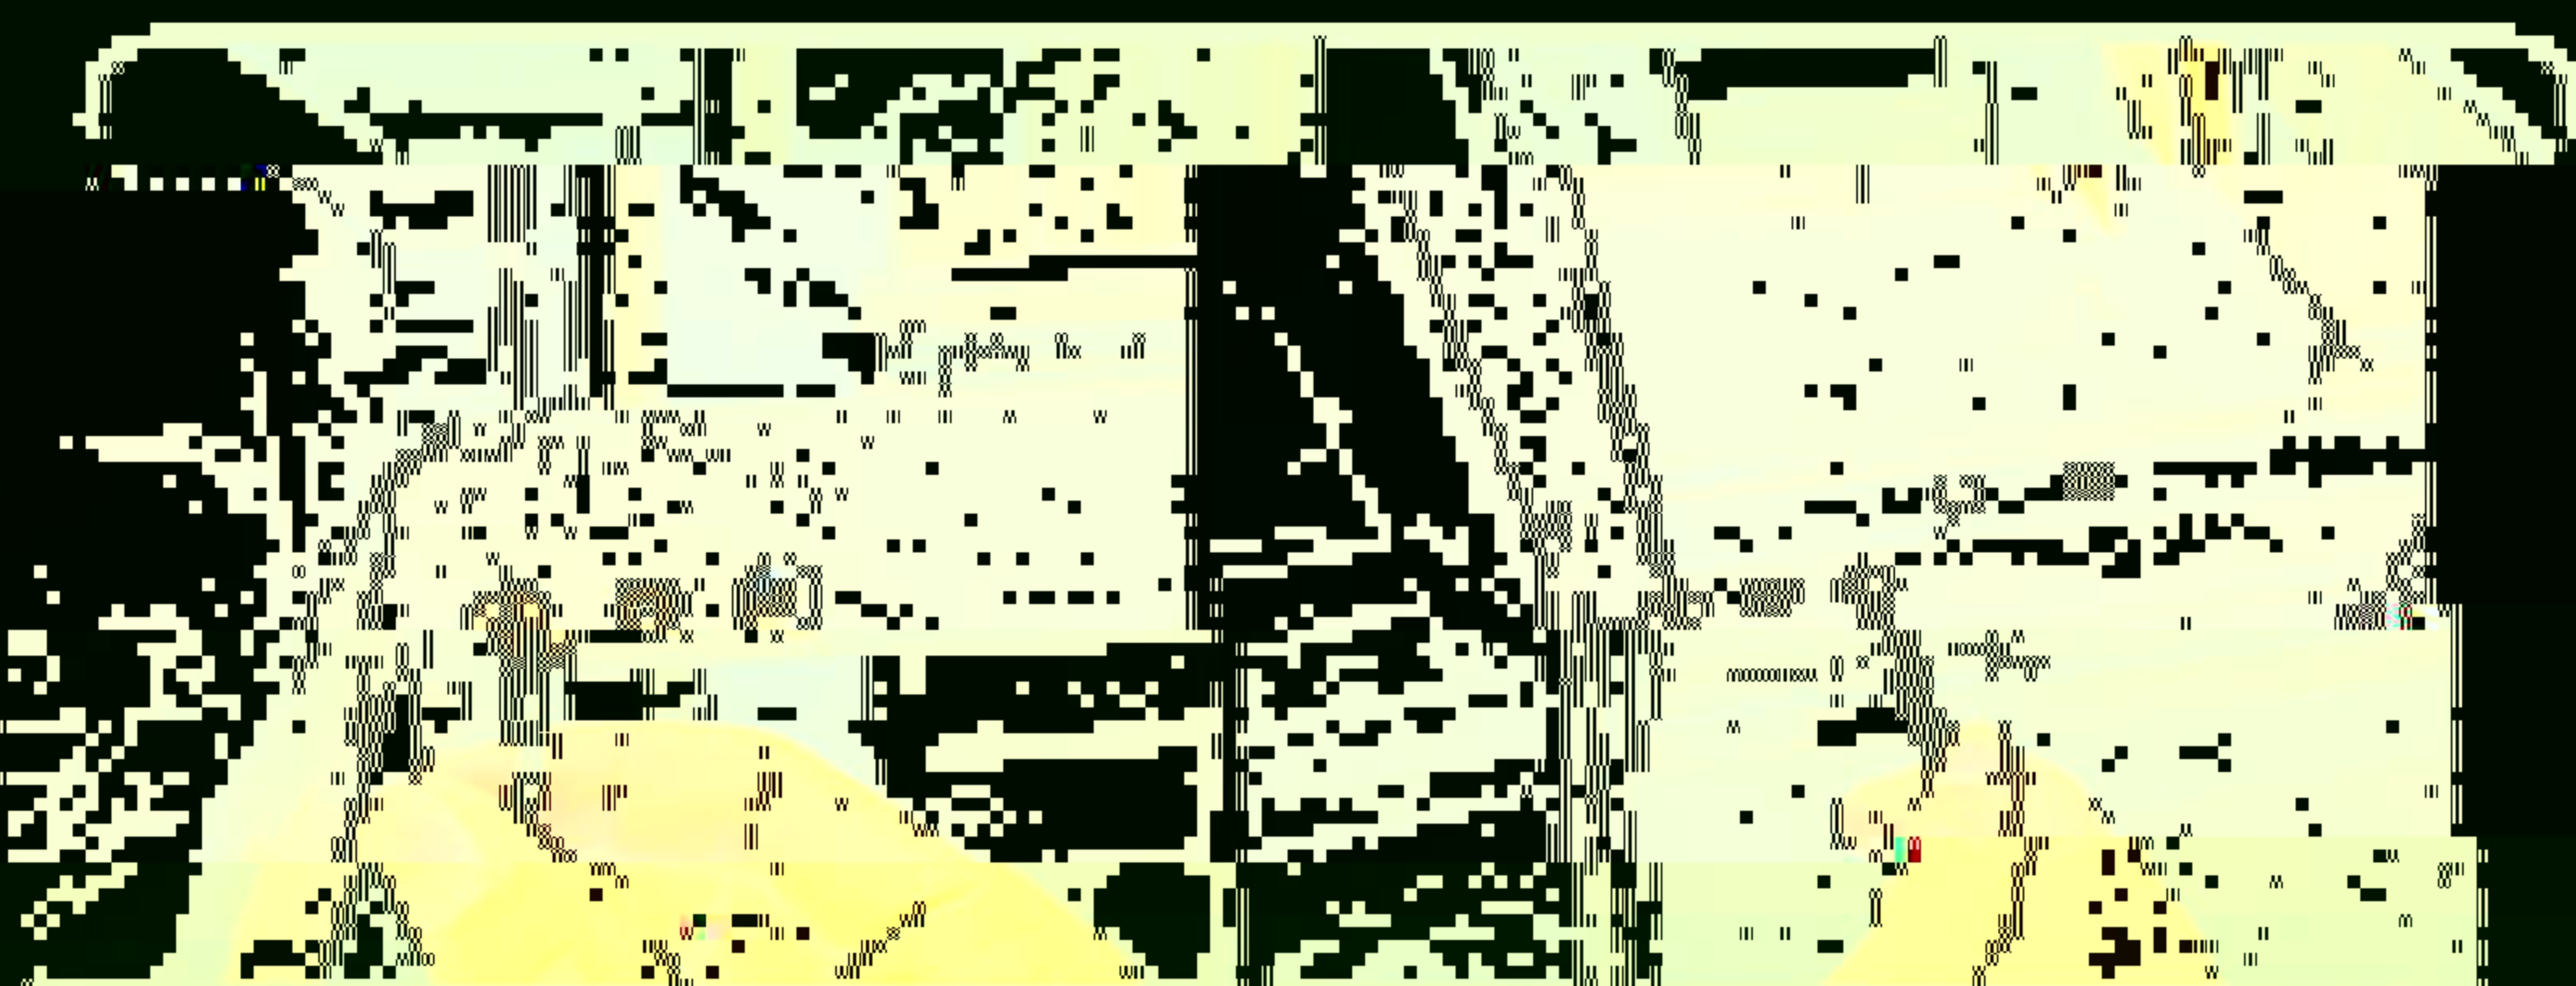

将门板对准位置，拧入固定螺钉。

STEP

05

门板调节-1

顺时针旋转顶部螺钉a/b/c

顺时针旋转底部螺钉a/b/c

a b c

a b c

调节门板左右平移：

顺时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，
门板从左向右平移调节；
逆时针同时旋转顶部和底部的螺钉a/b/c，
门板从右向左平移调节。

顺时针旋转顶部螺钉a/b/c

逆时针旋转底部螺钉a/b/c

a b c

a b c

调节门板旋转角度：

顺时针旋转顶部螺钉a/b/c，逆时针旋转
底部螺钉a/b/c，门板为顺时针旋转调节。
逆时针旋转顶部螺钉a/b/c，顺时针旋转
底部螺钉a/b/c，门板为逆时针旋转调节。

门板调节-2




调节门板左右位置:

逆时针旋转螺钉c，使c和门板的距离至相同值并拧紧，拧紧右侧门板，
顺时针旋转螺钉c，拧紧左侧门板。



调节门板上下位置(调节门板连接铰链的位置):

松开螺钉b，将门板往柜内方向推，直到推至最内，再拧紧螺钉b。

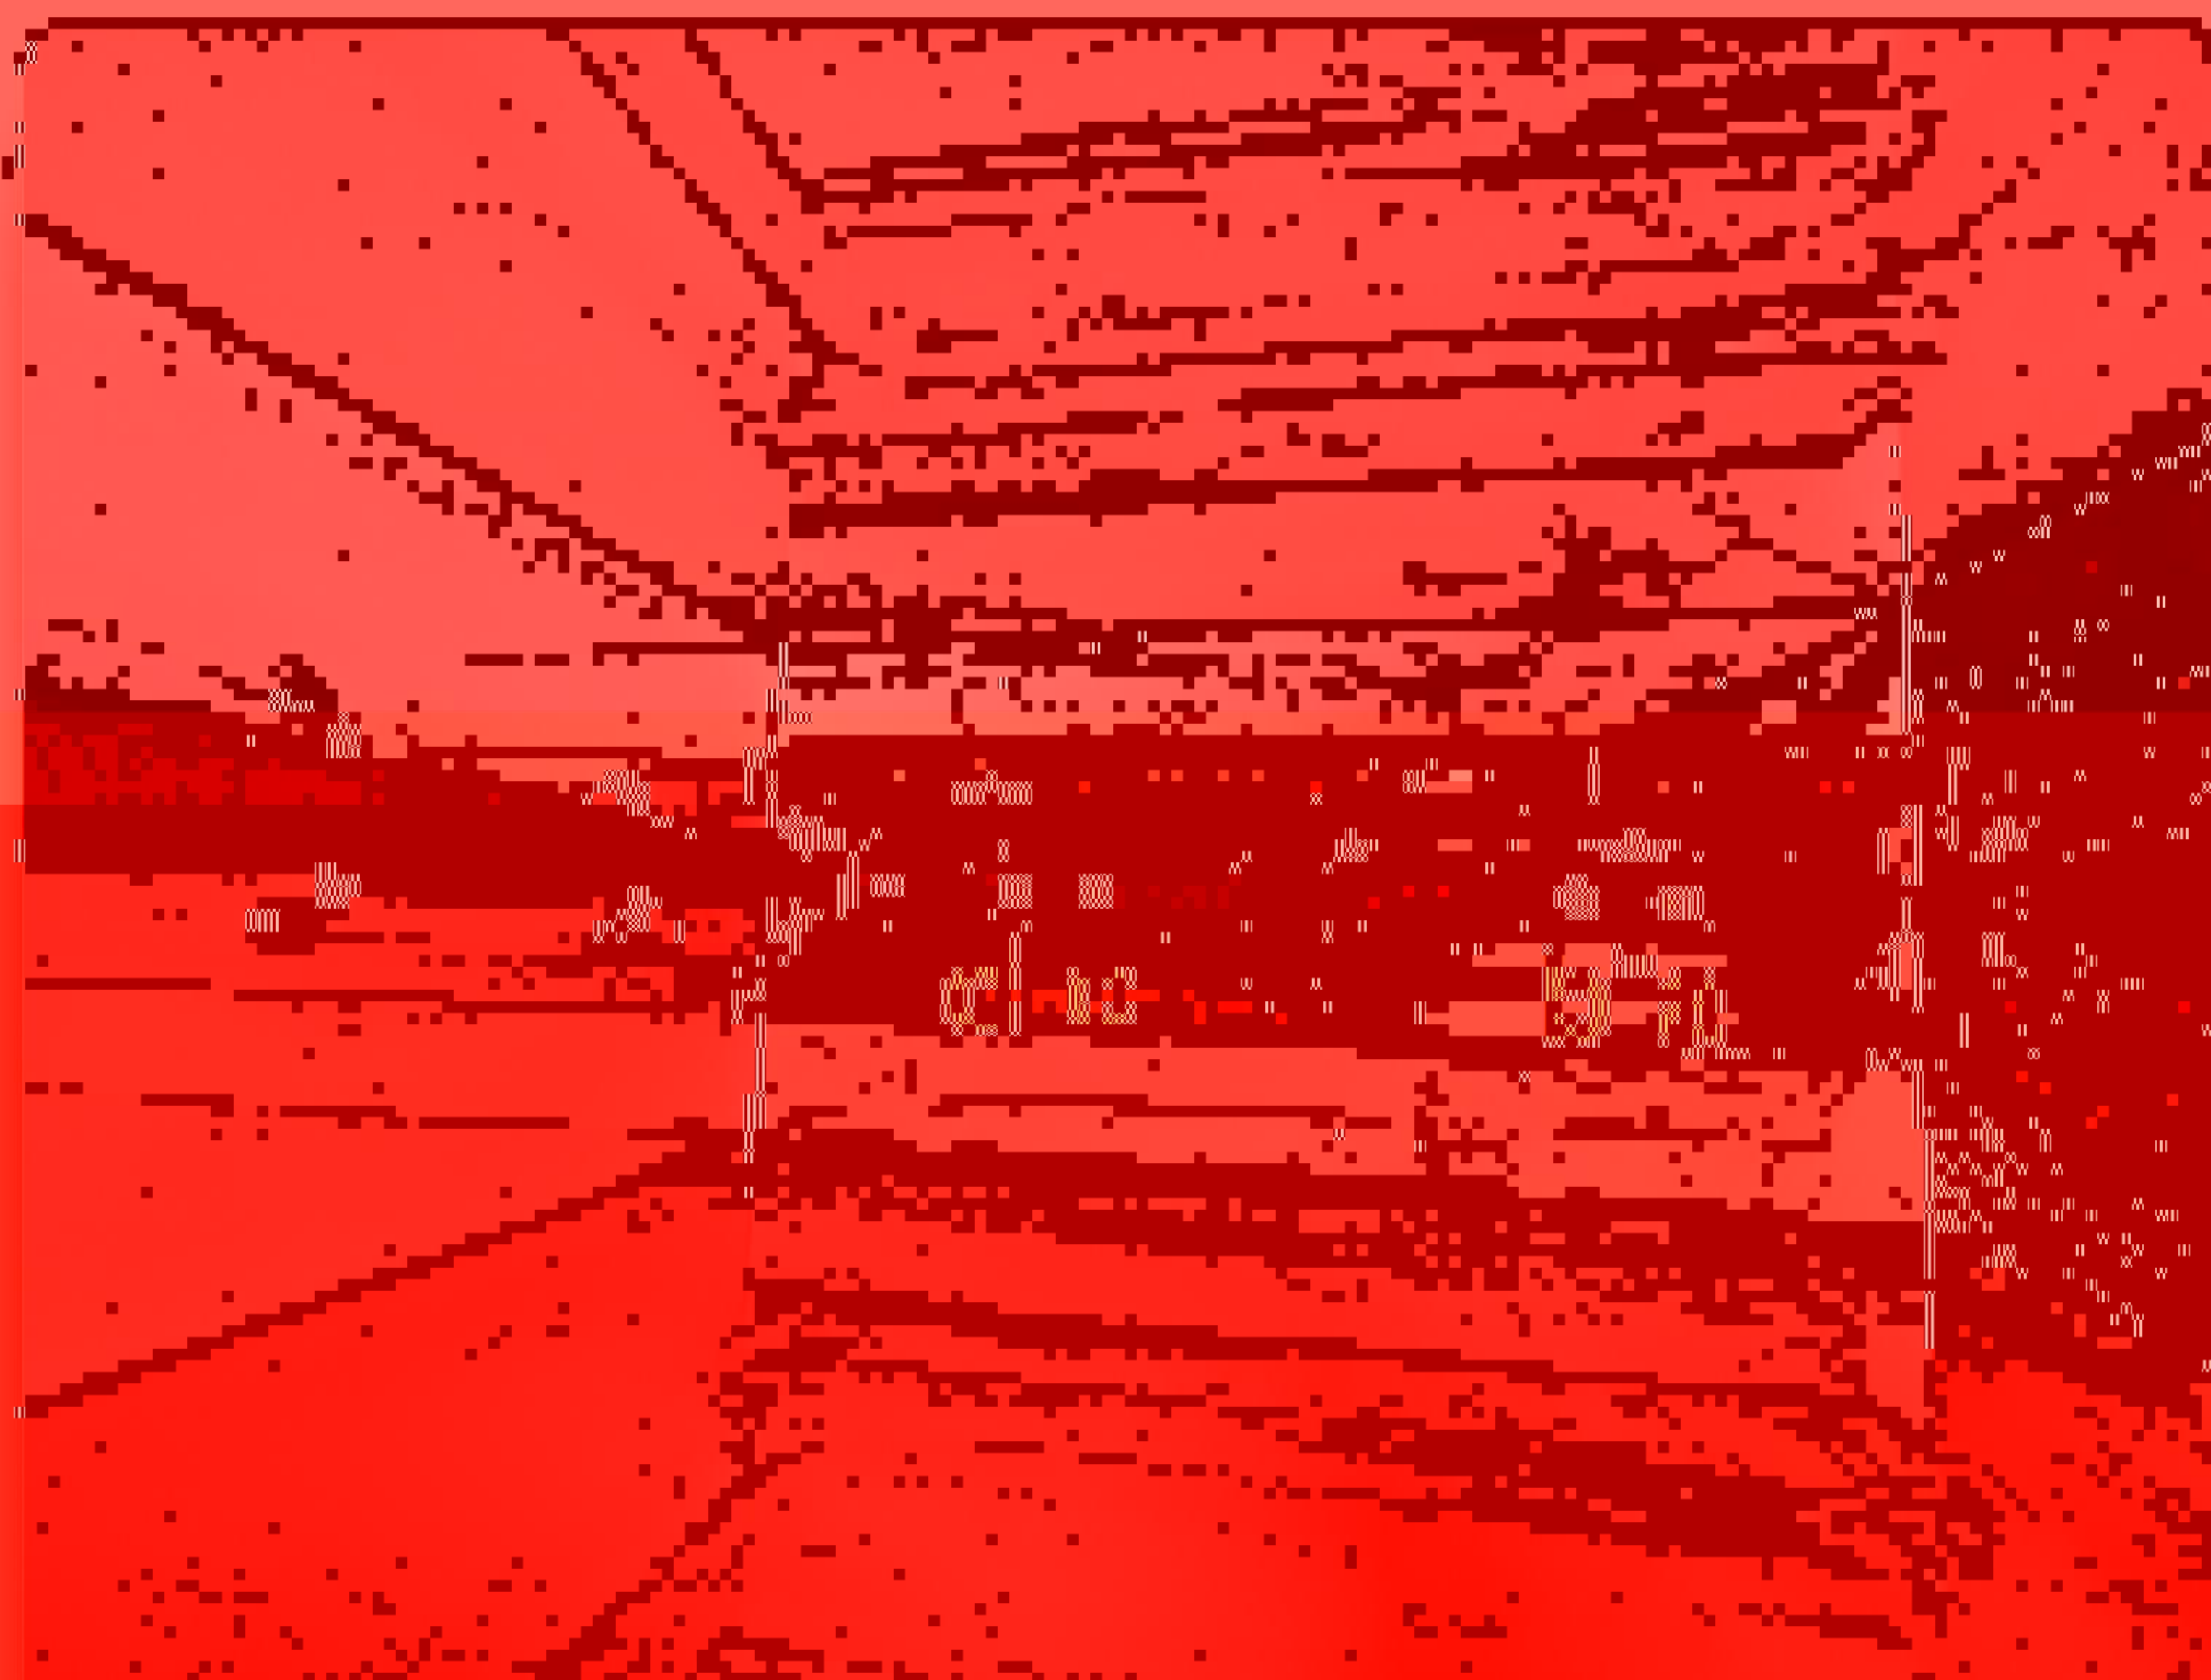

调节门板上下错位(大导轮调节方法):


松开螺钉a和螺钉b，调节螺钉a和螺钉b的上下位置；

如门板上方有缝，即使螺钉a向上或螺钉b向下；

如门板下方有缝，即使螺钉a向下或螺钉b向上；

调整完成后拧紧螺钉a和螺钉b。

门板调节-3

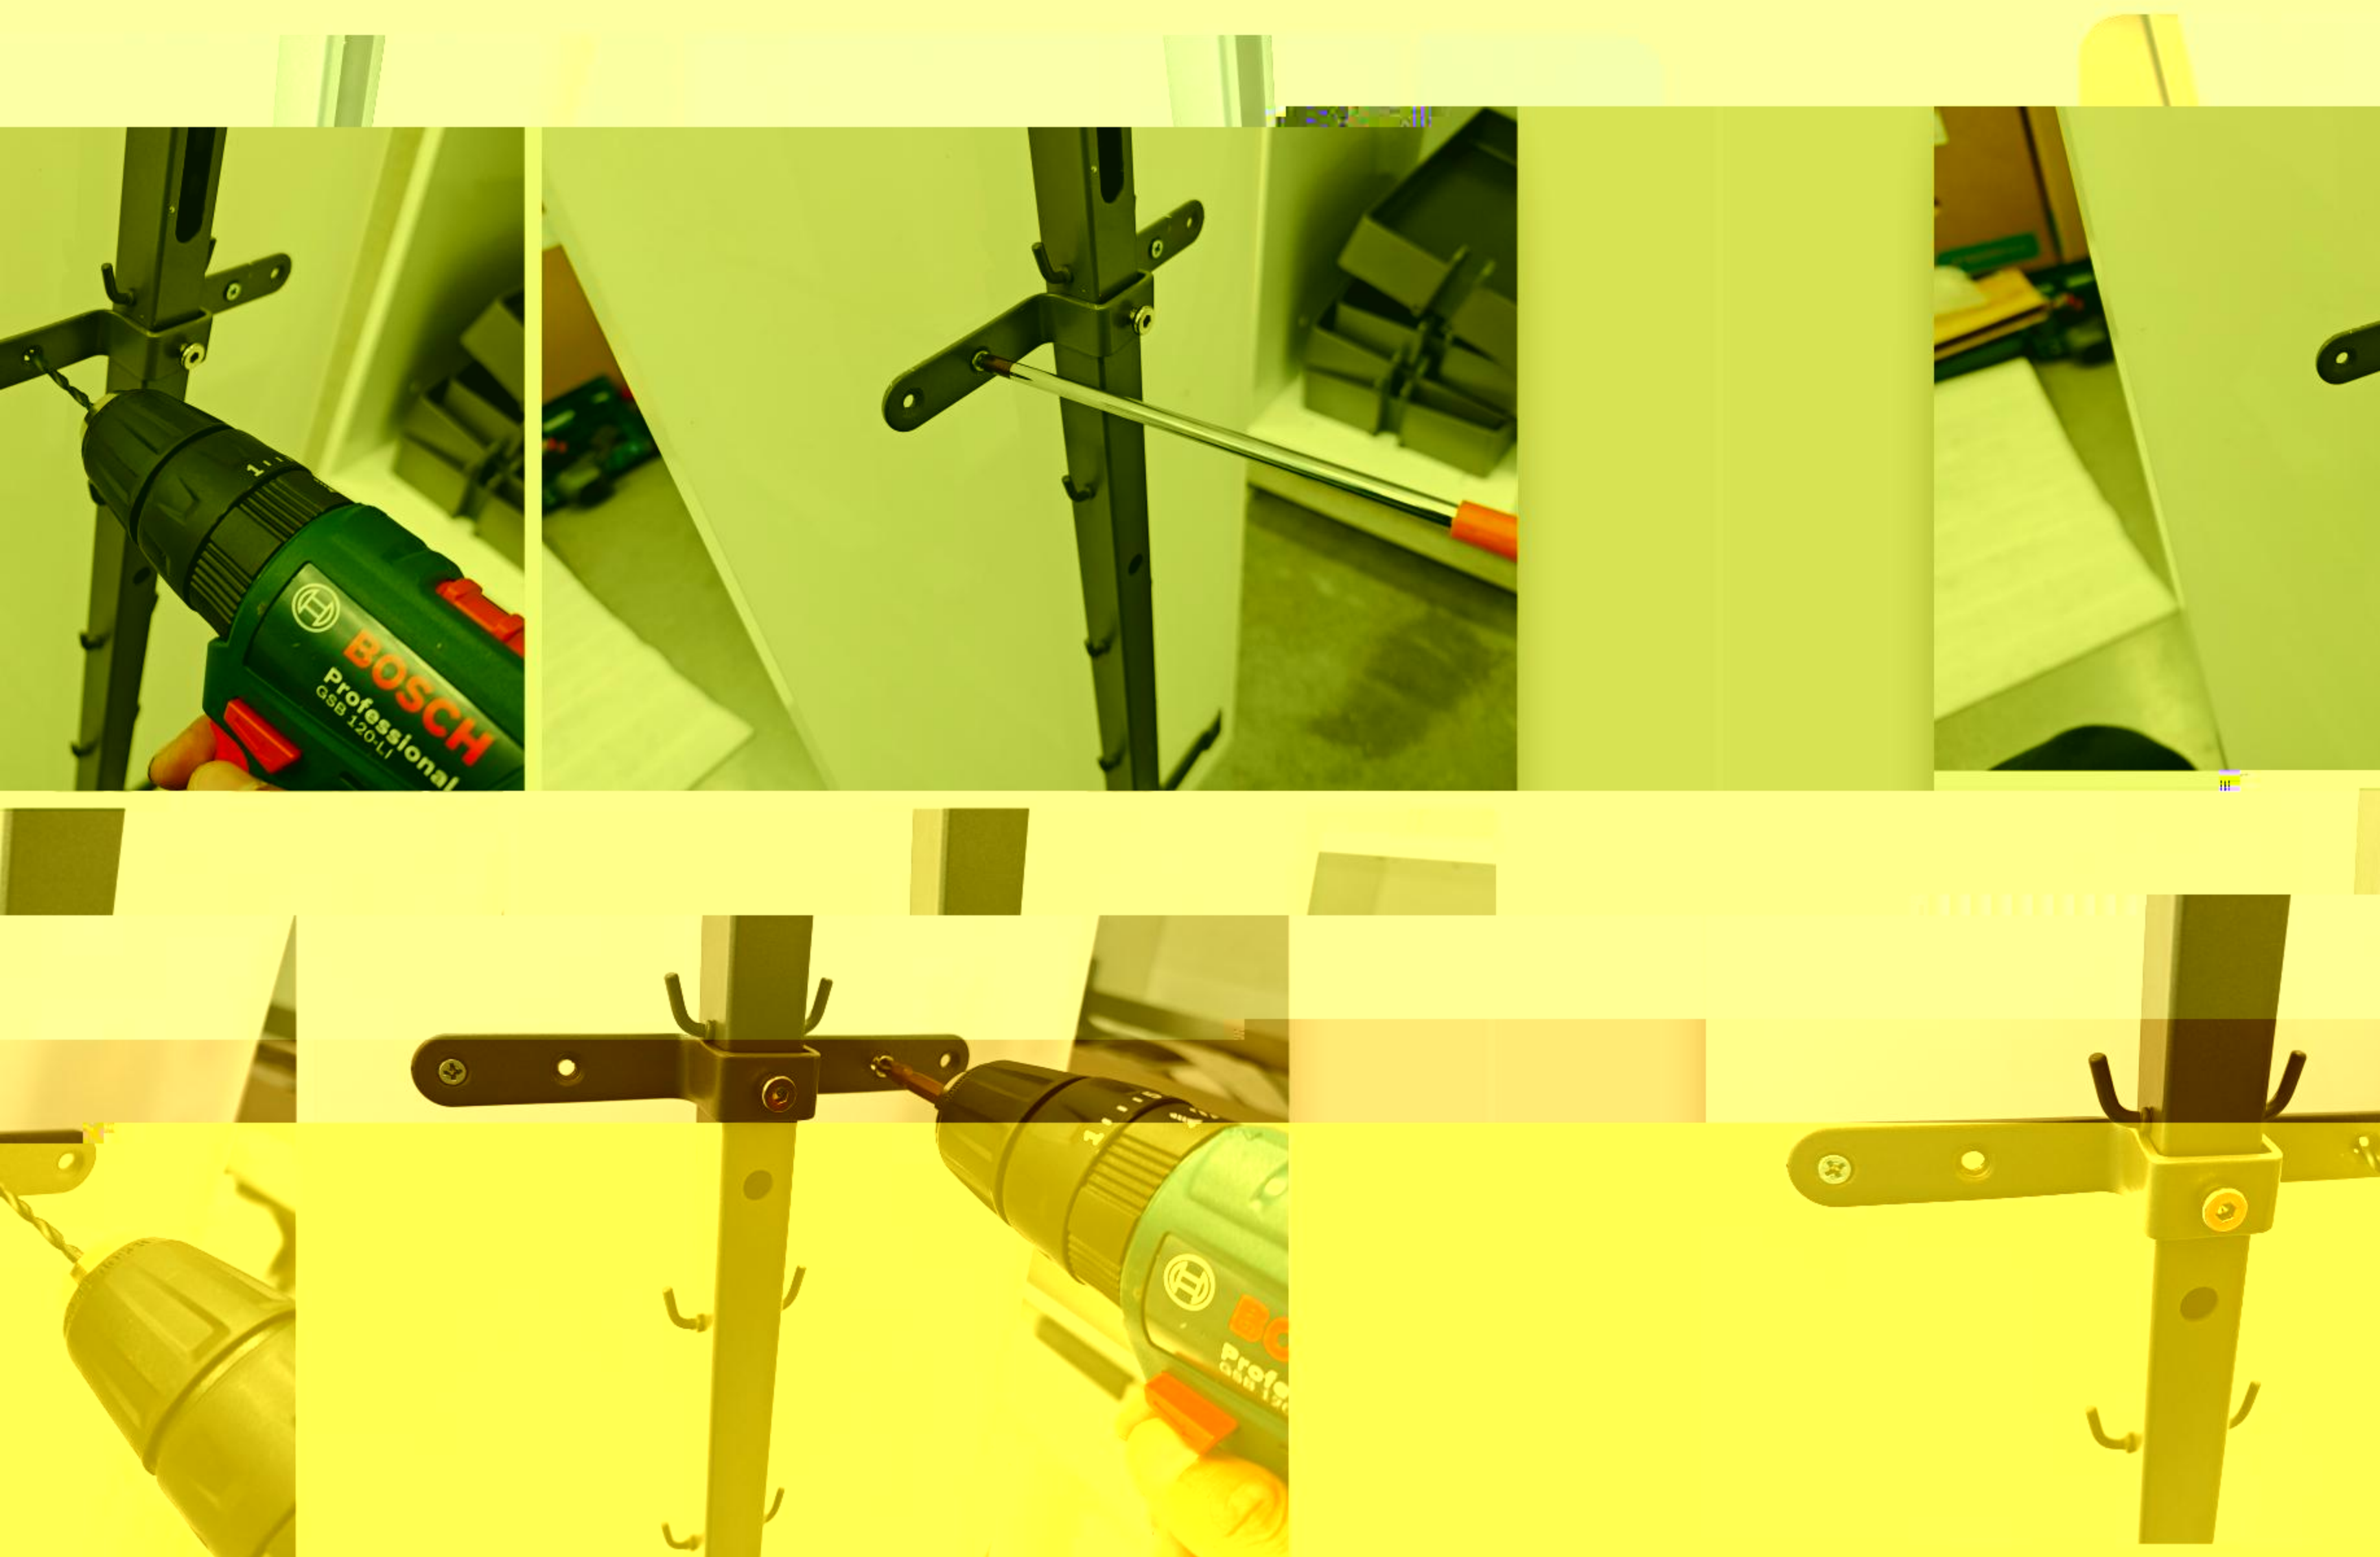

后，按照实际柜体高度，安装
形铁（建议按等分门板距离），
各4颗ST4.0*16mm自攻螺钉

门板调整完成
两个固定桥形
预钻孔后使用
锁紧桥形铁。




孔位置，使用1颗ST4.0*16mm
门板，门板与主框架固定完成。

在门框中间椭圆
自攻螺钉锁紧

STEP
06

篮体安装

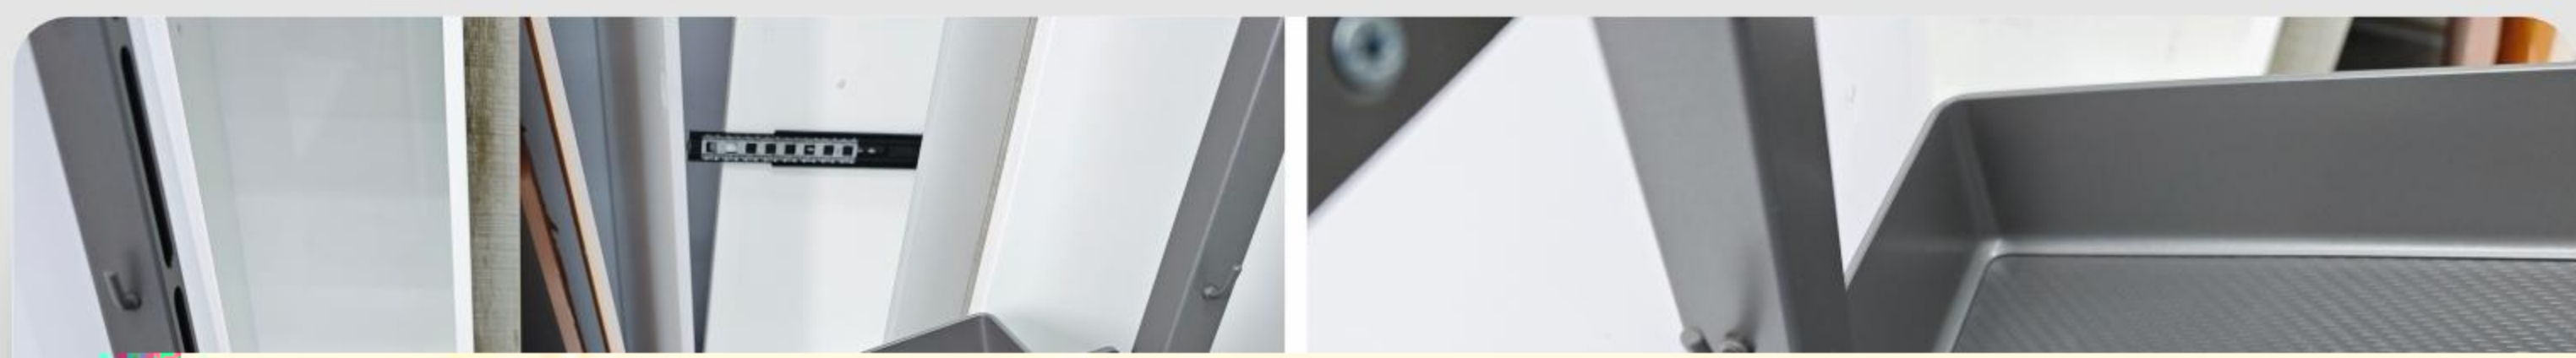

按实际使用高度安装篮体，篮体顶部卡在
调节轨道上，并用力按压篮体顶部，使其
固定。

至此，调节高度完成。