

南

创 意 家 居 · 寻 神



准备.


产品取出




将产品与安装工具准备好

测量尺寸 木工铅笔 十字螺丝 等

1. 导轨安装

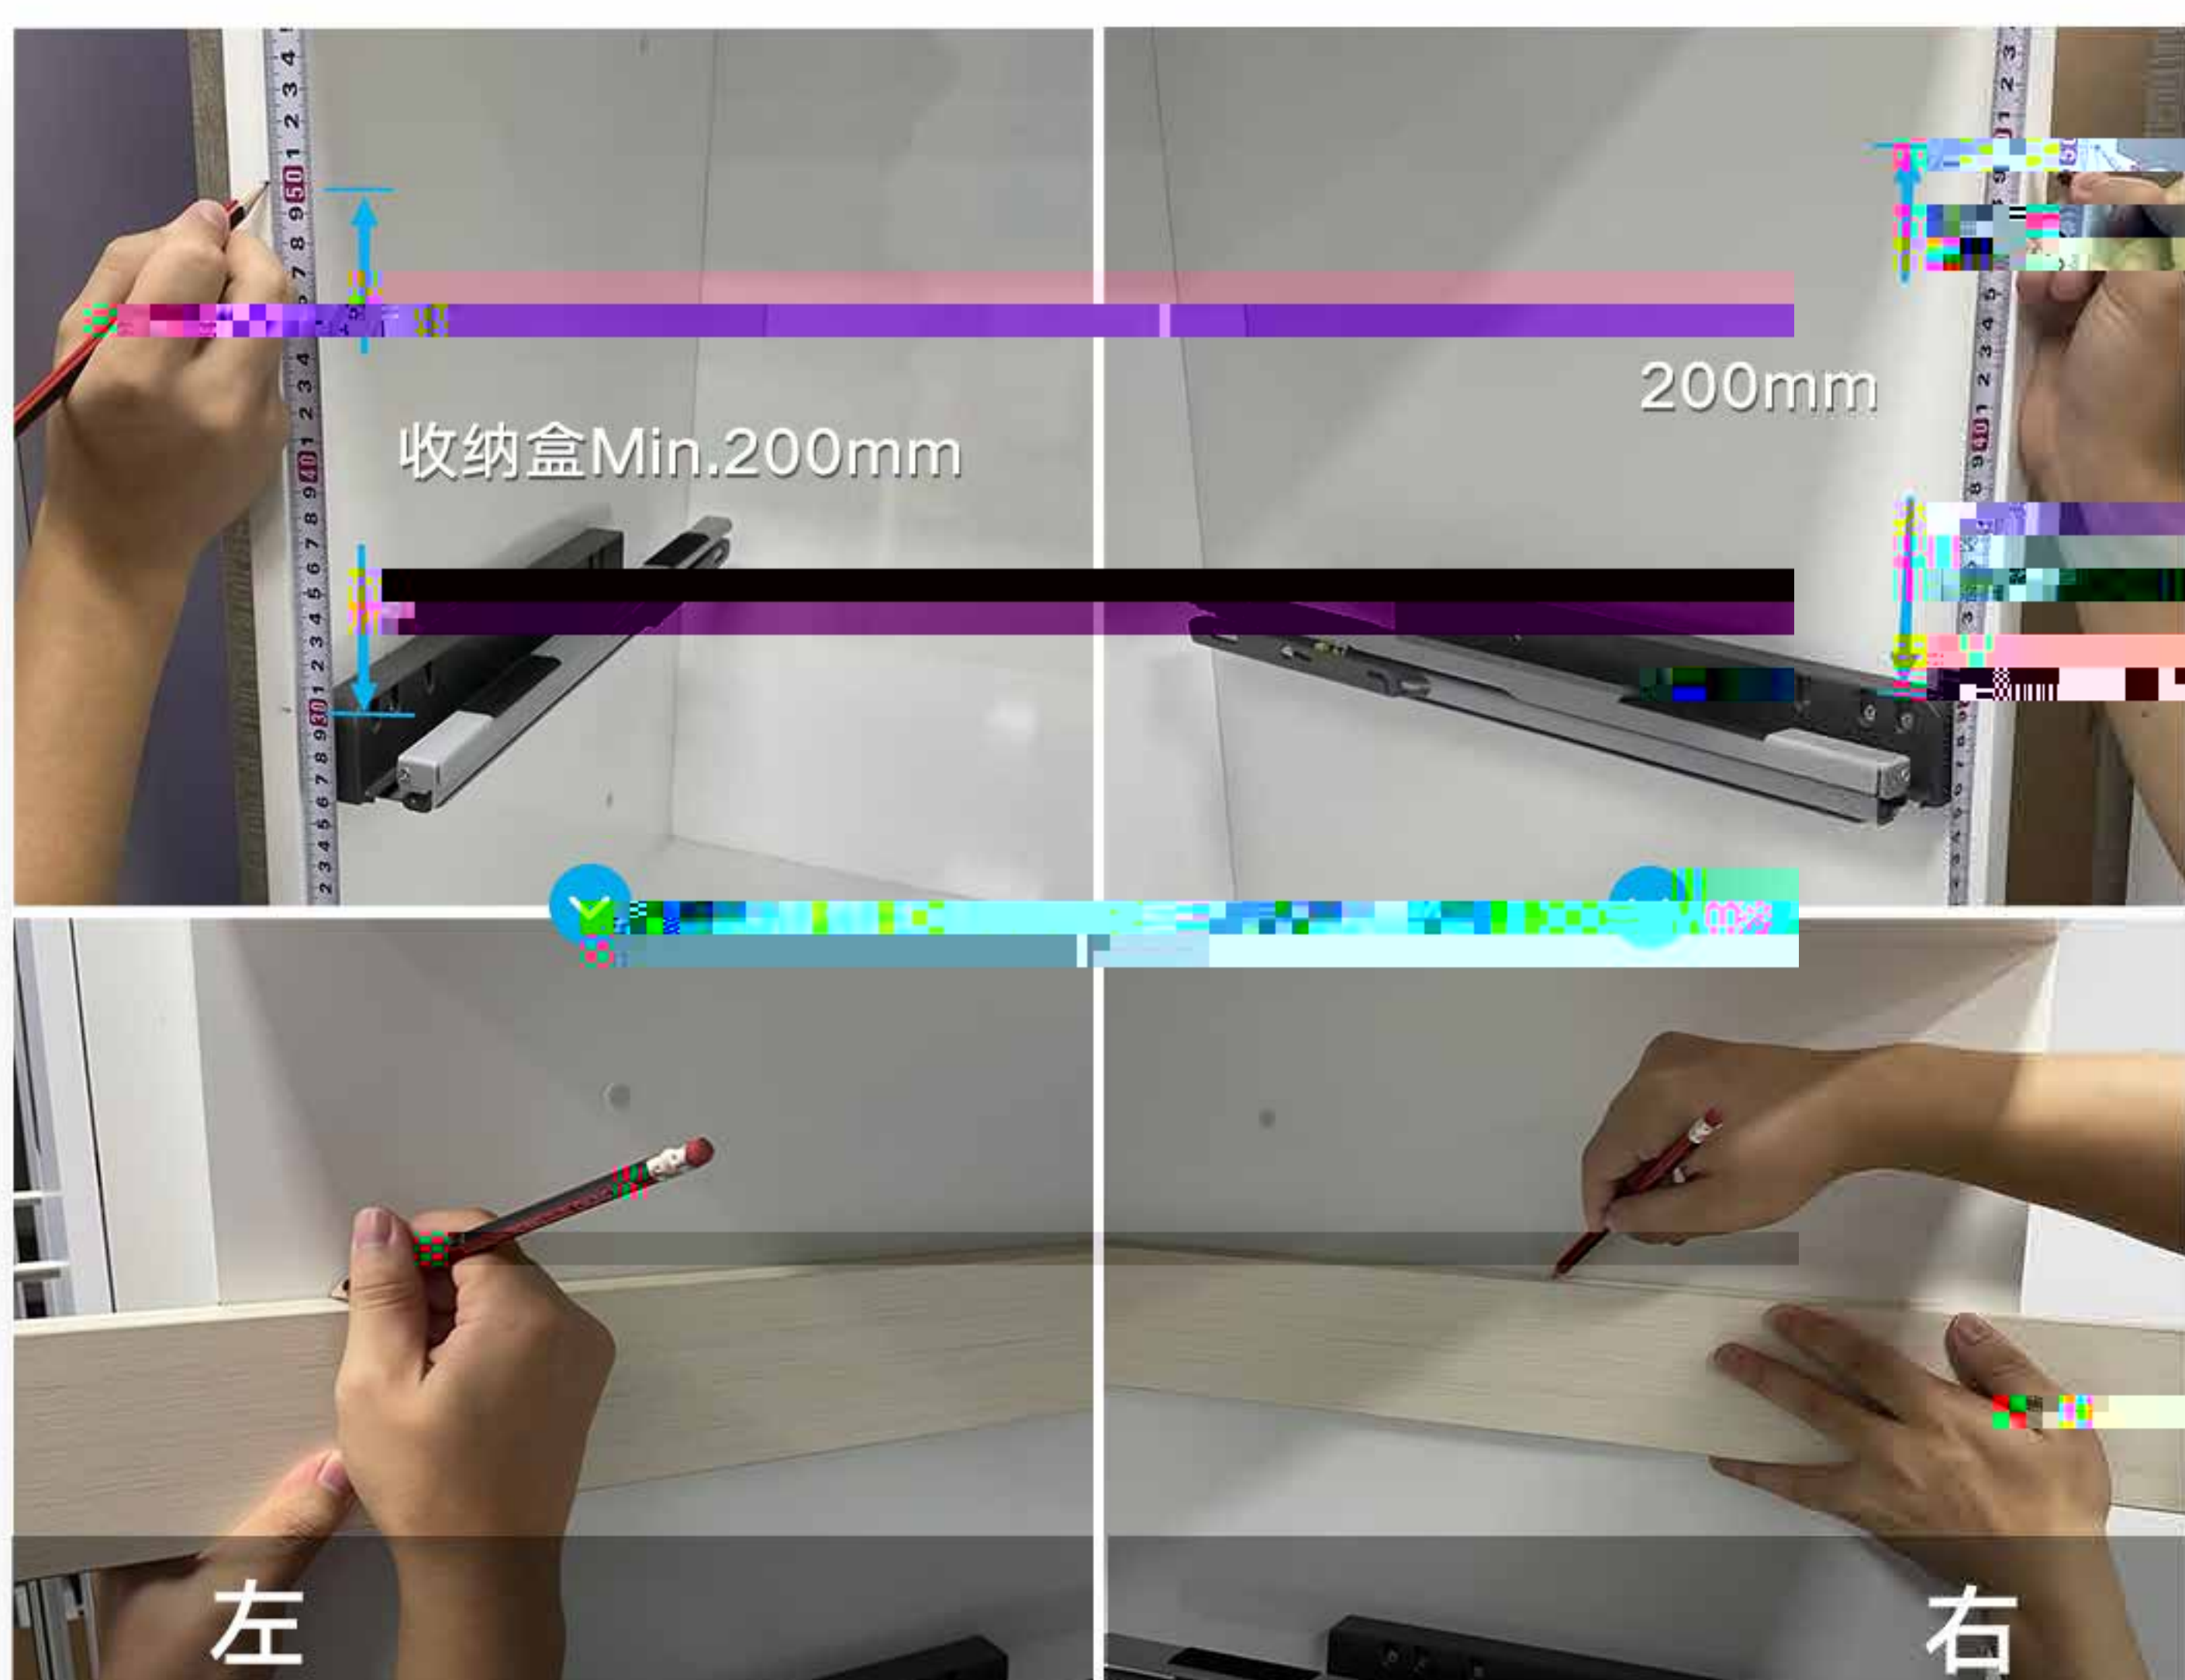

按说明书要求以左右两侧侧窗高度为基准，并在柜体内划线（需保证划线度）

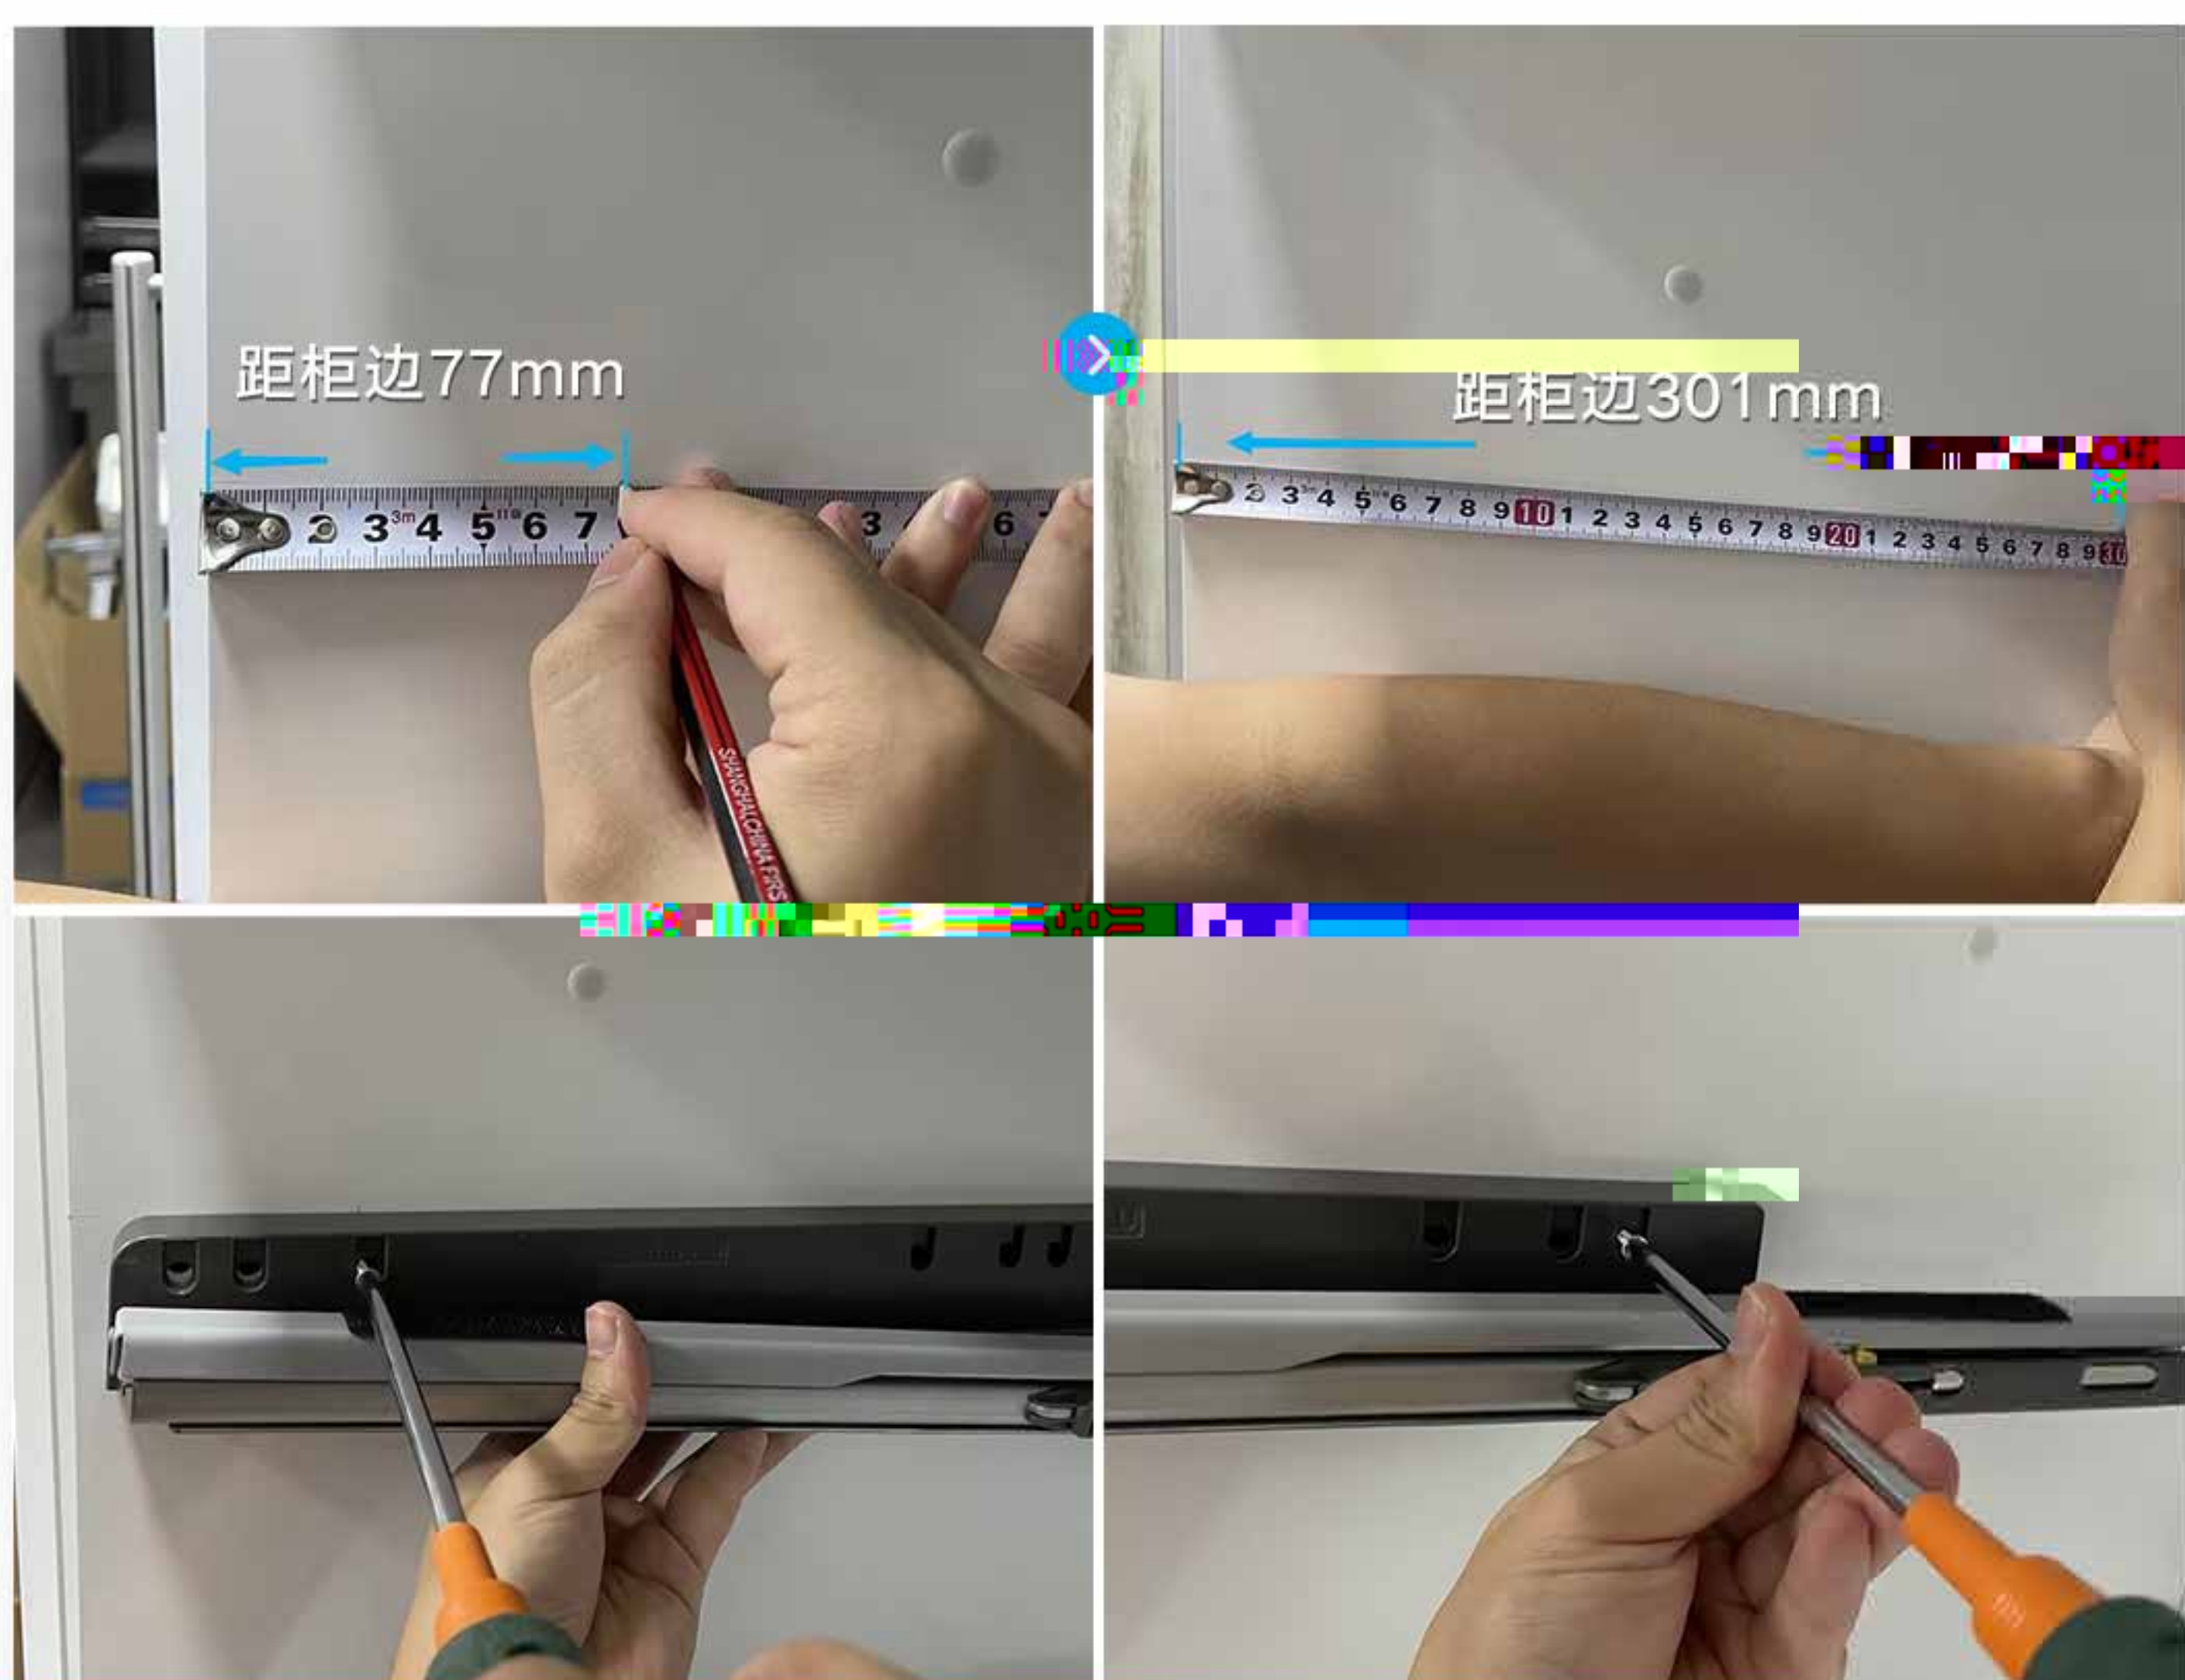


按说明书左柜体导轨安装孔打点，安装左导轨（右边安装距离一样）



导轨安装完成

2. 收纳盒安装

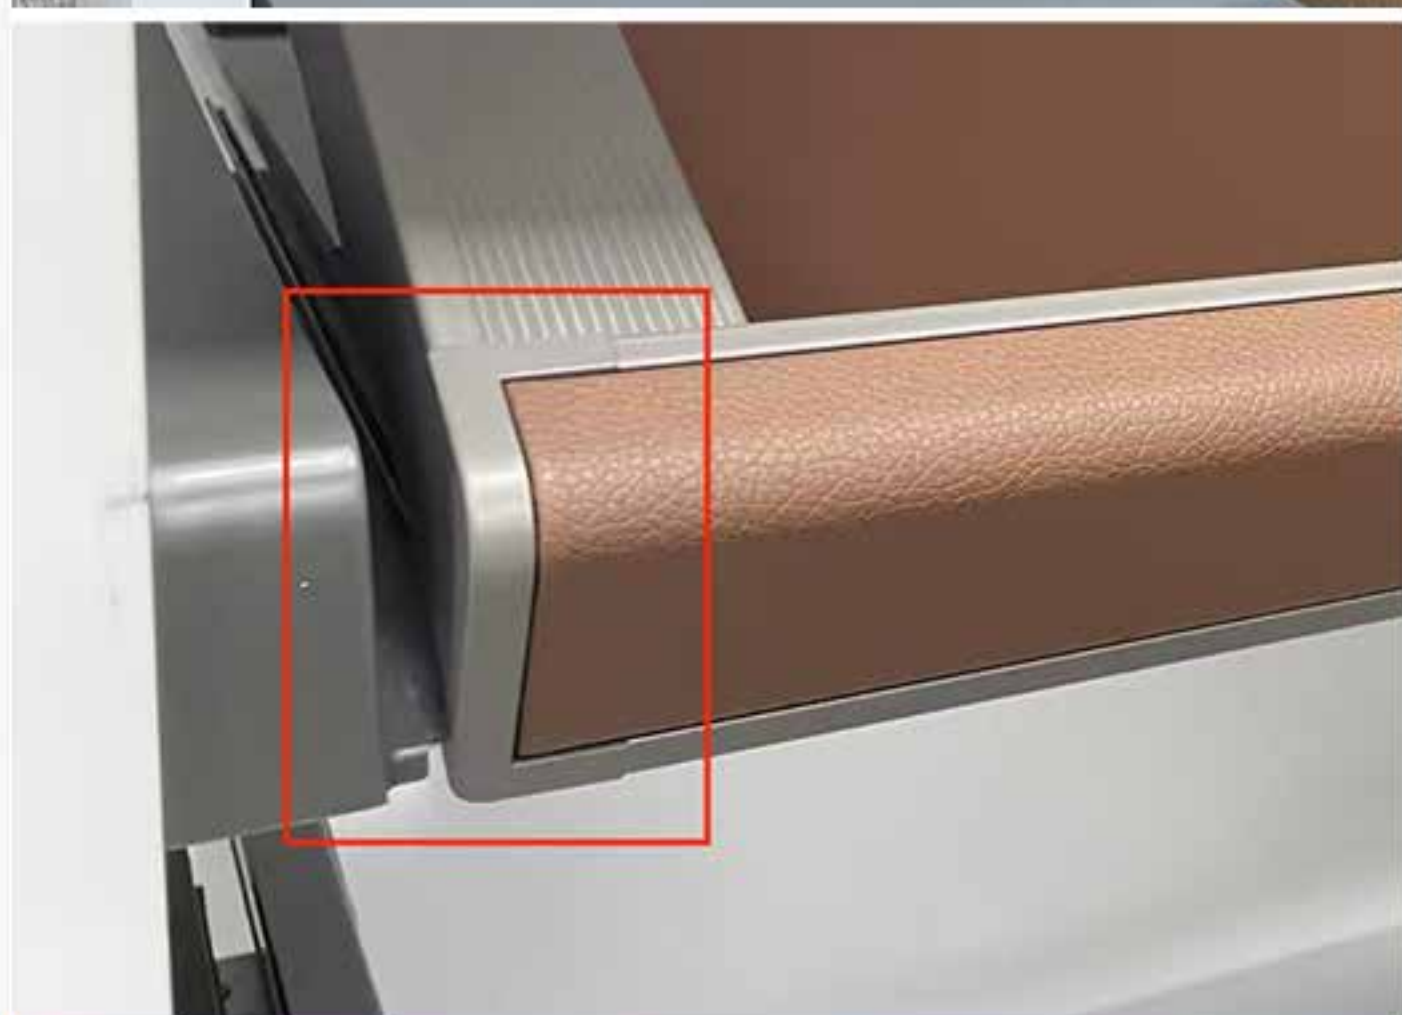

收纳盒安装槽顶与导轨顶接触
放下皮篮，魔术贴黏贴牢固





按要求确保运行高度
导轨距柜底不小于550mm



裤架安装槽顶与导轨顶接触
放下裤架，魔术贴黏贴牢固



装配完成
抽拉顺畅即可

完成.

小提示

1. 安装前注意按指引选型和准备工具，所有的螺钉安装全，确保牢固
2. 装配时尽量确保预装公差，上层安装导轨高度取下一层的平面作为基准
3. 收纳盒通常置于皮篮上层，包含：饰物收纳盒、多功能收纳盒、内衣收纳盒
4. 裤架导轨装配方式一致，确保余量，便于取用收纳