

南

BV-Pro系列皮篮安装



创 意 家 居 · 灵 魂 ！



准备.

产品取电时




将产品与安全

测量用米尺、木工铅笔、三角板等




左

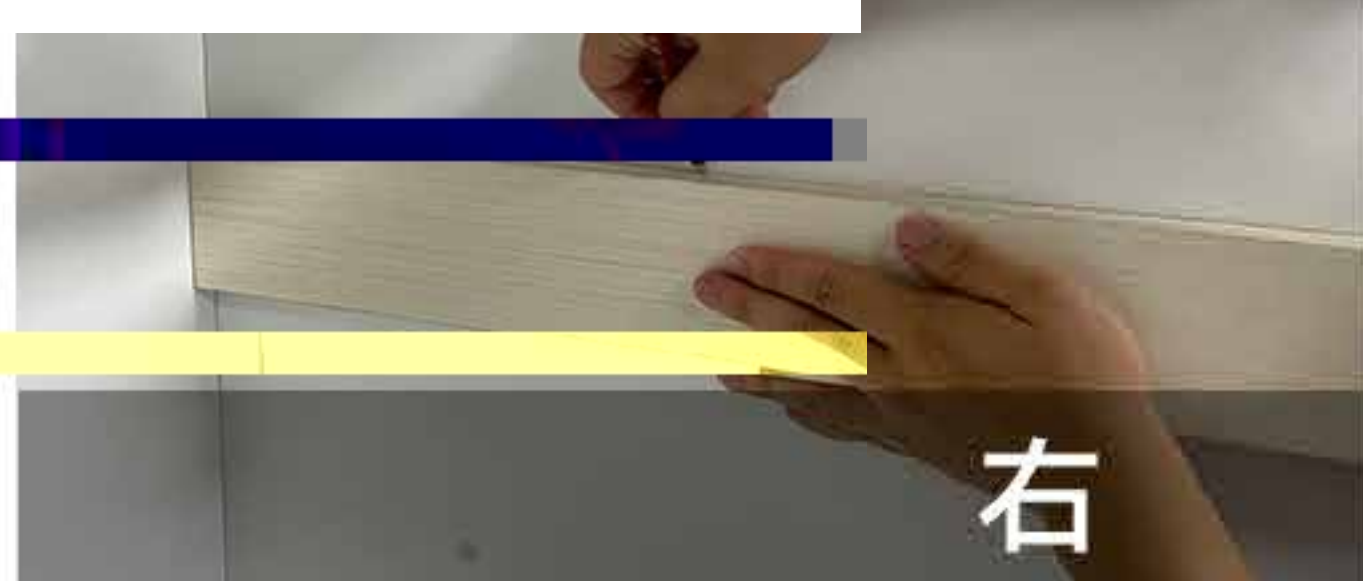

右

在柜体左右两侧同高度打点
并按打点在柜体内划线

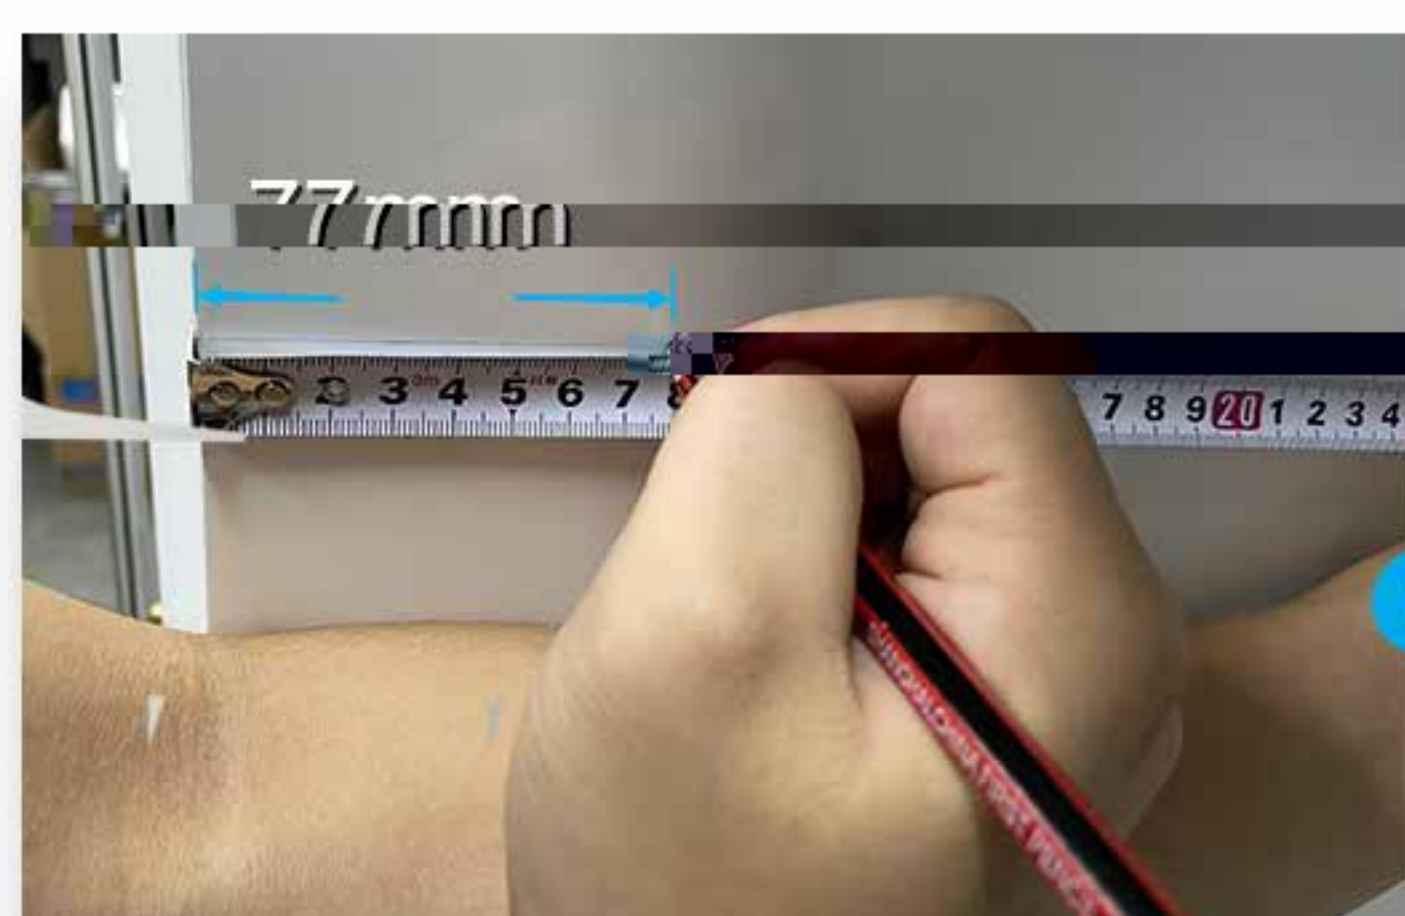

77mm




距柜边250mm



按说明书左柜体导轨安装孔打点
按打点位置，安装左导轨(右导轨距离同样)



2. 皮篮安装

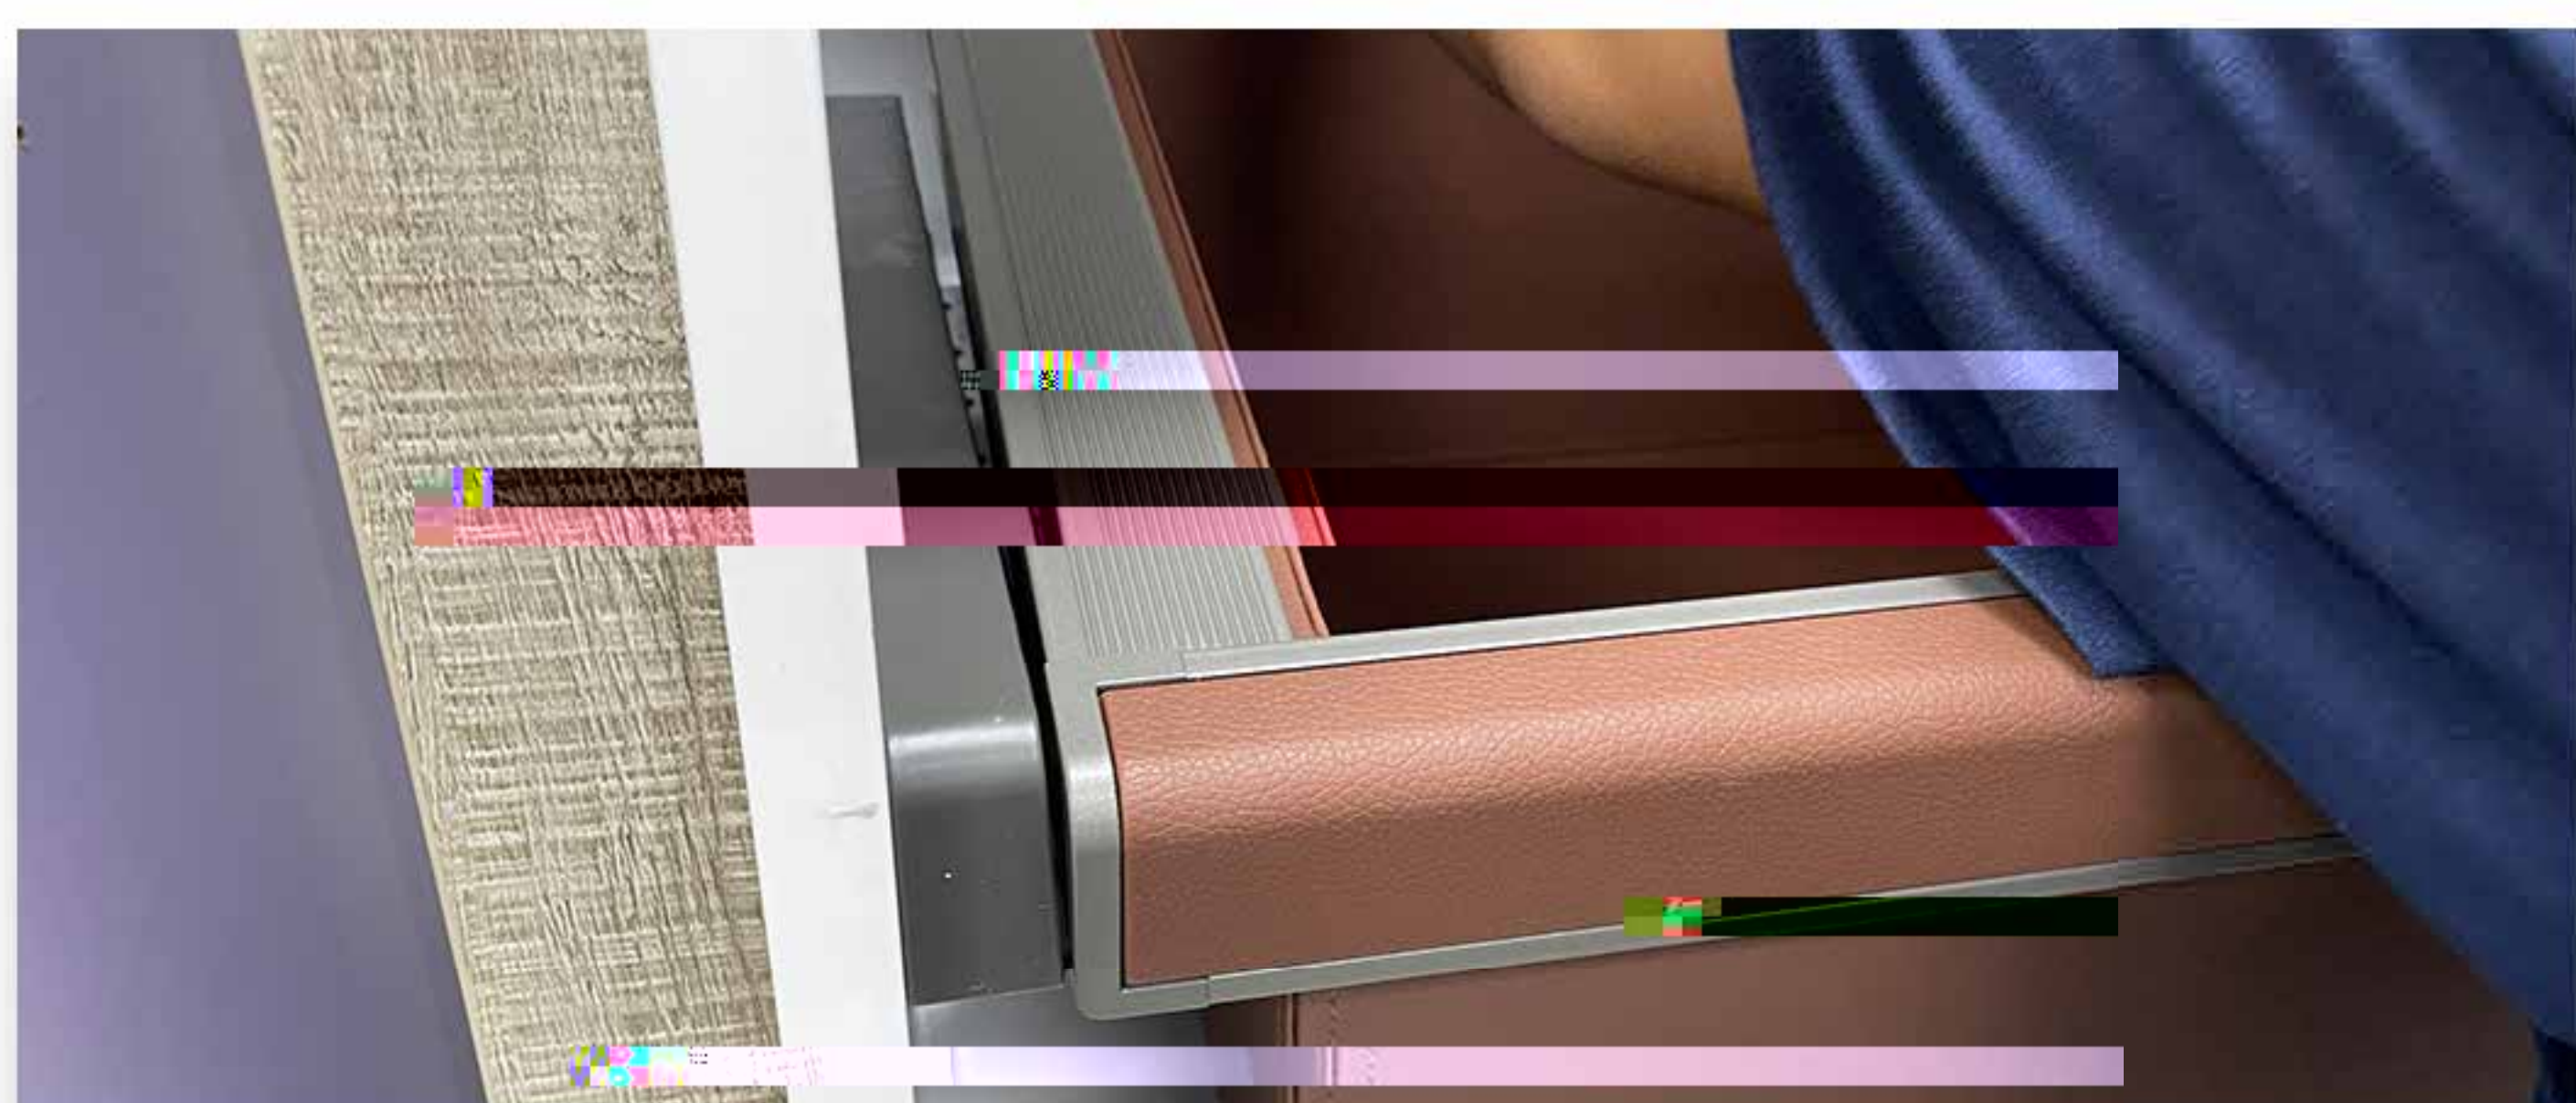

皮篮安装槽顶与导轨顶接触放下皮篮
魔术贴黏贴牢固



装配完成
抽拉顺畅即可

完成.

小提示

1. 安装前注意按指引选型和准备工具，所有的螺钉安装完全，确保牢固。
2. 装配时尽量确保预装公差。

2. 皮篮通常置于床尾，每个浅皮篮、深皮篮