


保高HIGOLD

Creative Living, Soul!

快速安装指南

铂金系列 · 地柜联动篮

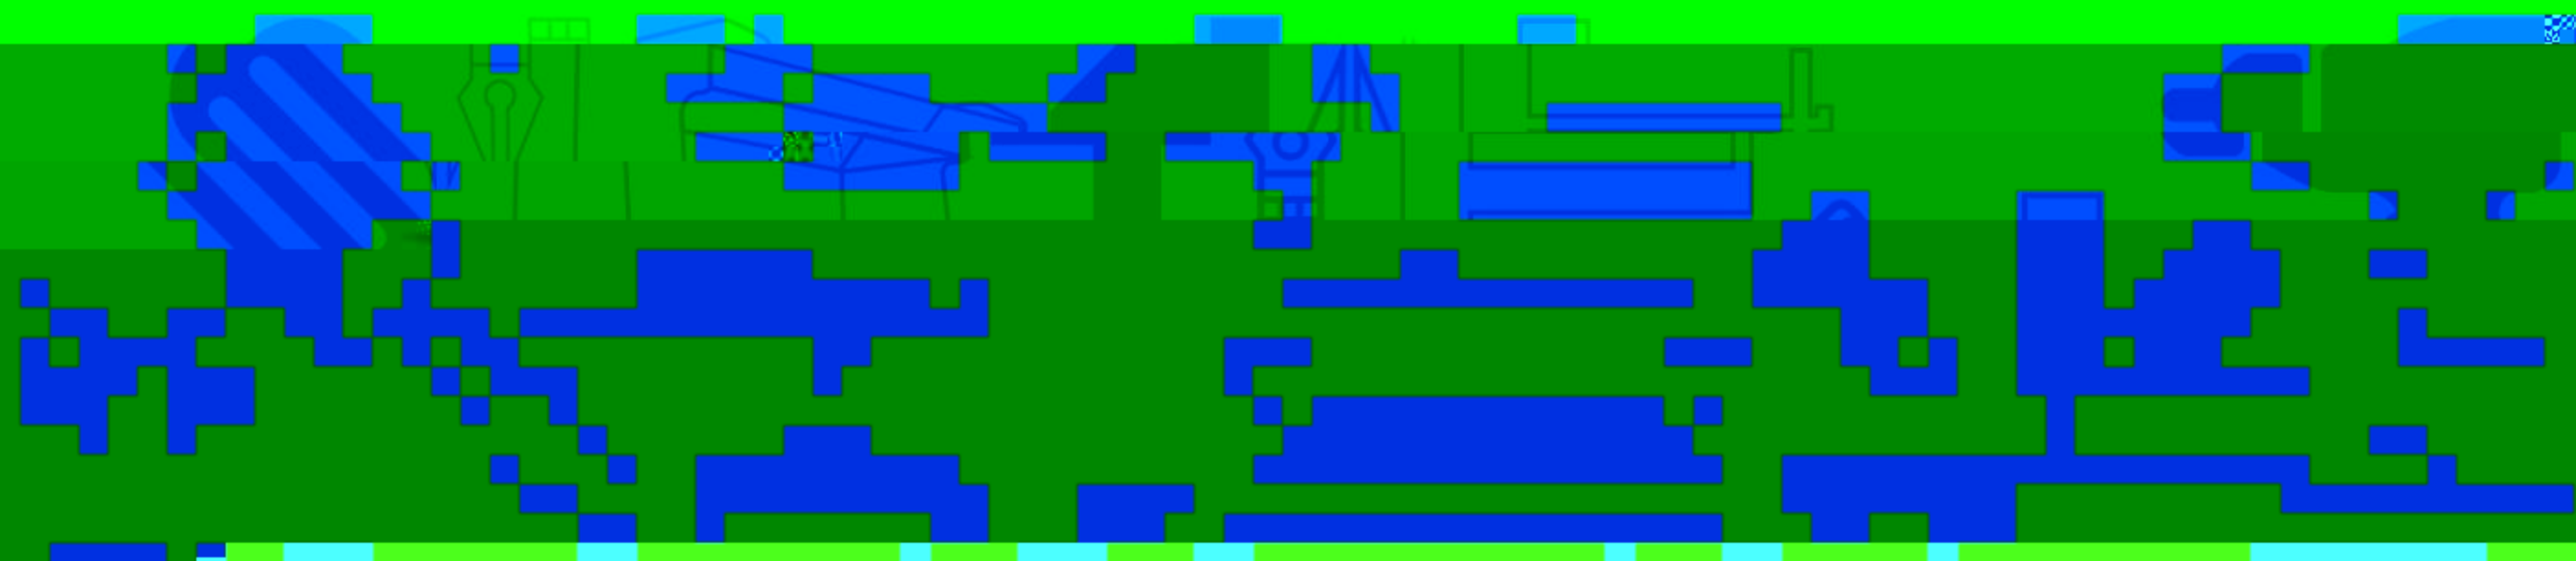

HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

铂金系列 地柜联动篮

Leading design Perfect experience.
The beauty of industrial design!



STEP
01

L形板的固定



STEP
02

的固定-1

主框架



，在主框架孔位对准
6*30螺钉，左右螺钉。

主框架与L形板组装
L型板孔位，穿入M
锁紧。

预钻孔（注意开门方向）。

使用安装模版进行

STEP

02

主框架的固定-2




将导孔位对准预钻孔，使用ST4.0*T6自攻螺钉固定导孔。（左/右），~



将导孔位对准预钻孔，使用ST4.0*T6自攻螺钉固定导孔。（左/右），主体框架安装完成。

STEP
03

门板框架转动底座安装-1

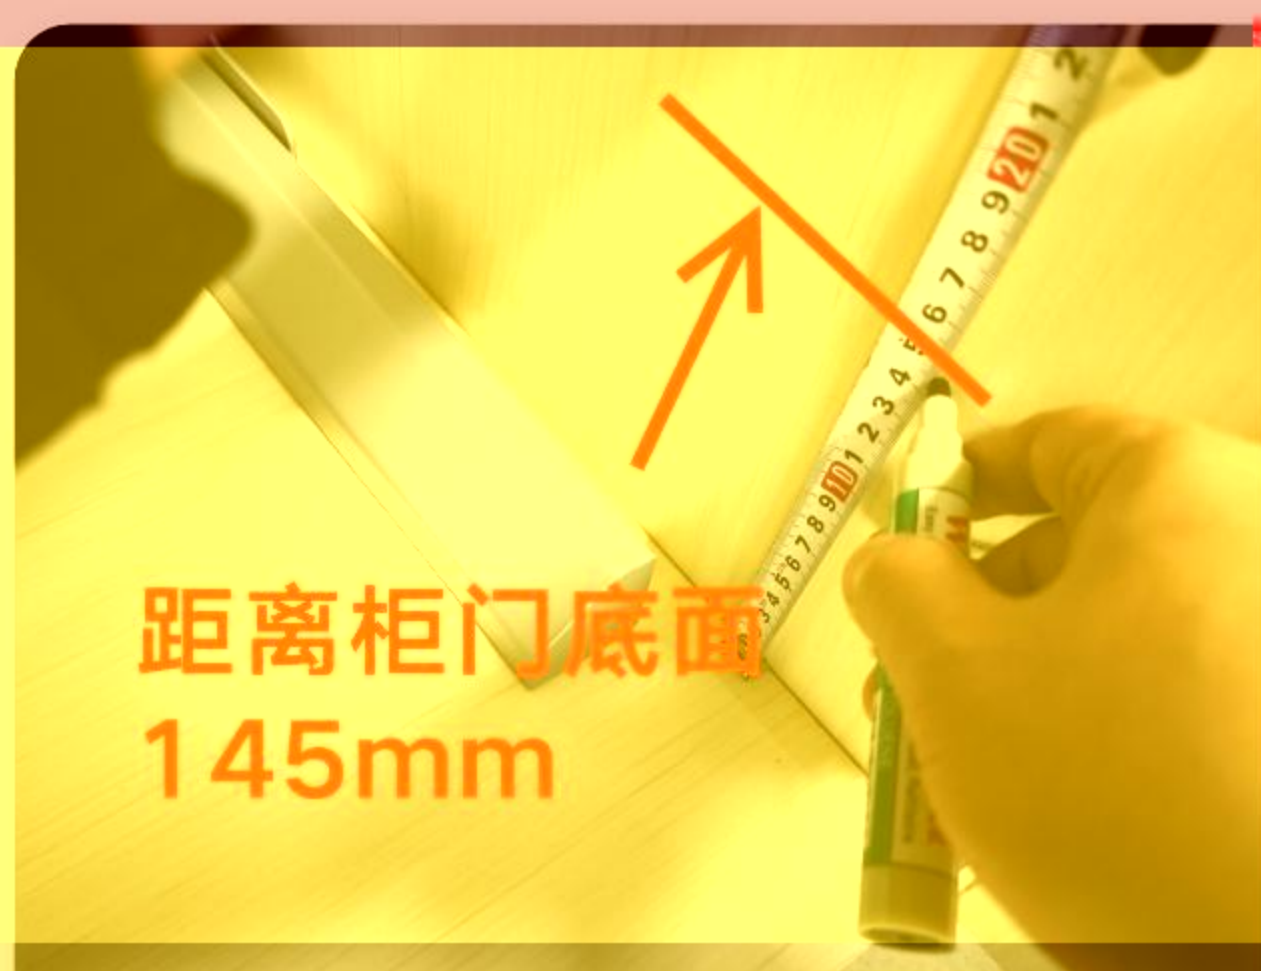

以柜门底面为基准，距离柜底面145mm处画第一条基准线。



在第一条基准线上，距离柜边21mm处确定基准点，使用ST4.0*16自攻螺钉对准基准点固定下部转动底座。

STEP
03

门板柜加转动底座安装

距离柜门底面
495mm



以第一条基准线为准，距柜门底面495mm处
画第二条基准线。

在第二条基准线上，距柜门边21mm处
确定基准点，使用Φ4.0±1的自攻螺钉
对准基准点，固定在柜门转动底座。

门板柜加转动底座安装完成。

STEP
04

门板安装与门铰安装

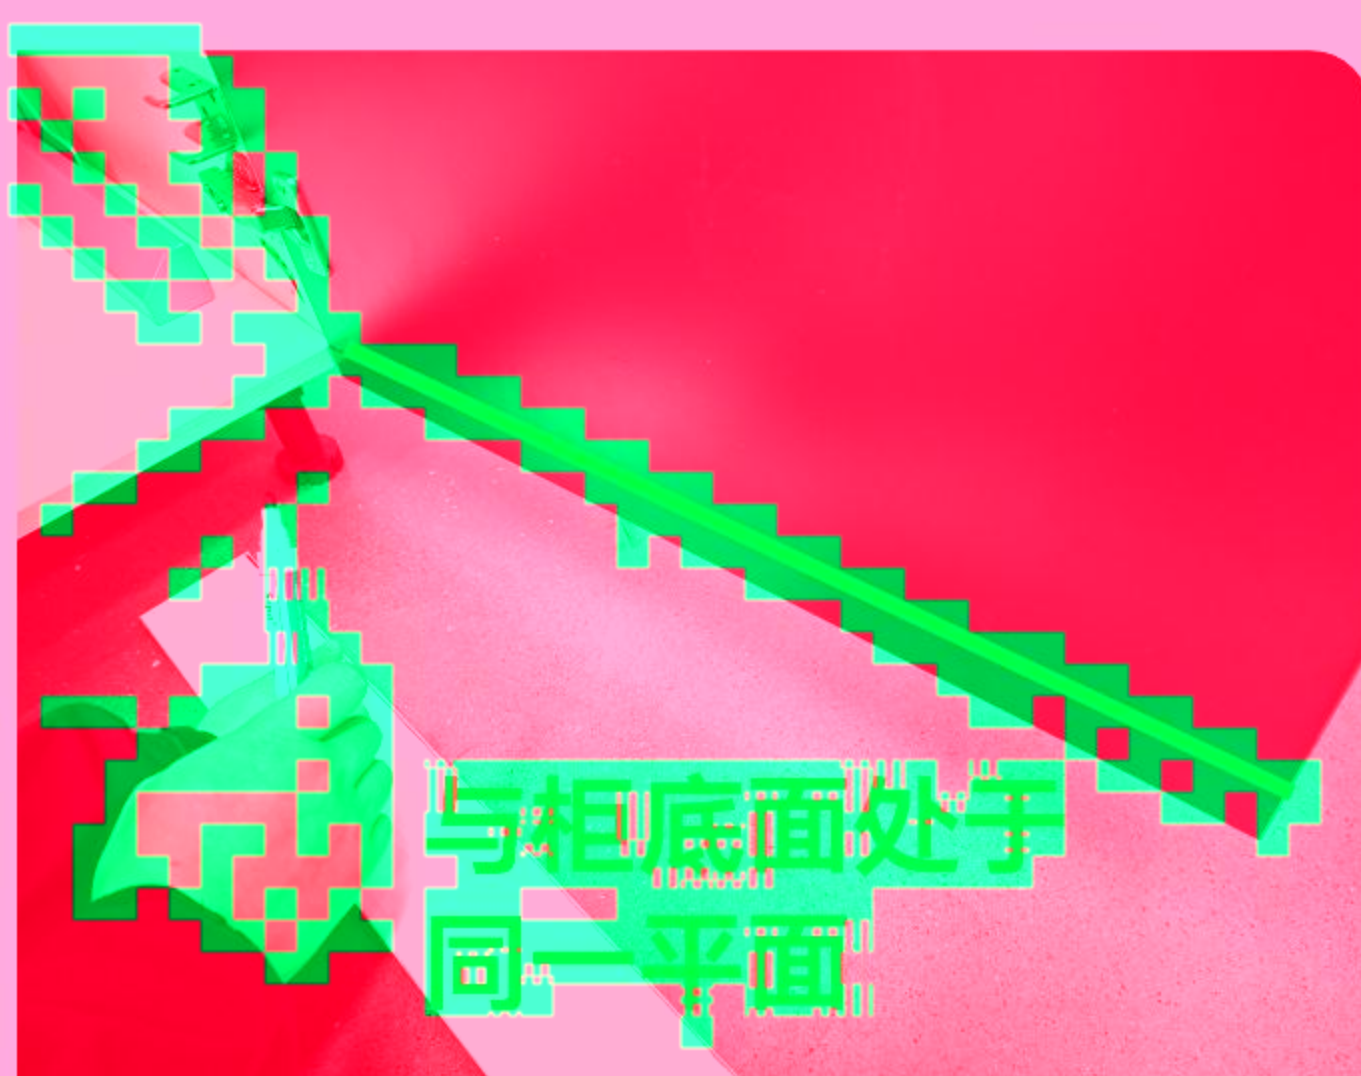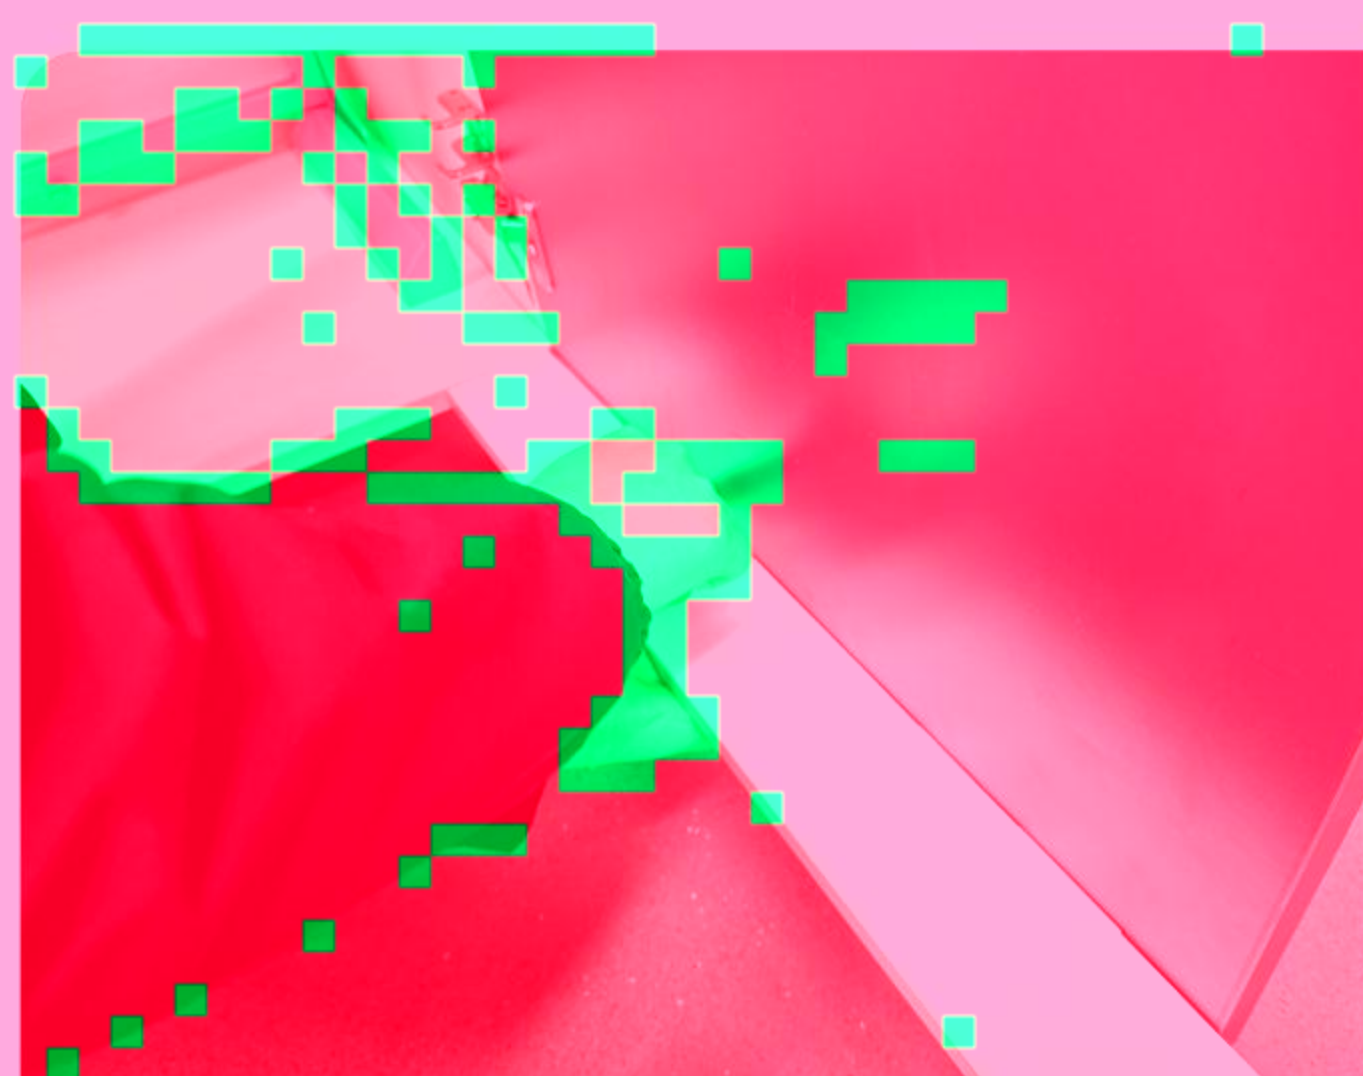

与柜底面处于
同一平面


在柜门上画一条与柜底面相平的平行线



在柜底板上画一条与柜底面相平的平行线



在每一块柜板上，用卷尺量出柜板与柜底面之间的垂直距离，并画一条与柜底面平行的线，标注为“柜底面高度”。

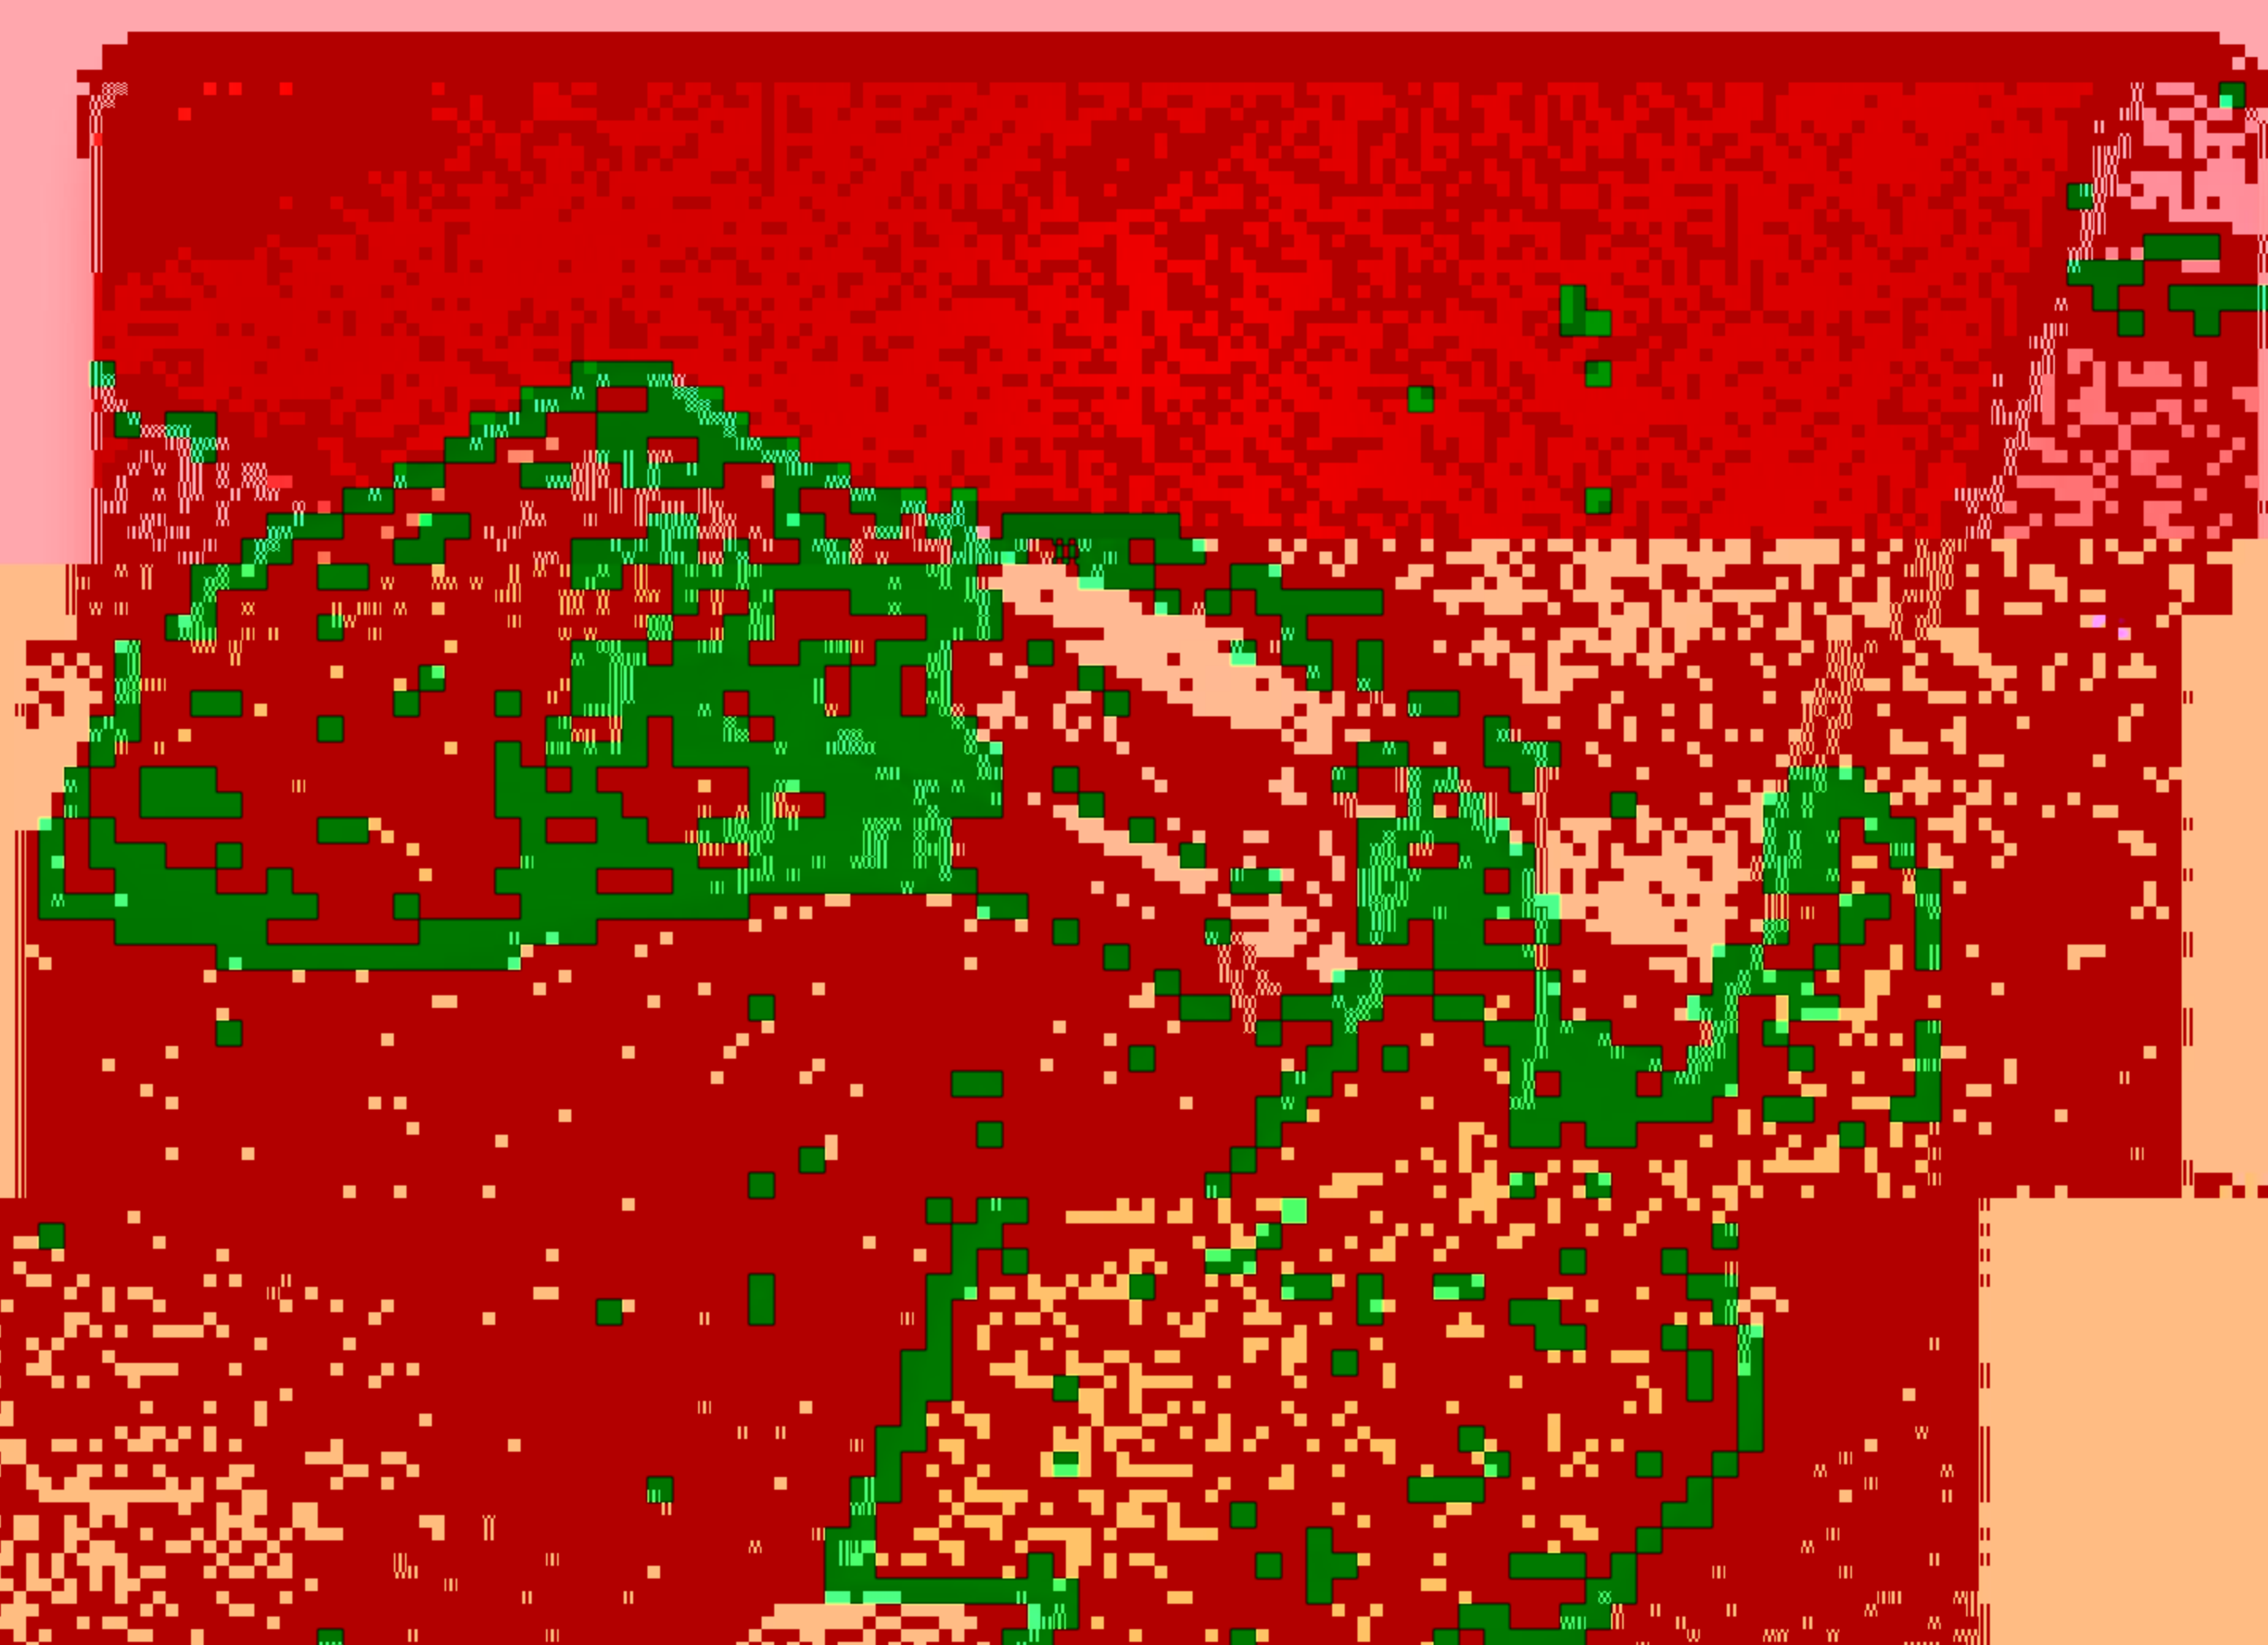


在柜底板上画一条与柜底面相平的平行线

STEP
04

门板柜架导向支架安装-2



距离柜底面平行线618mm处画柜门第二条基准线。

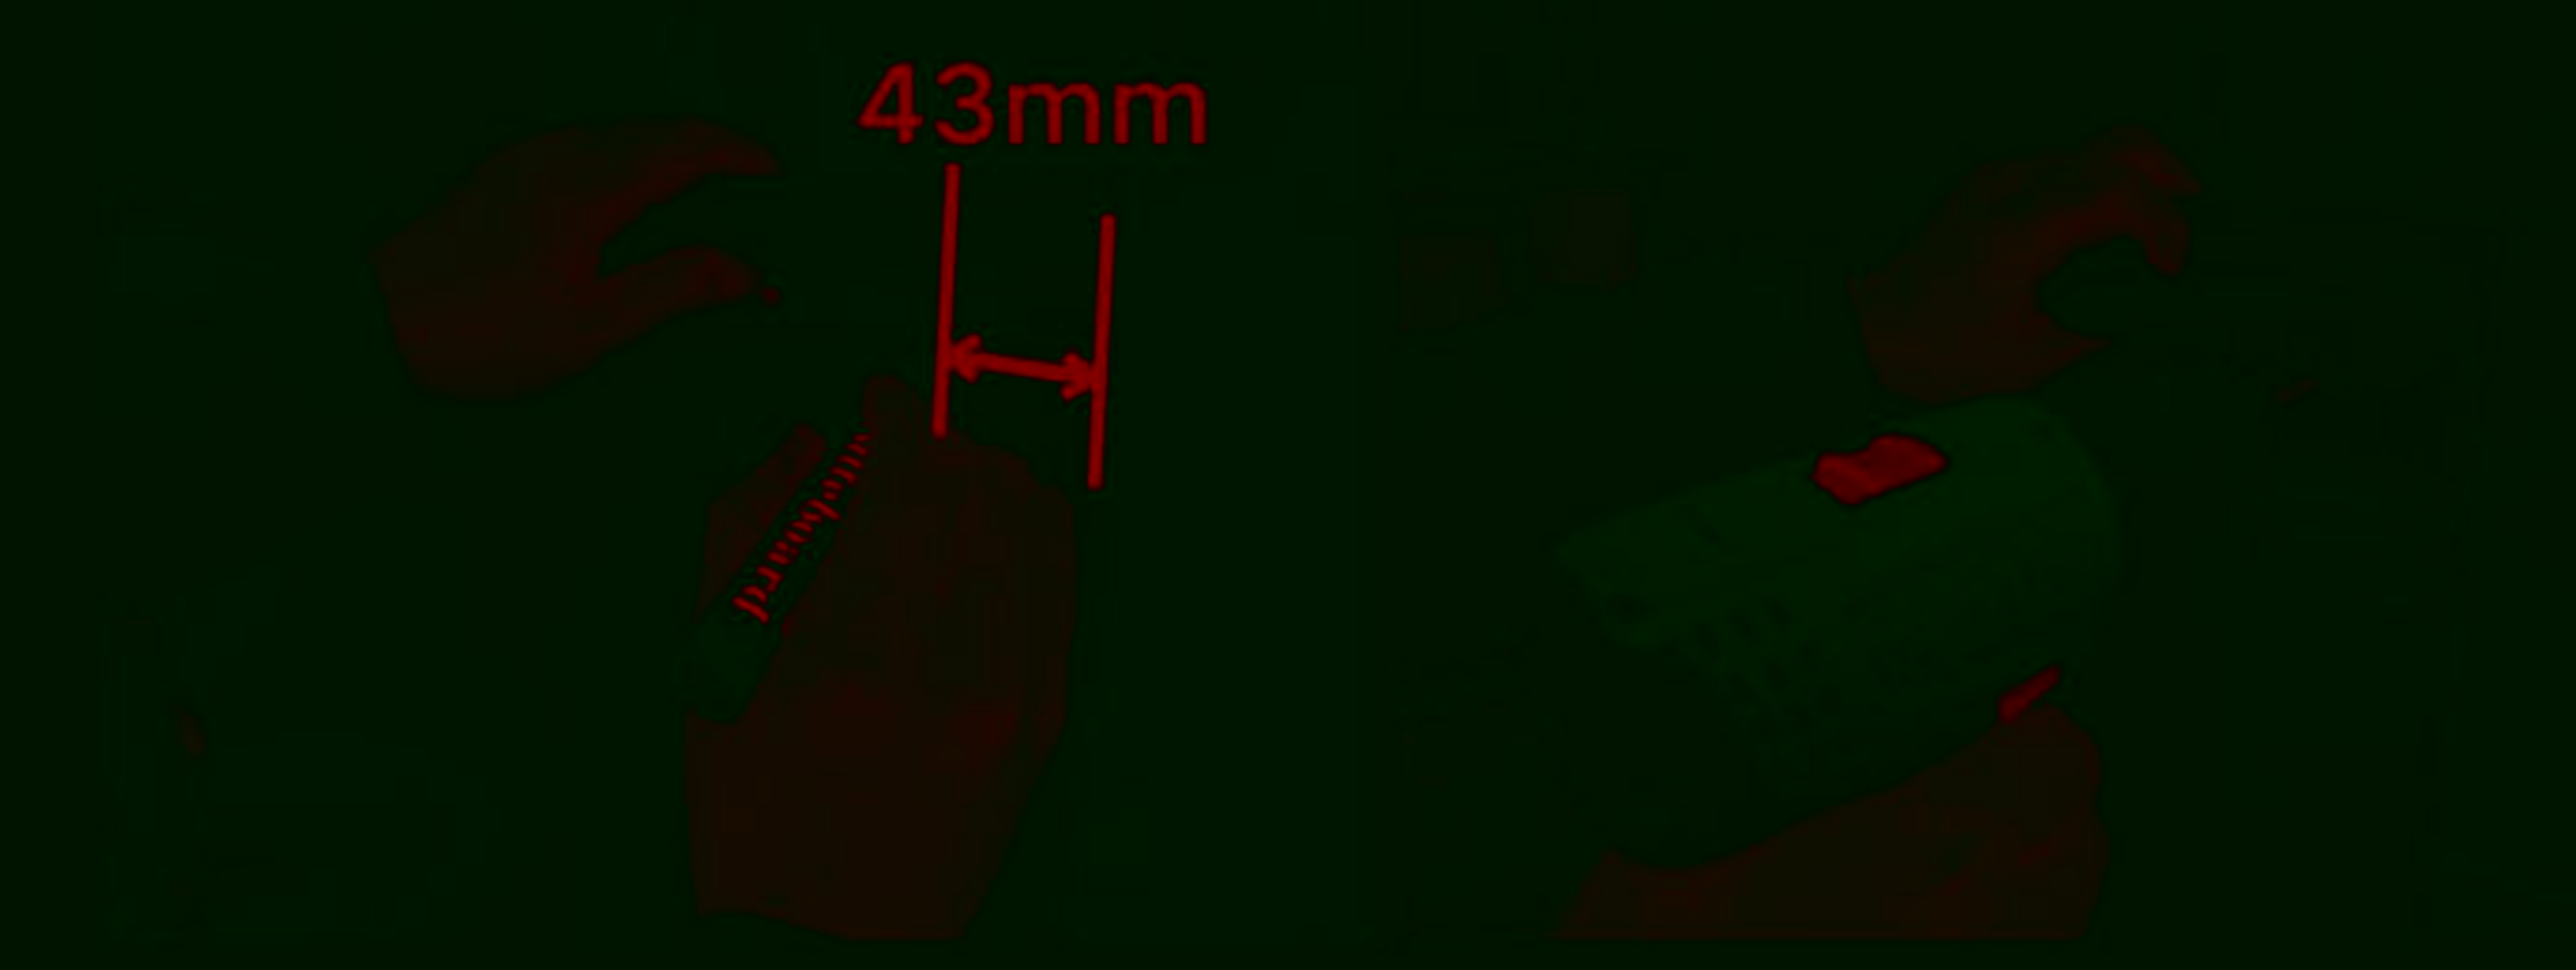

在第二条基准线上，距离柜门边43mm处确定基准点，同理锁紧上部导向支架。

孔装饰盖，整体导向支架完成。



按压扣进螺钉

STEP
05





门板框架安装



塑料转动件扣入门板框架转动轴（上/下）。

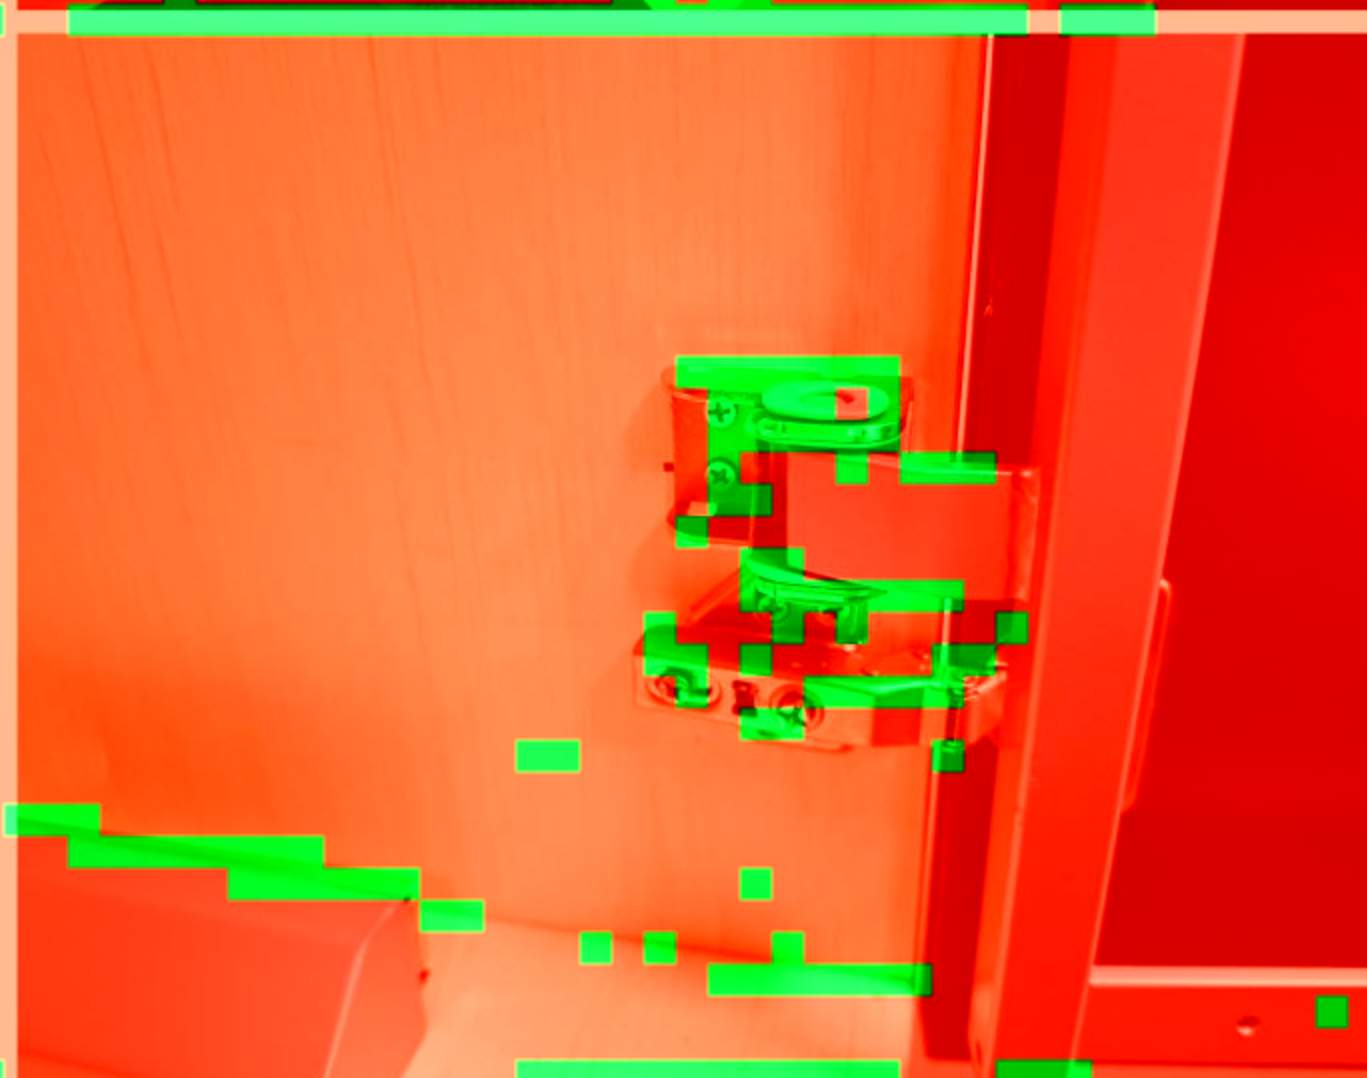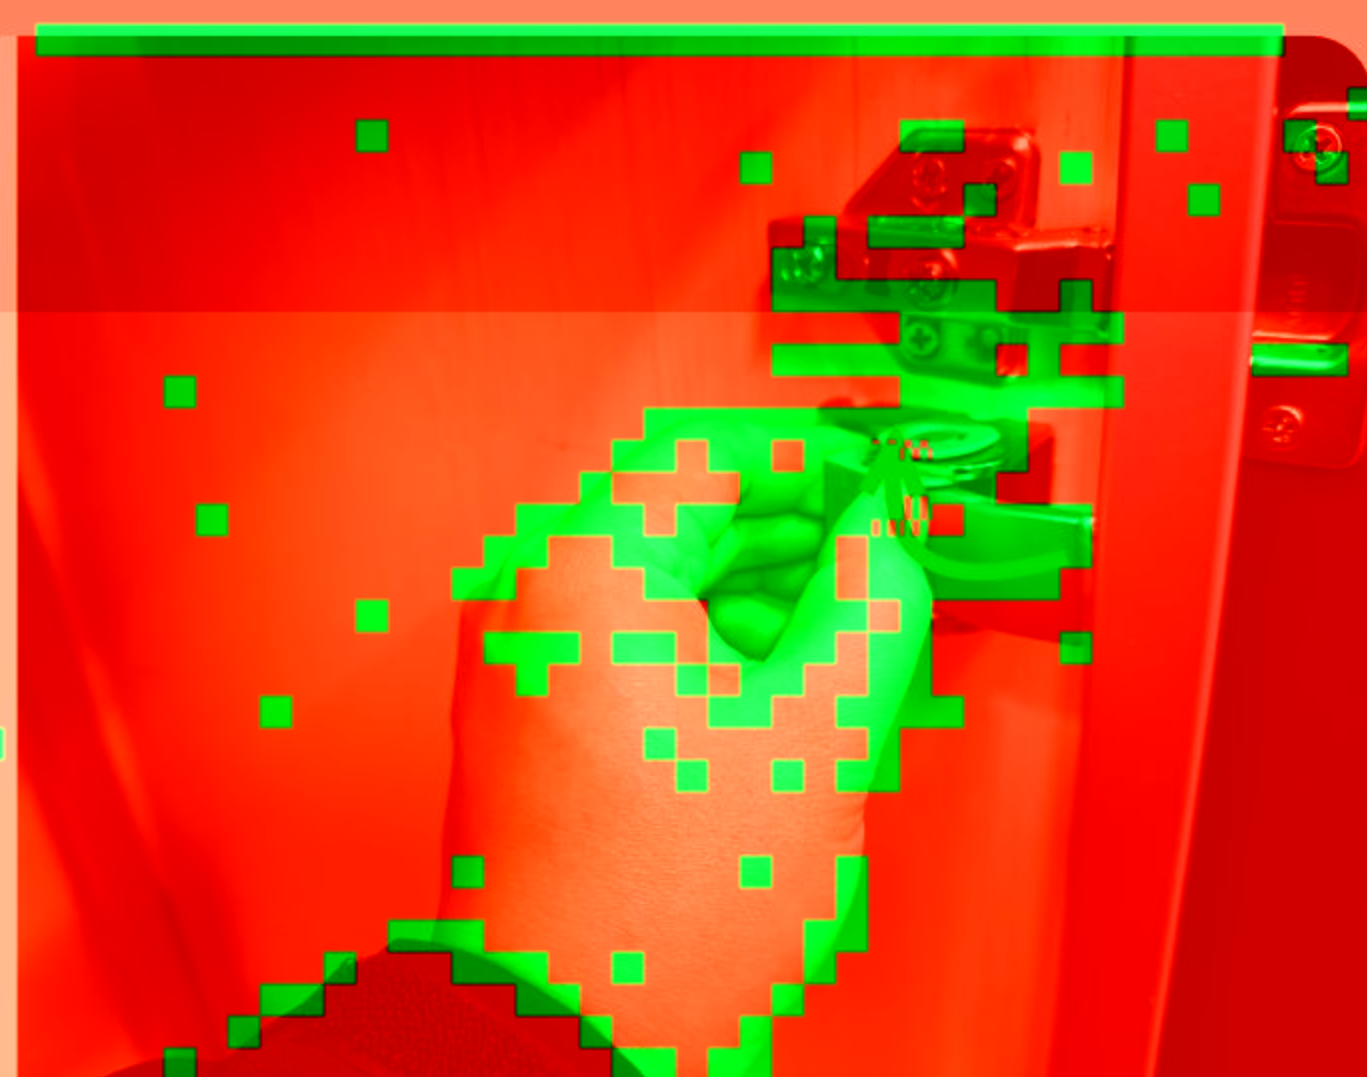

门板框架对准上下导向支架推入，门板框转动轴对准转动底座卡入，按压门板塑料转动件，翻转固定（上/下）。

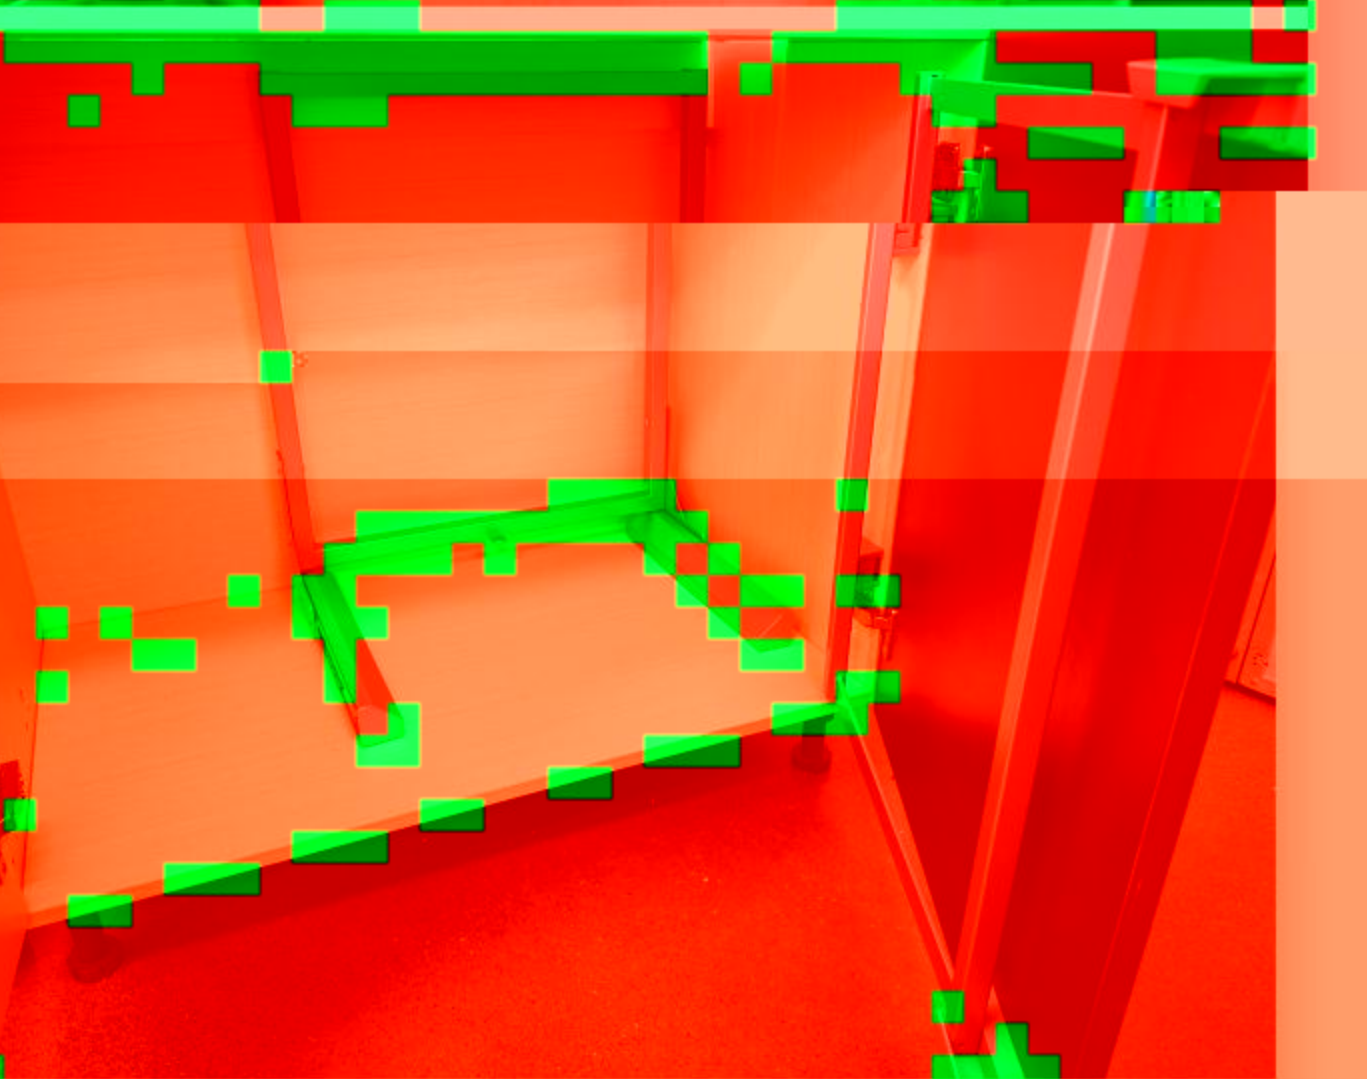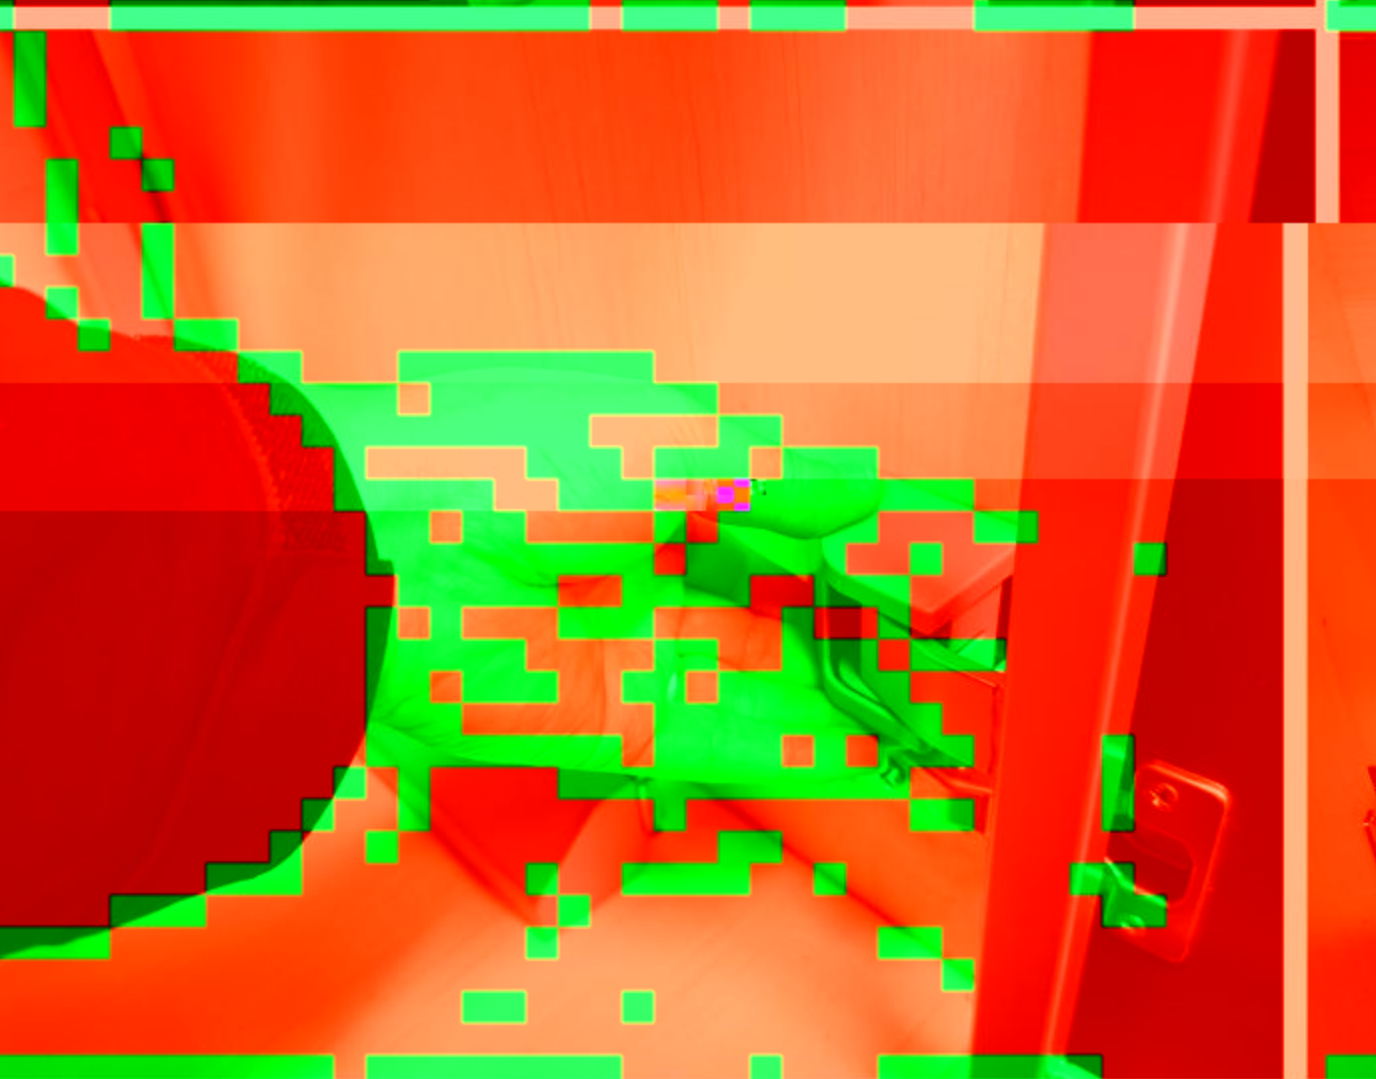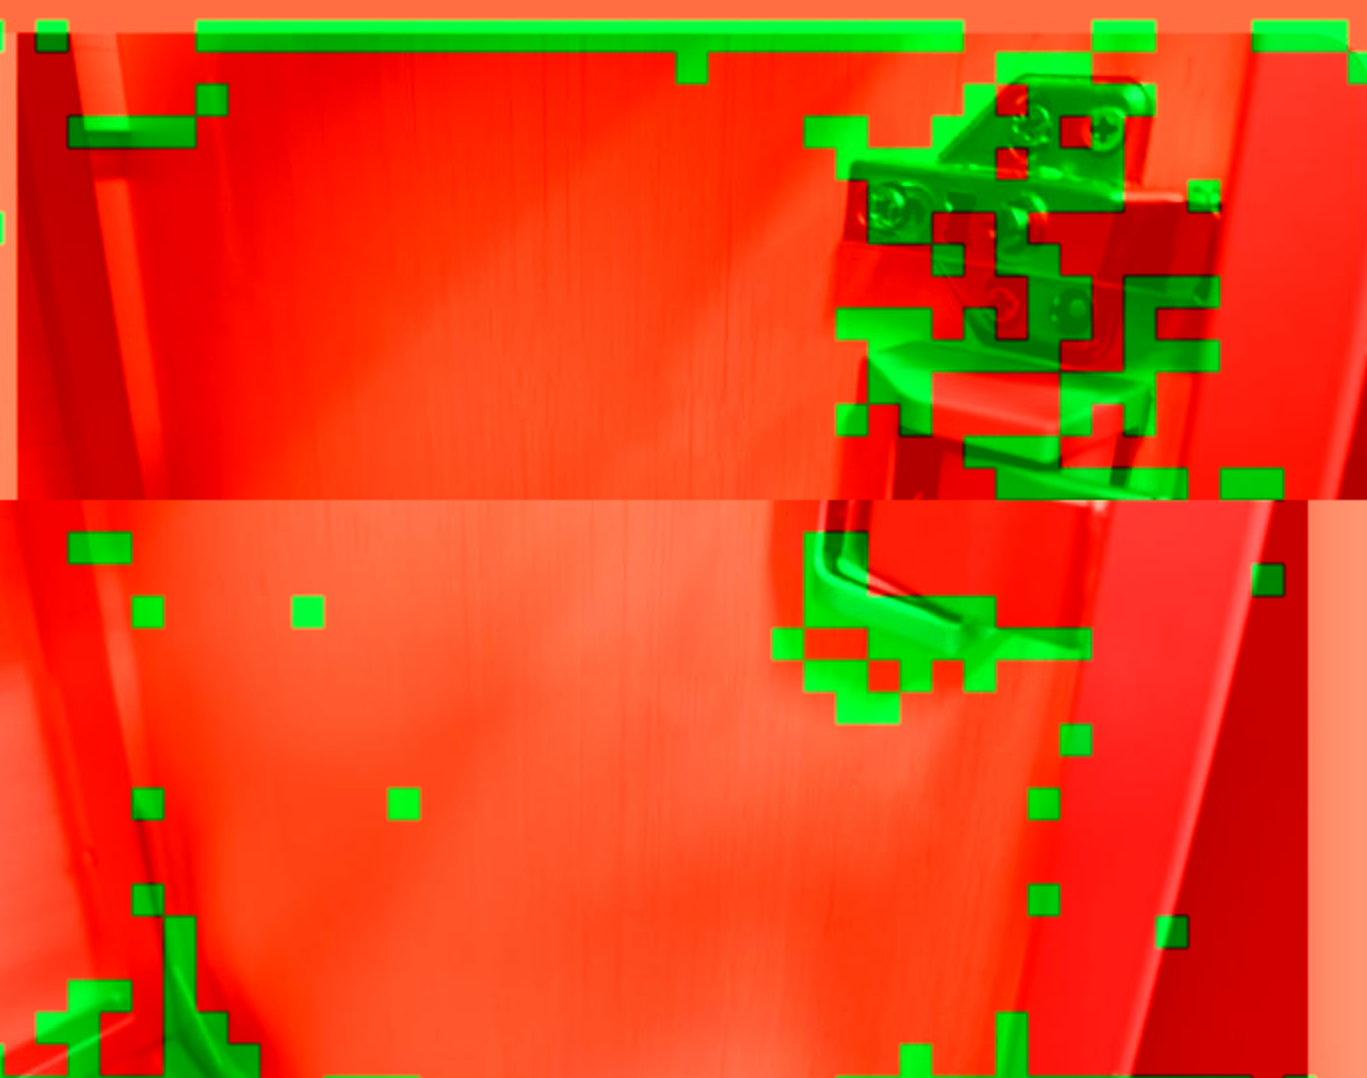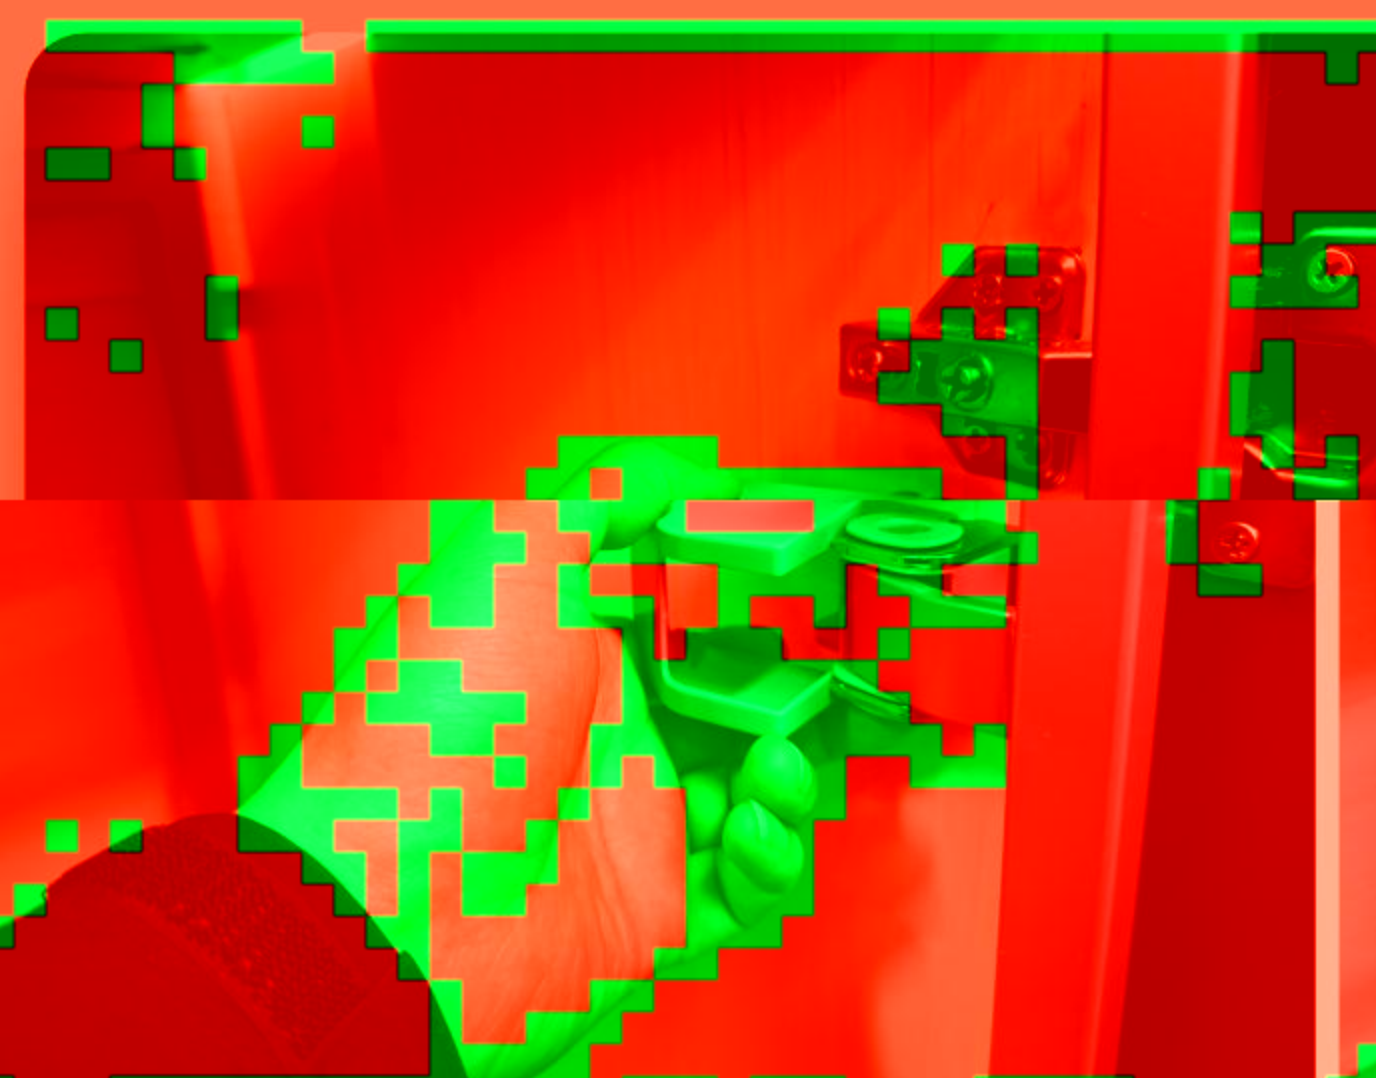


对准位置按压转动底座装饰盖（上/下），门板框架安装完成。

STEP

06

安装联动部件

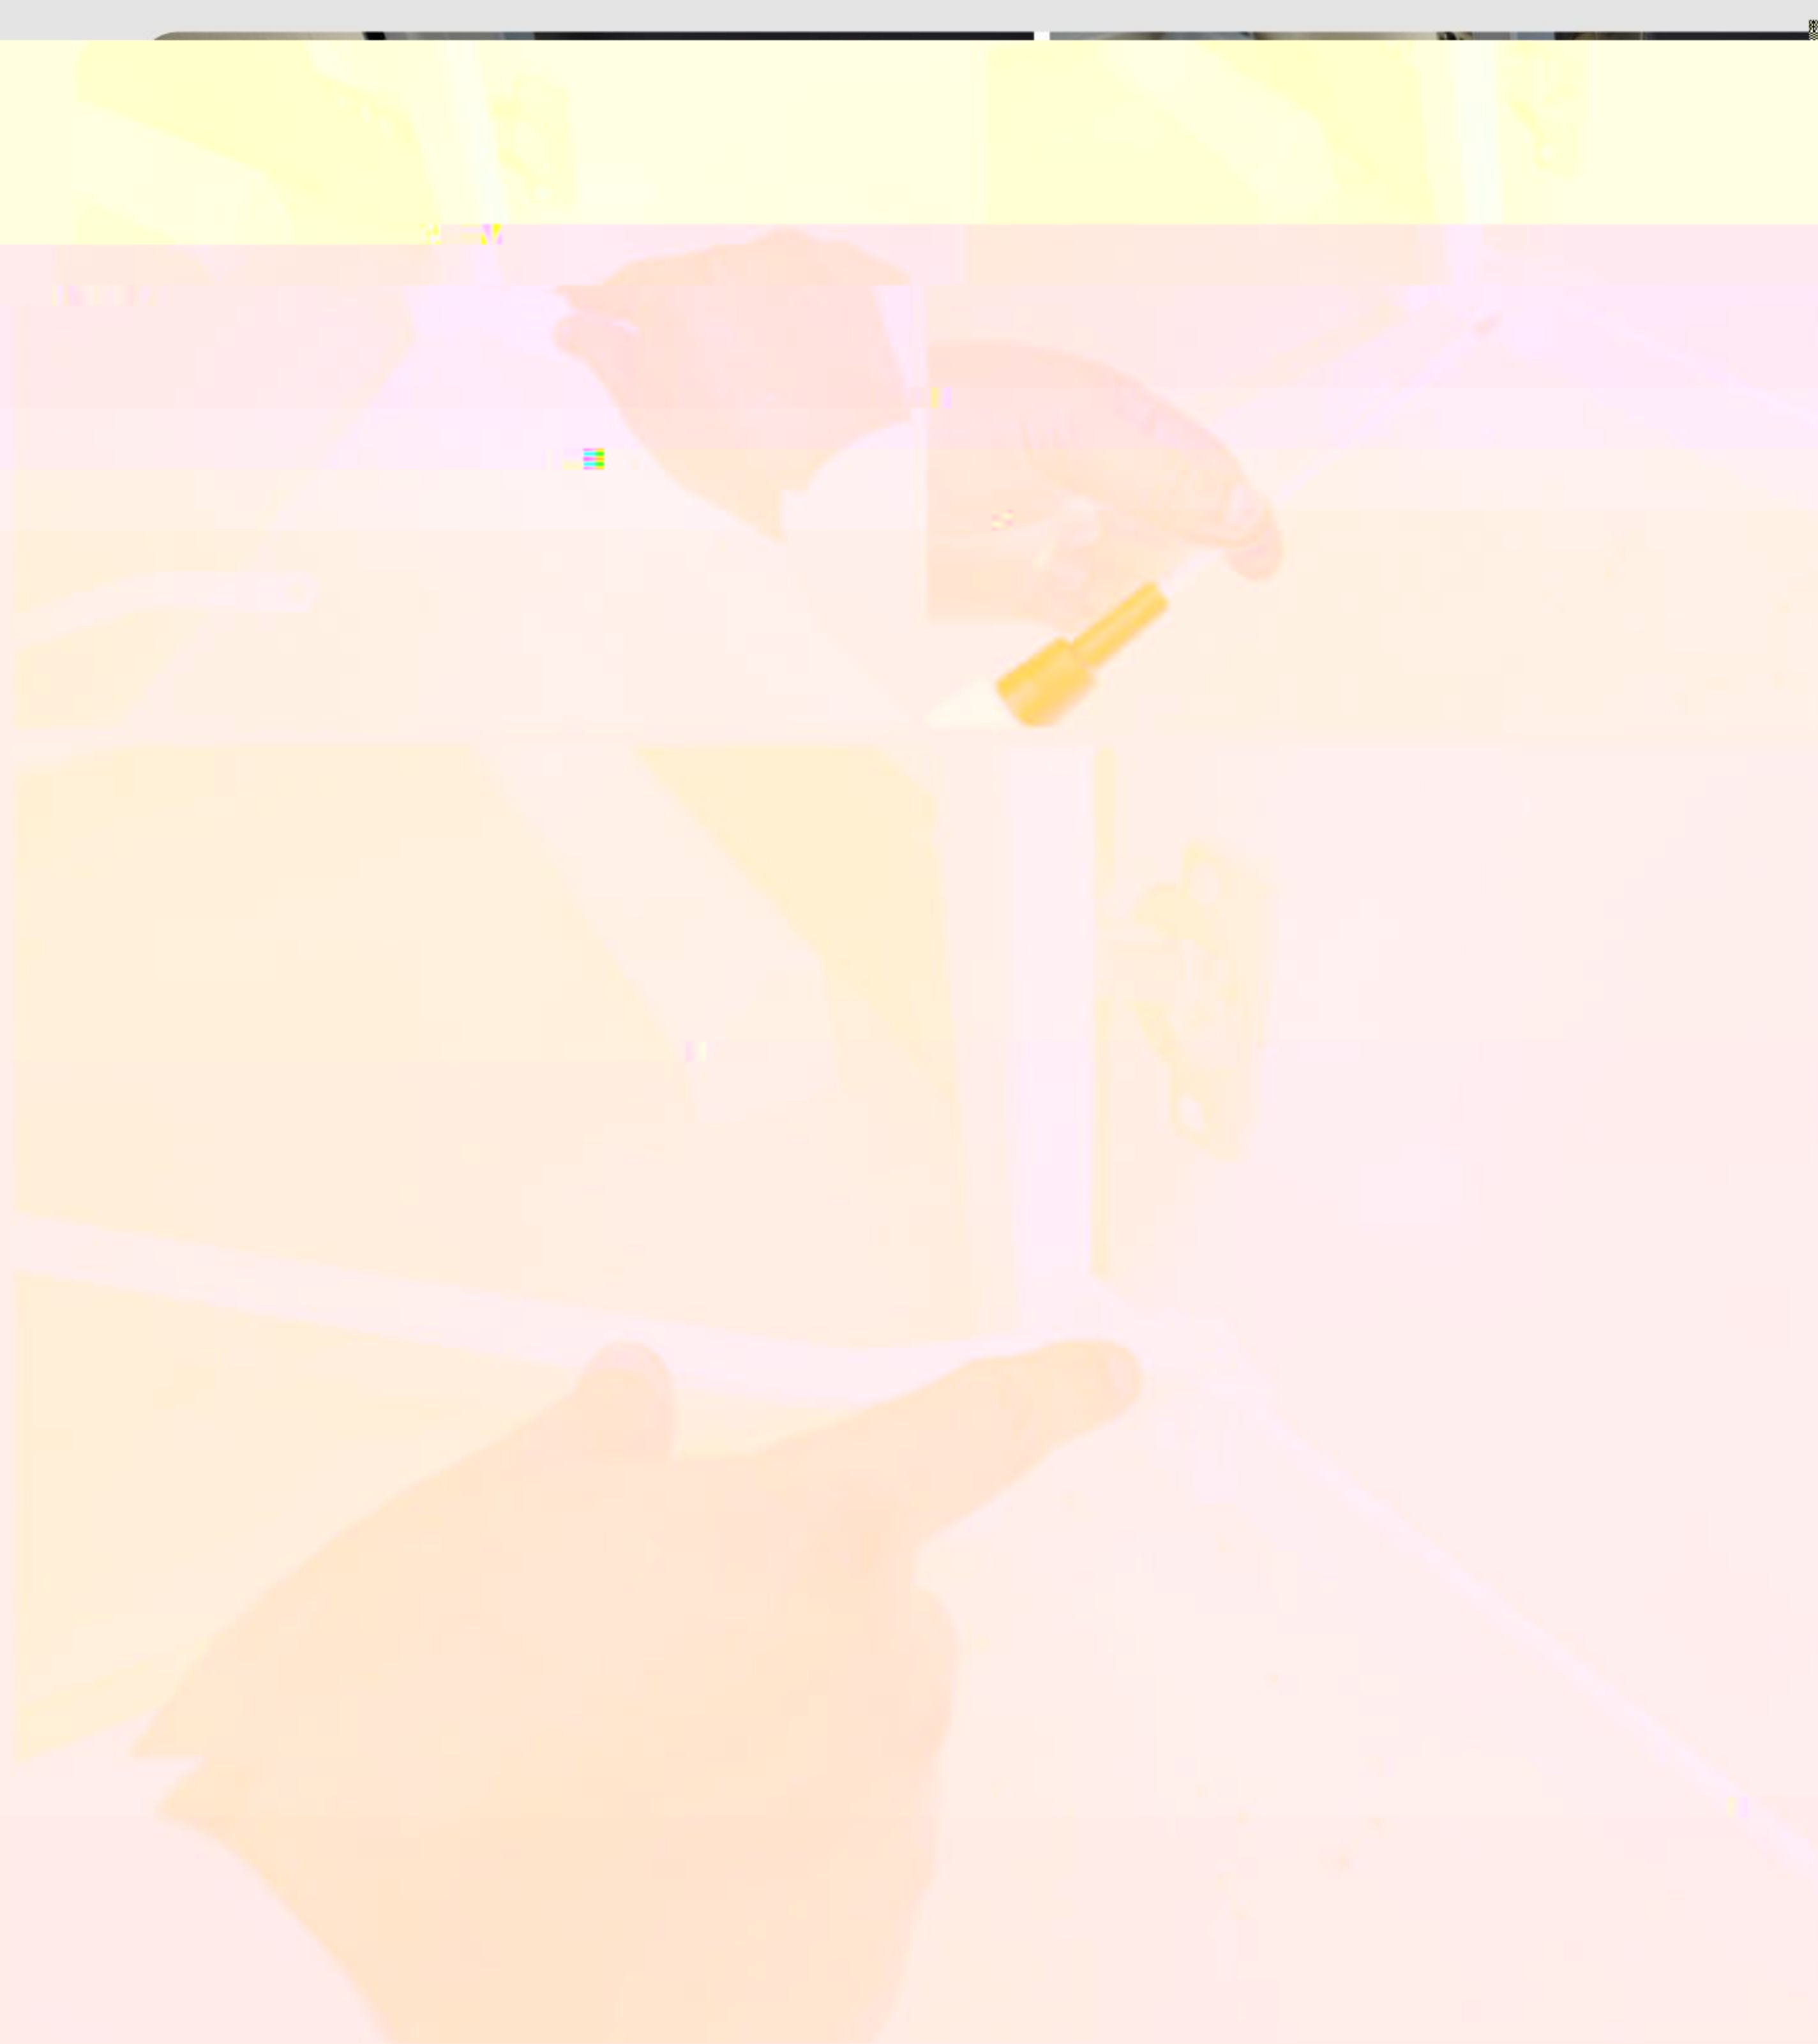


门板联动处塑料部件对准孔位卡入，锁紧M5*8螺钉，联动杆孔对准门板转动连接处，向下按压（注意联动杆方向）。



联动杆套入塑料垫圈，使用M5*12螺钉和螺套与连接主框架端固定，联动杆安装完成。

STEP
07

安装篮体

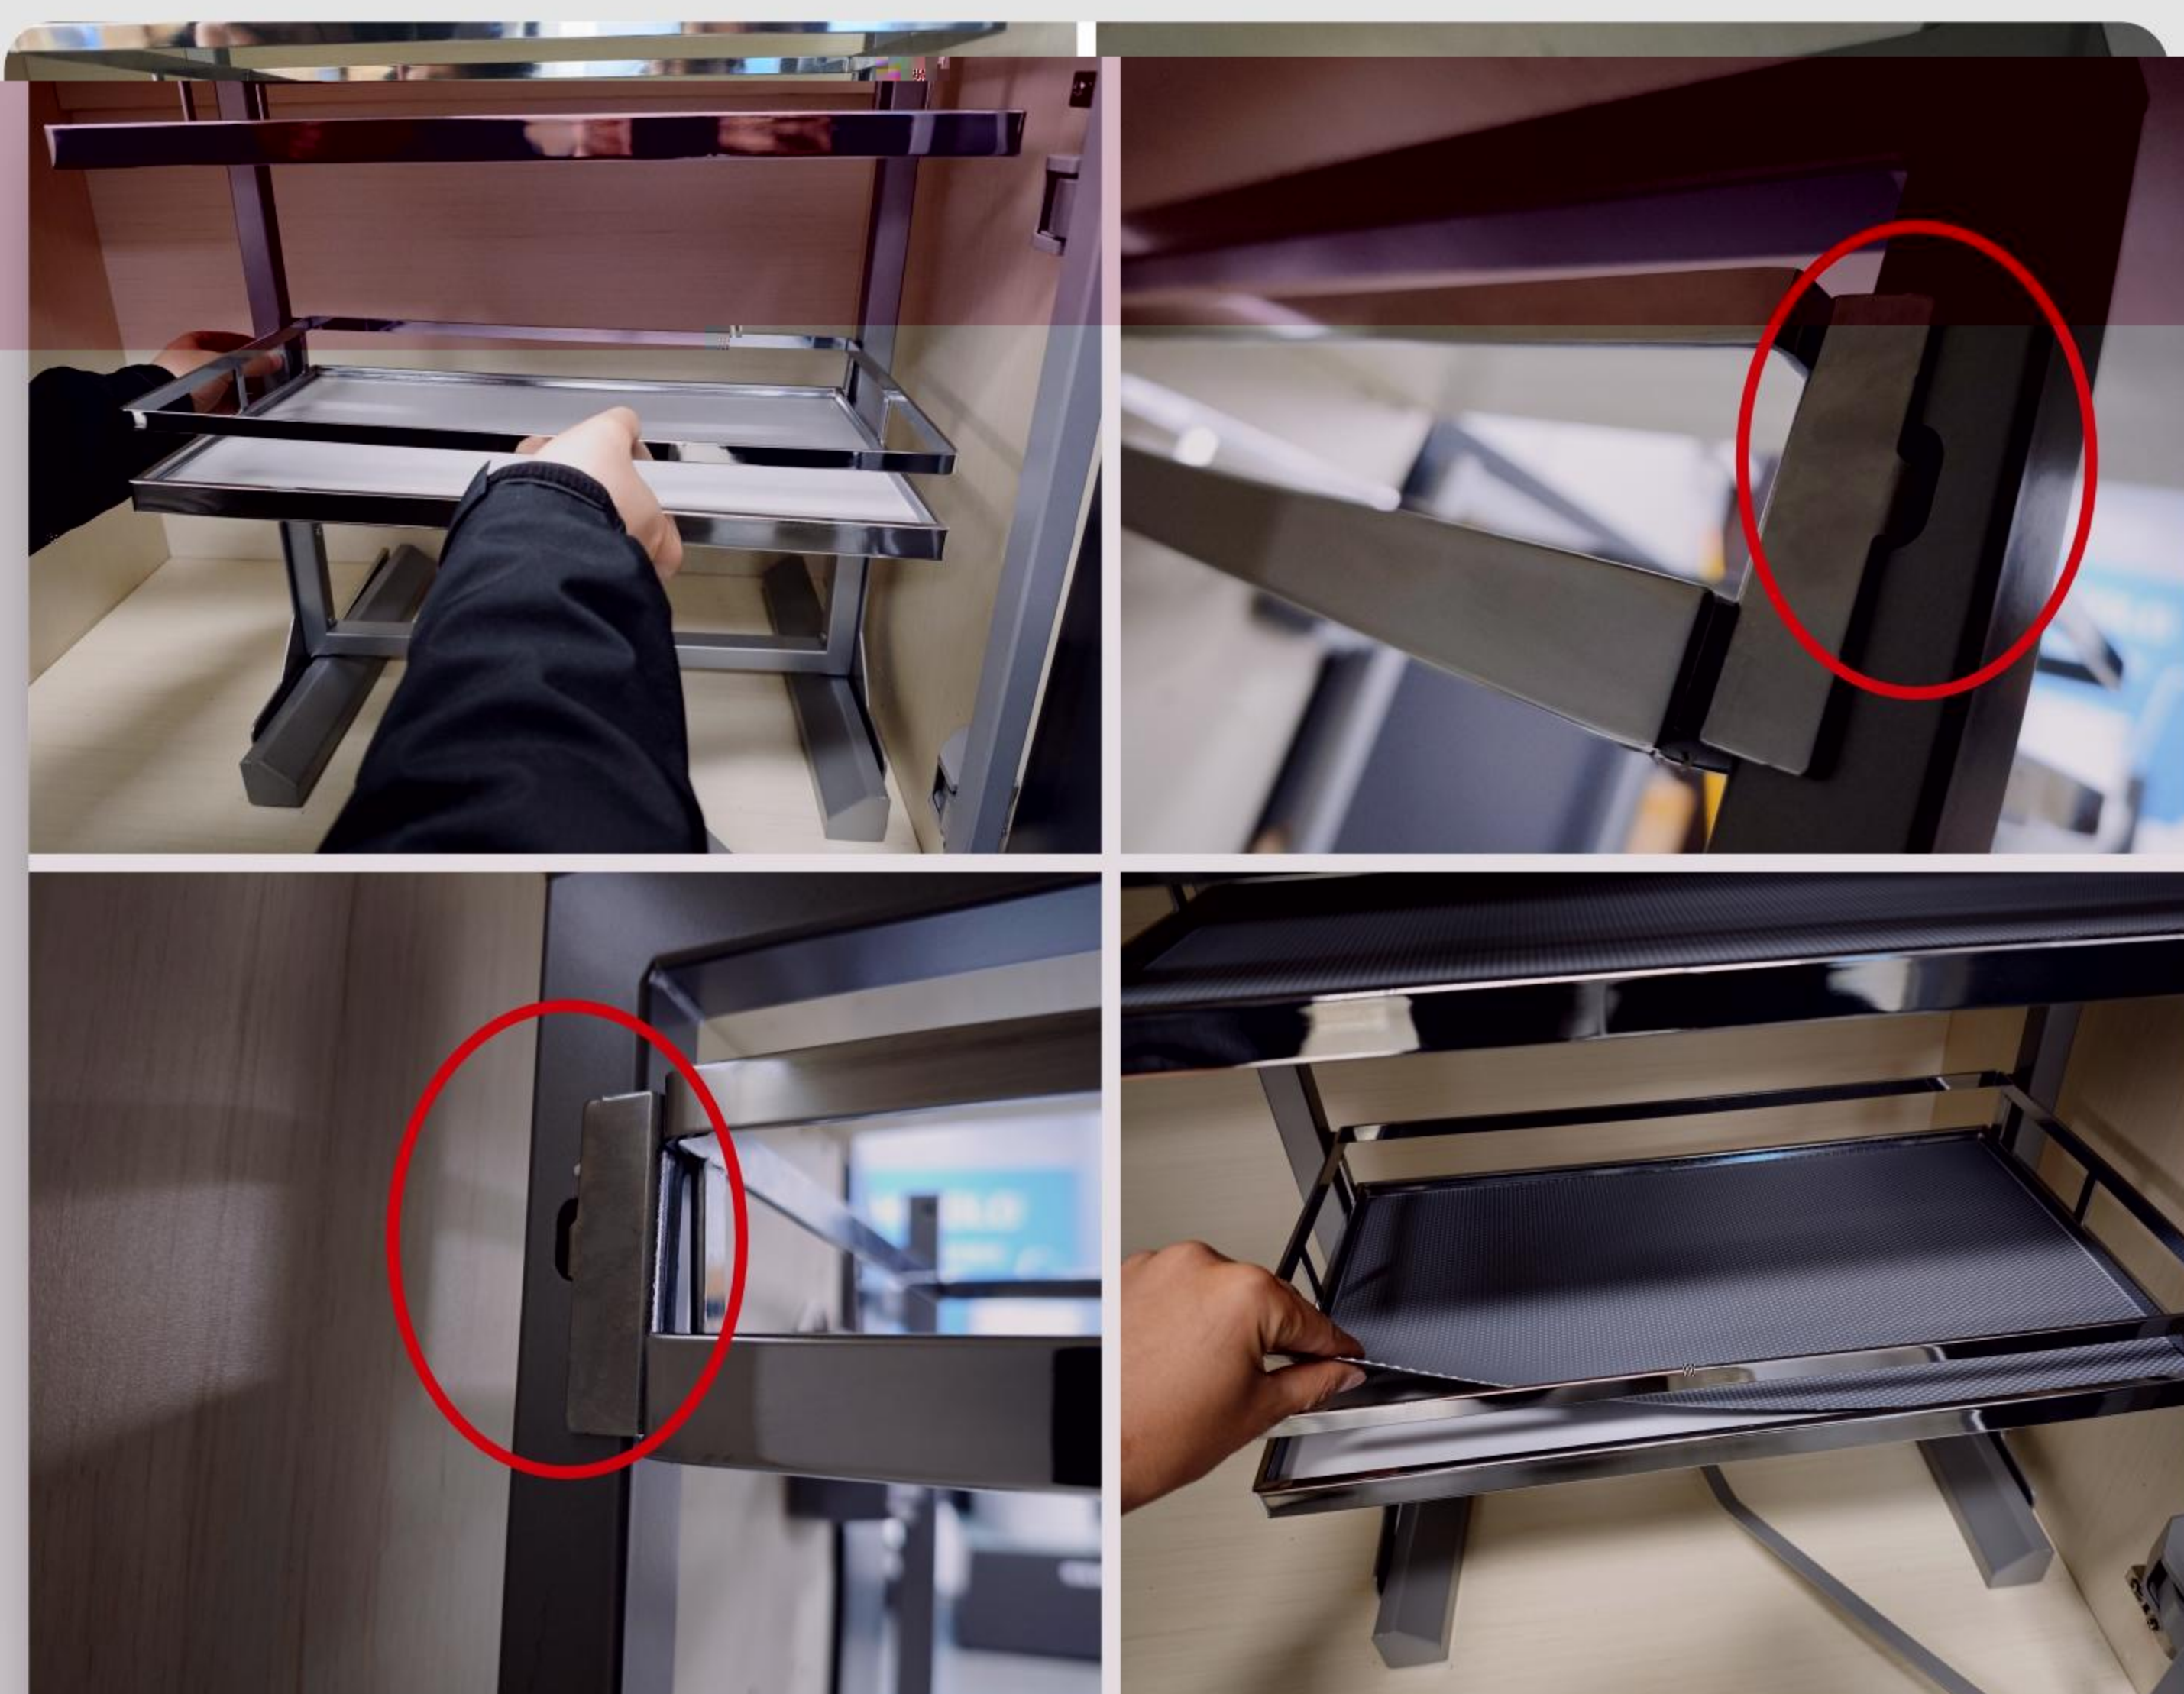

按实际使用高度安装主框架篮体，篮体挂钩扣进框架孔内，下滑扣入，篮体放入防滑垫。



支撑条挂钩扣进门板框架孔，再将塑料篮体挂上支撑条，安装好小挂篮（上下两层）。



下部装入门板小挂篮，再放入防滑垫。



铂金系列地柜连动拉篮安装完成。