

悍高HIGOLD®

Original Design & Quality




快速安装指南

希勒2.0系列高伸拉篮



HIGOLD® 悍高收纳五金

希勒 2.0系列 高伸拉篮

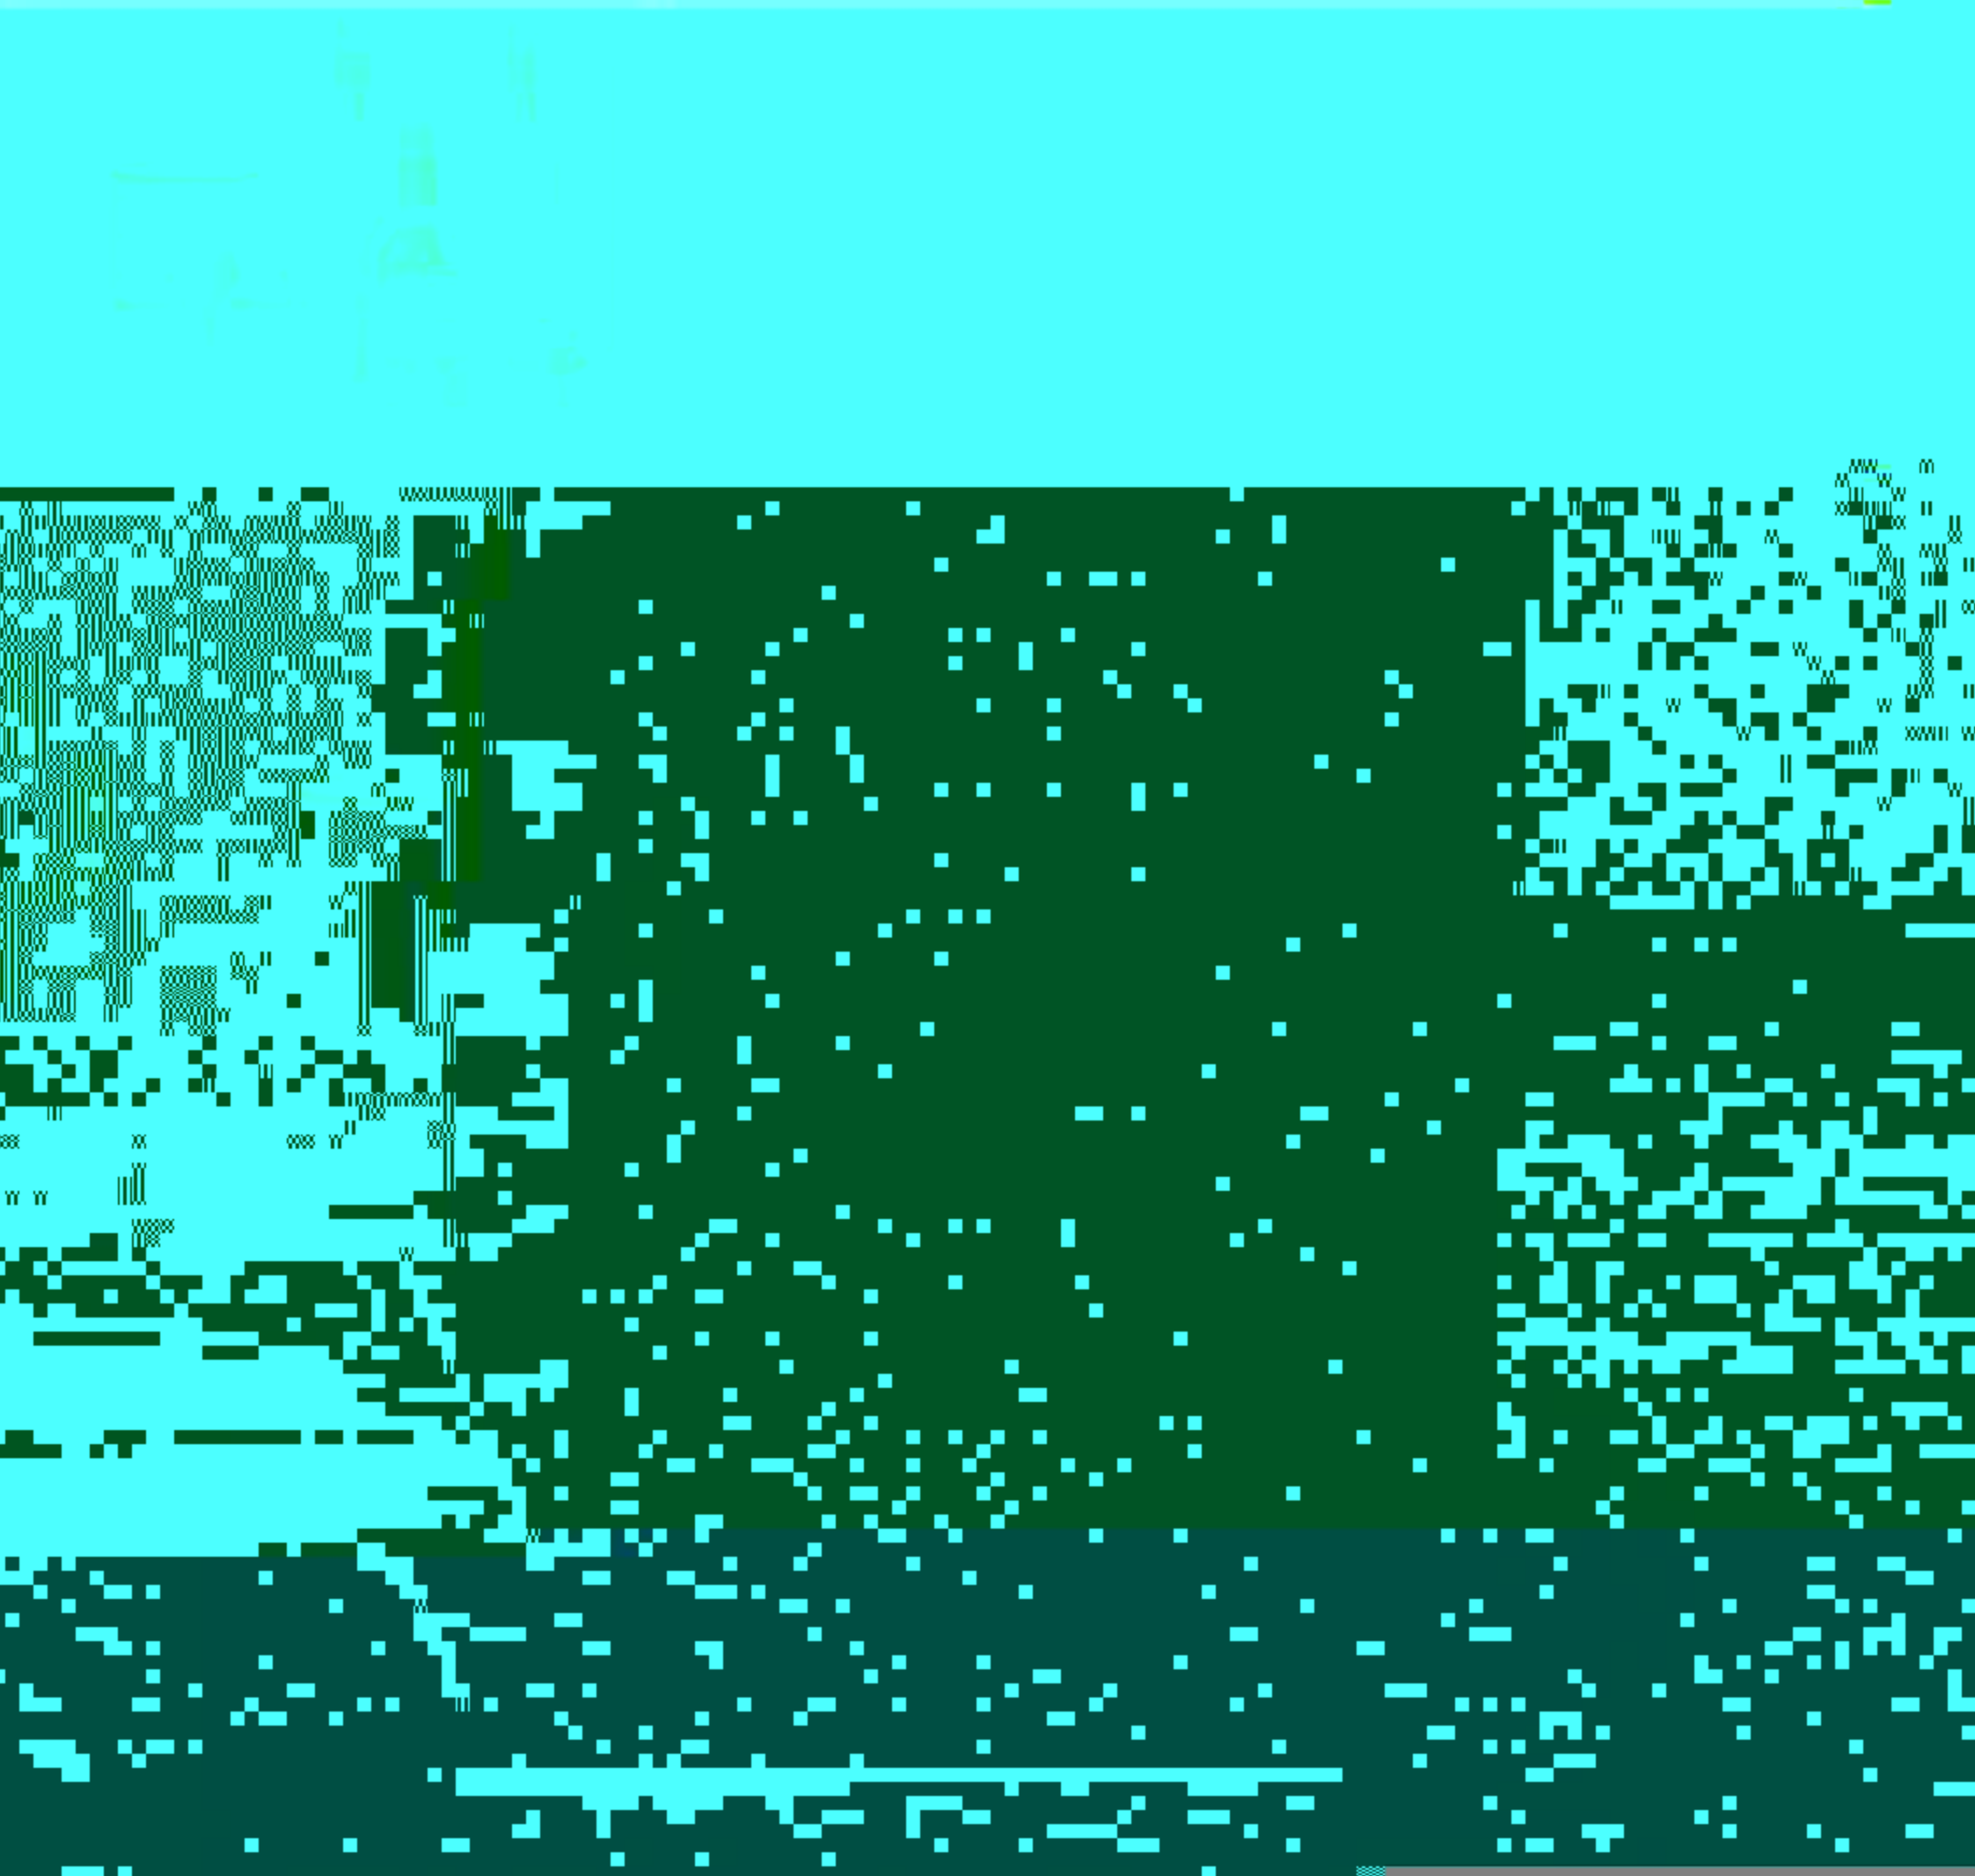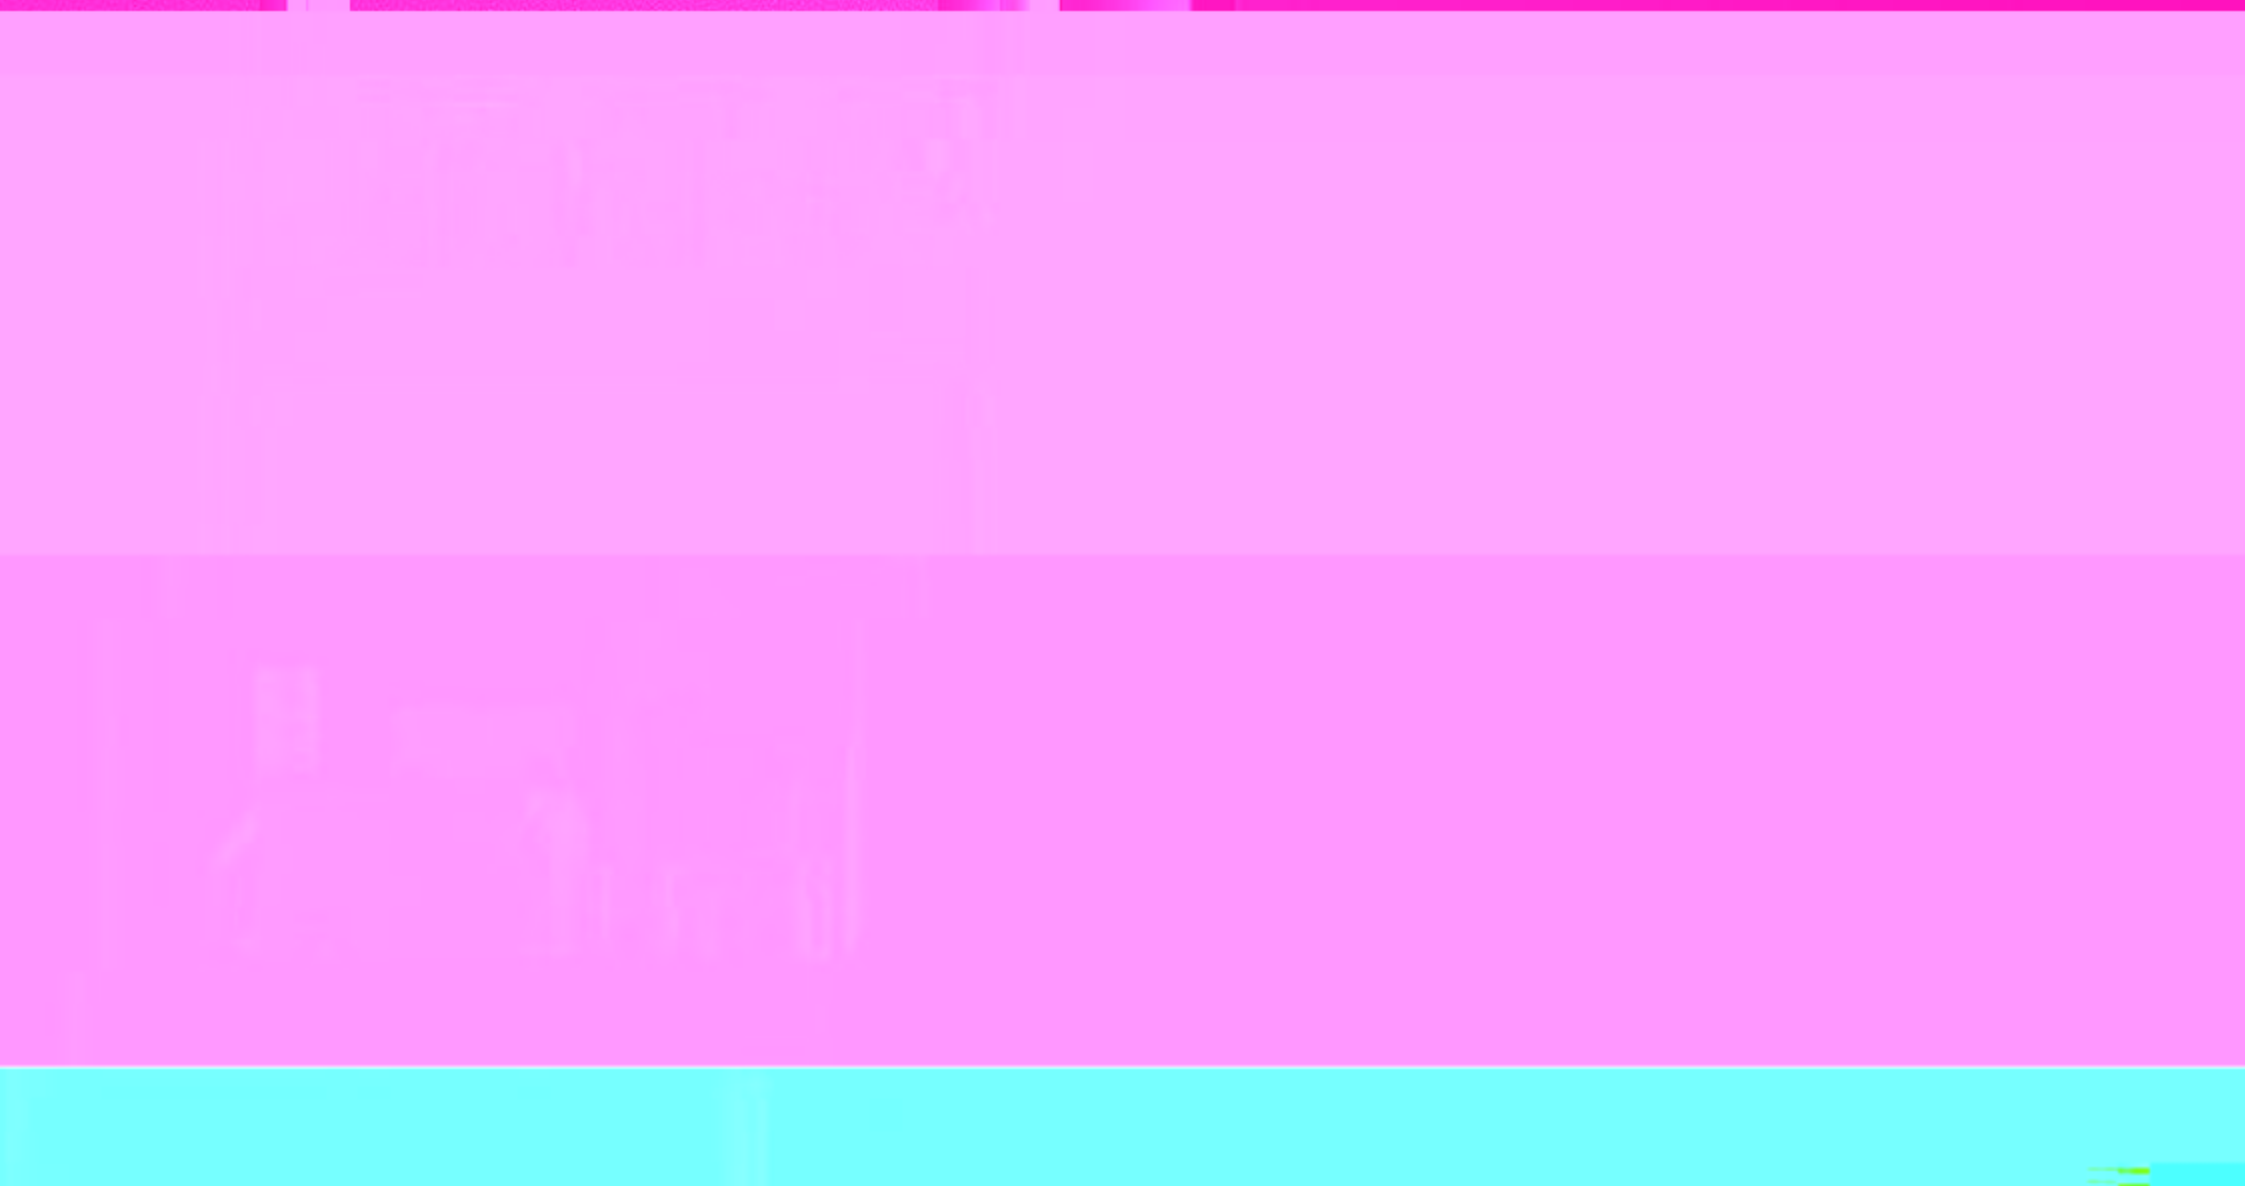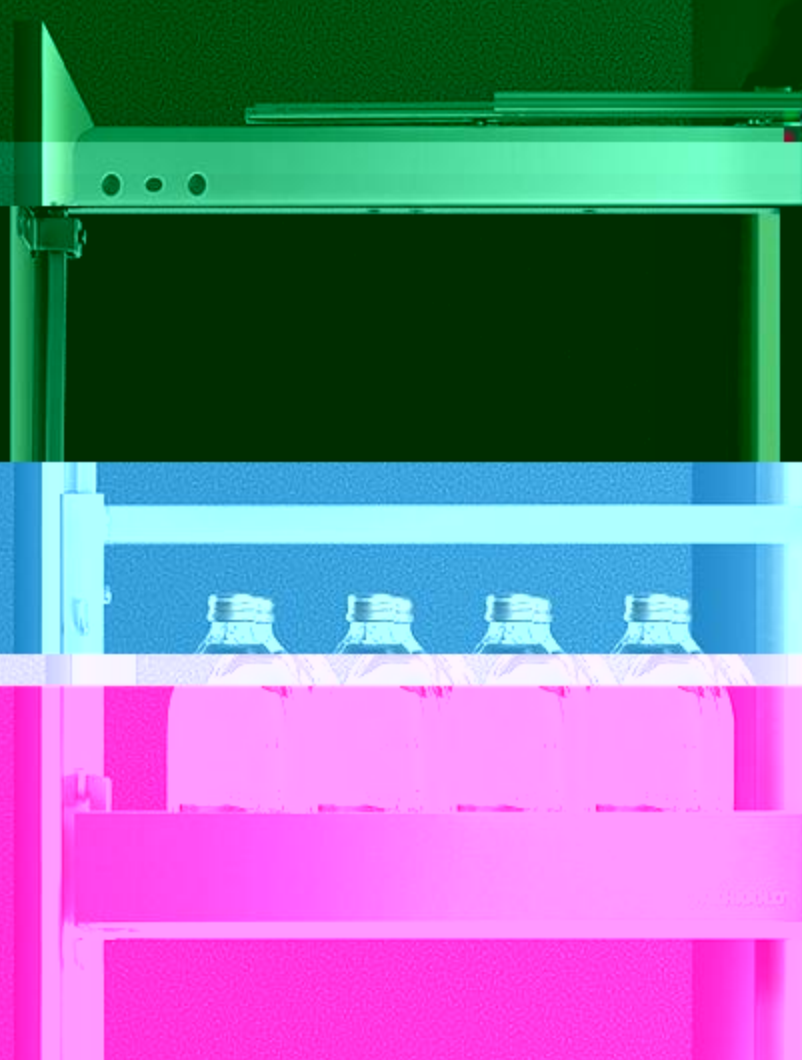


STEP
01

上滑轨安装-1

安装型号为直伸拉篮-5层200柜

图 1-1

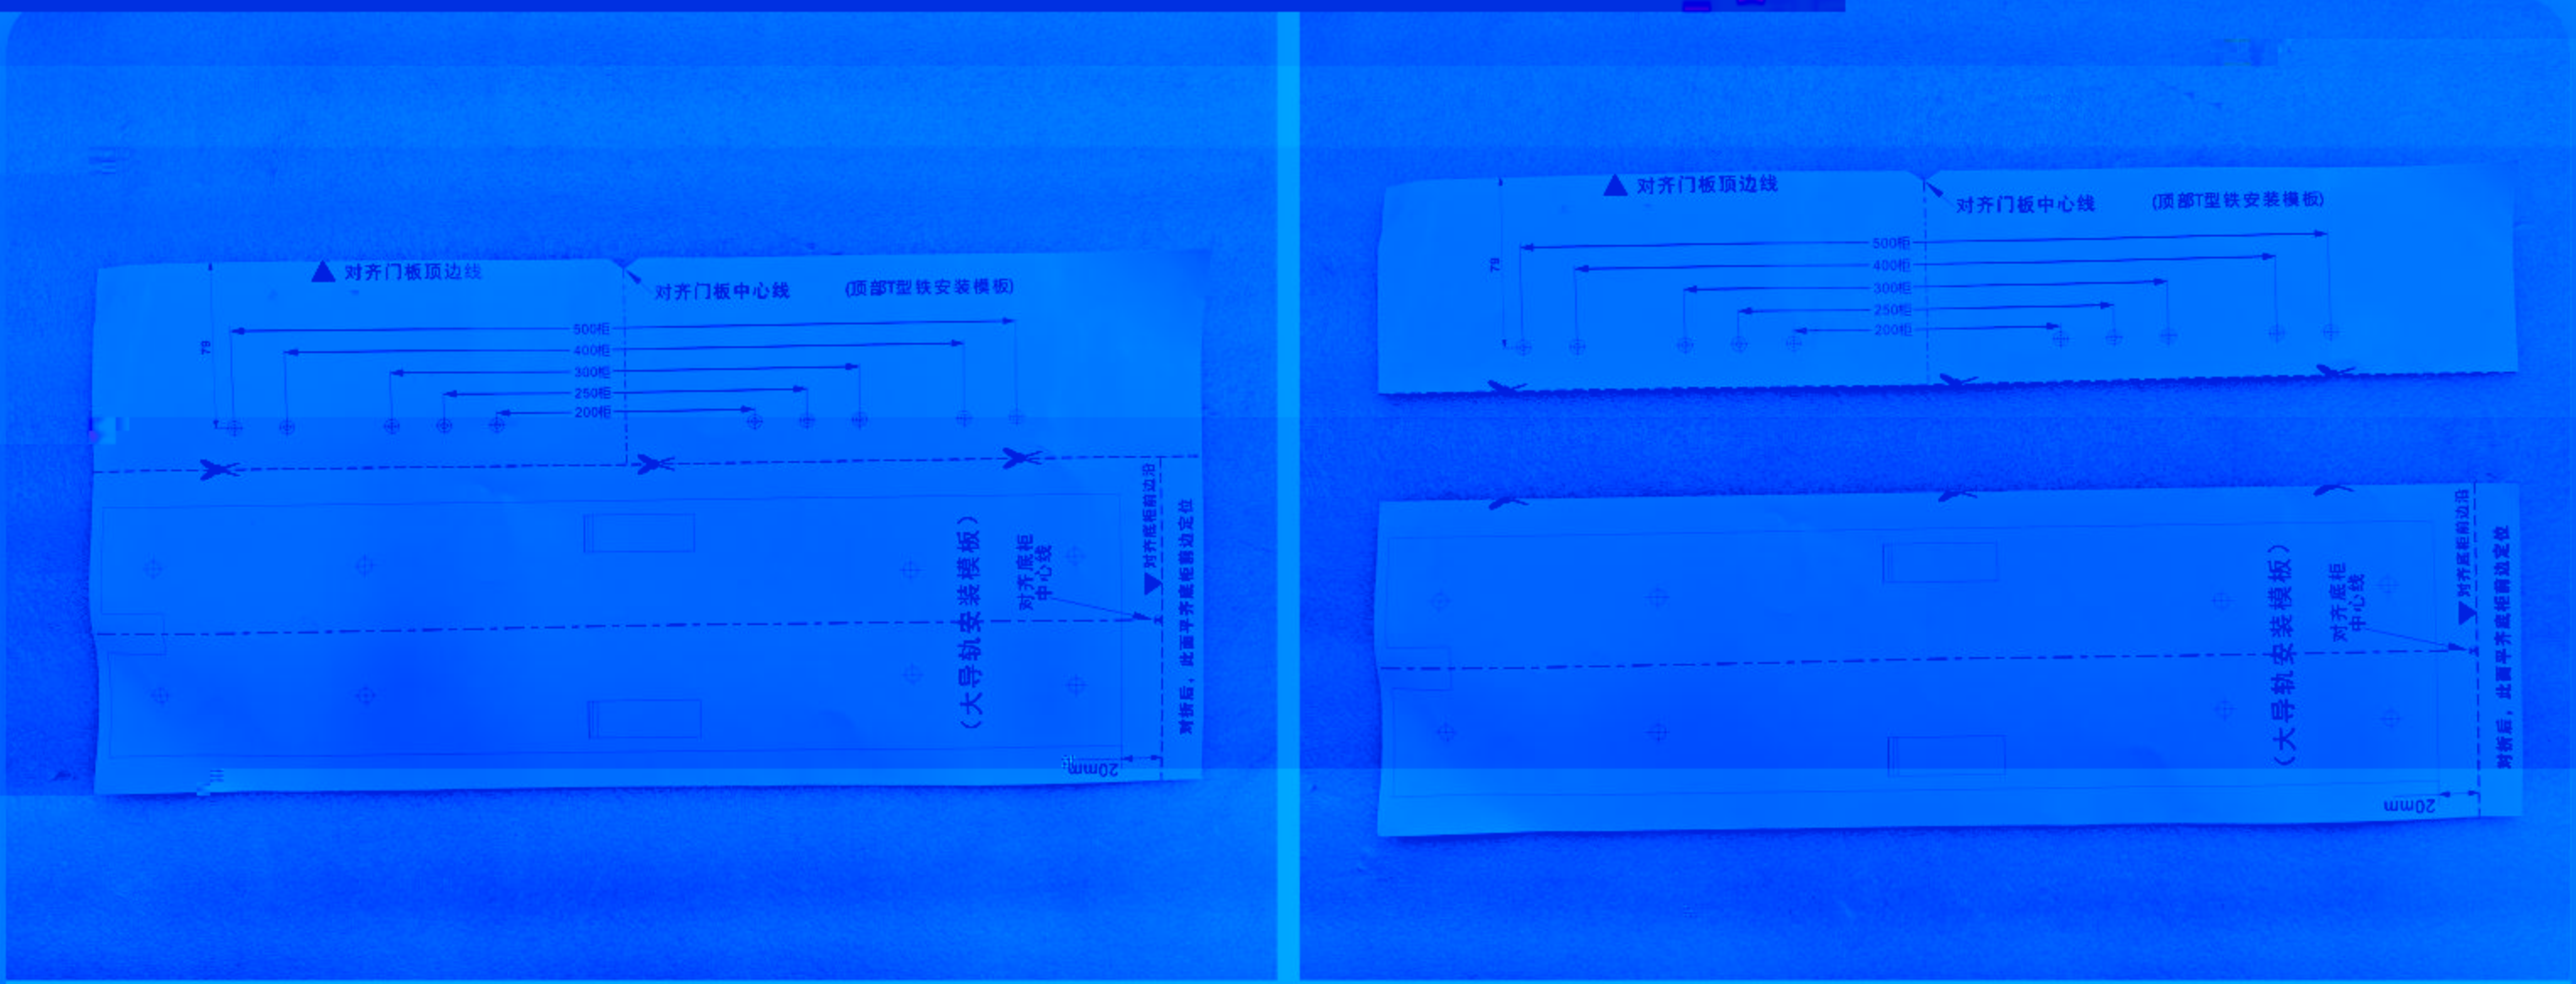

安装前将安装模版沿虚线分开。




量取柜顶外边、内边中心点。

量取柜顶外边、内边中心点。

STEP
01

上滑轨安装-2

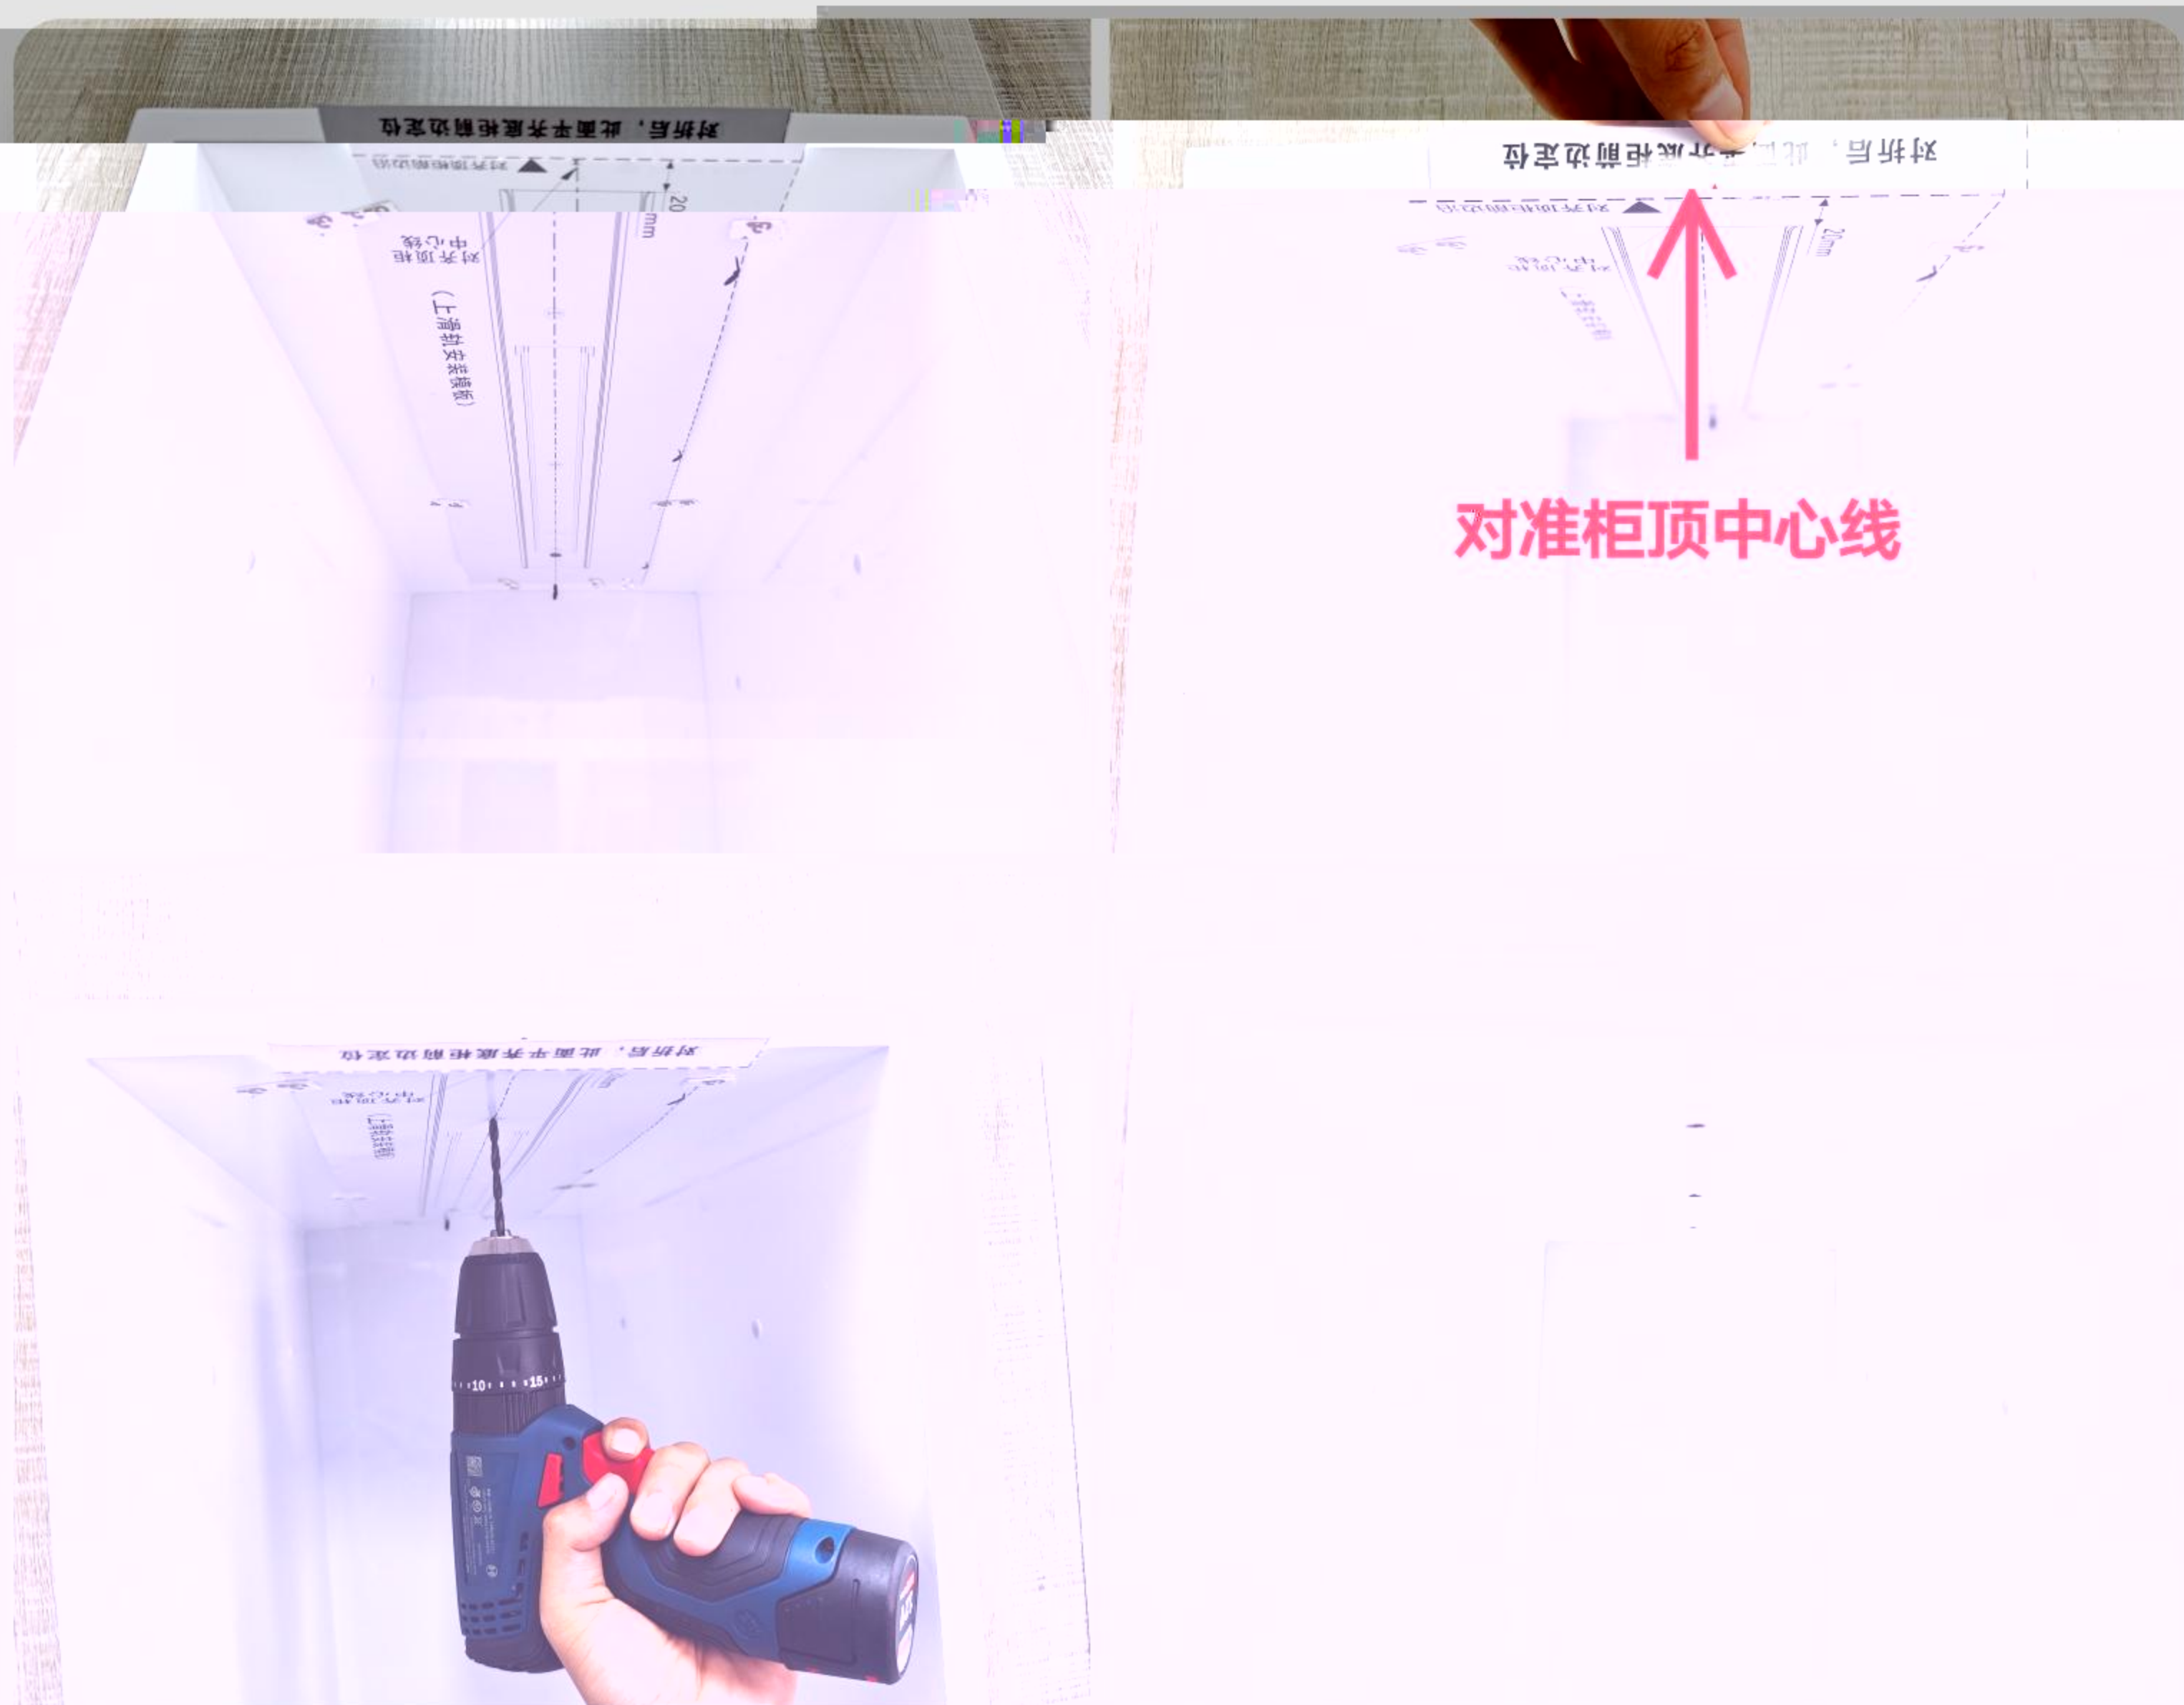


柜顶安装模版中心线对准柜顶中心线，
预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。




按螺钉预钻孔，使用3颗ST4.0*16mm
自攻螺钉固定上滑轨，上滑轨安装完成。

STEP
02

底部大滑轨安装-1

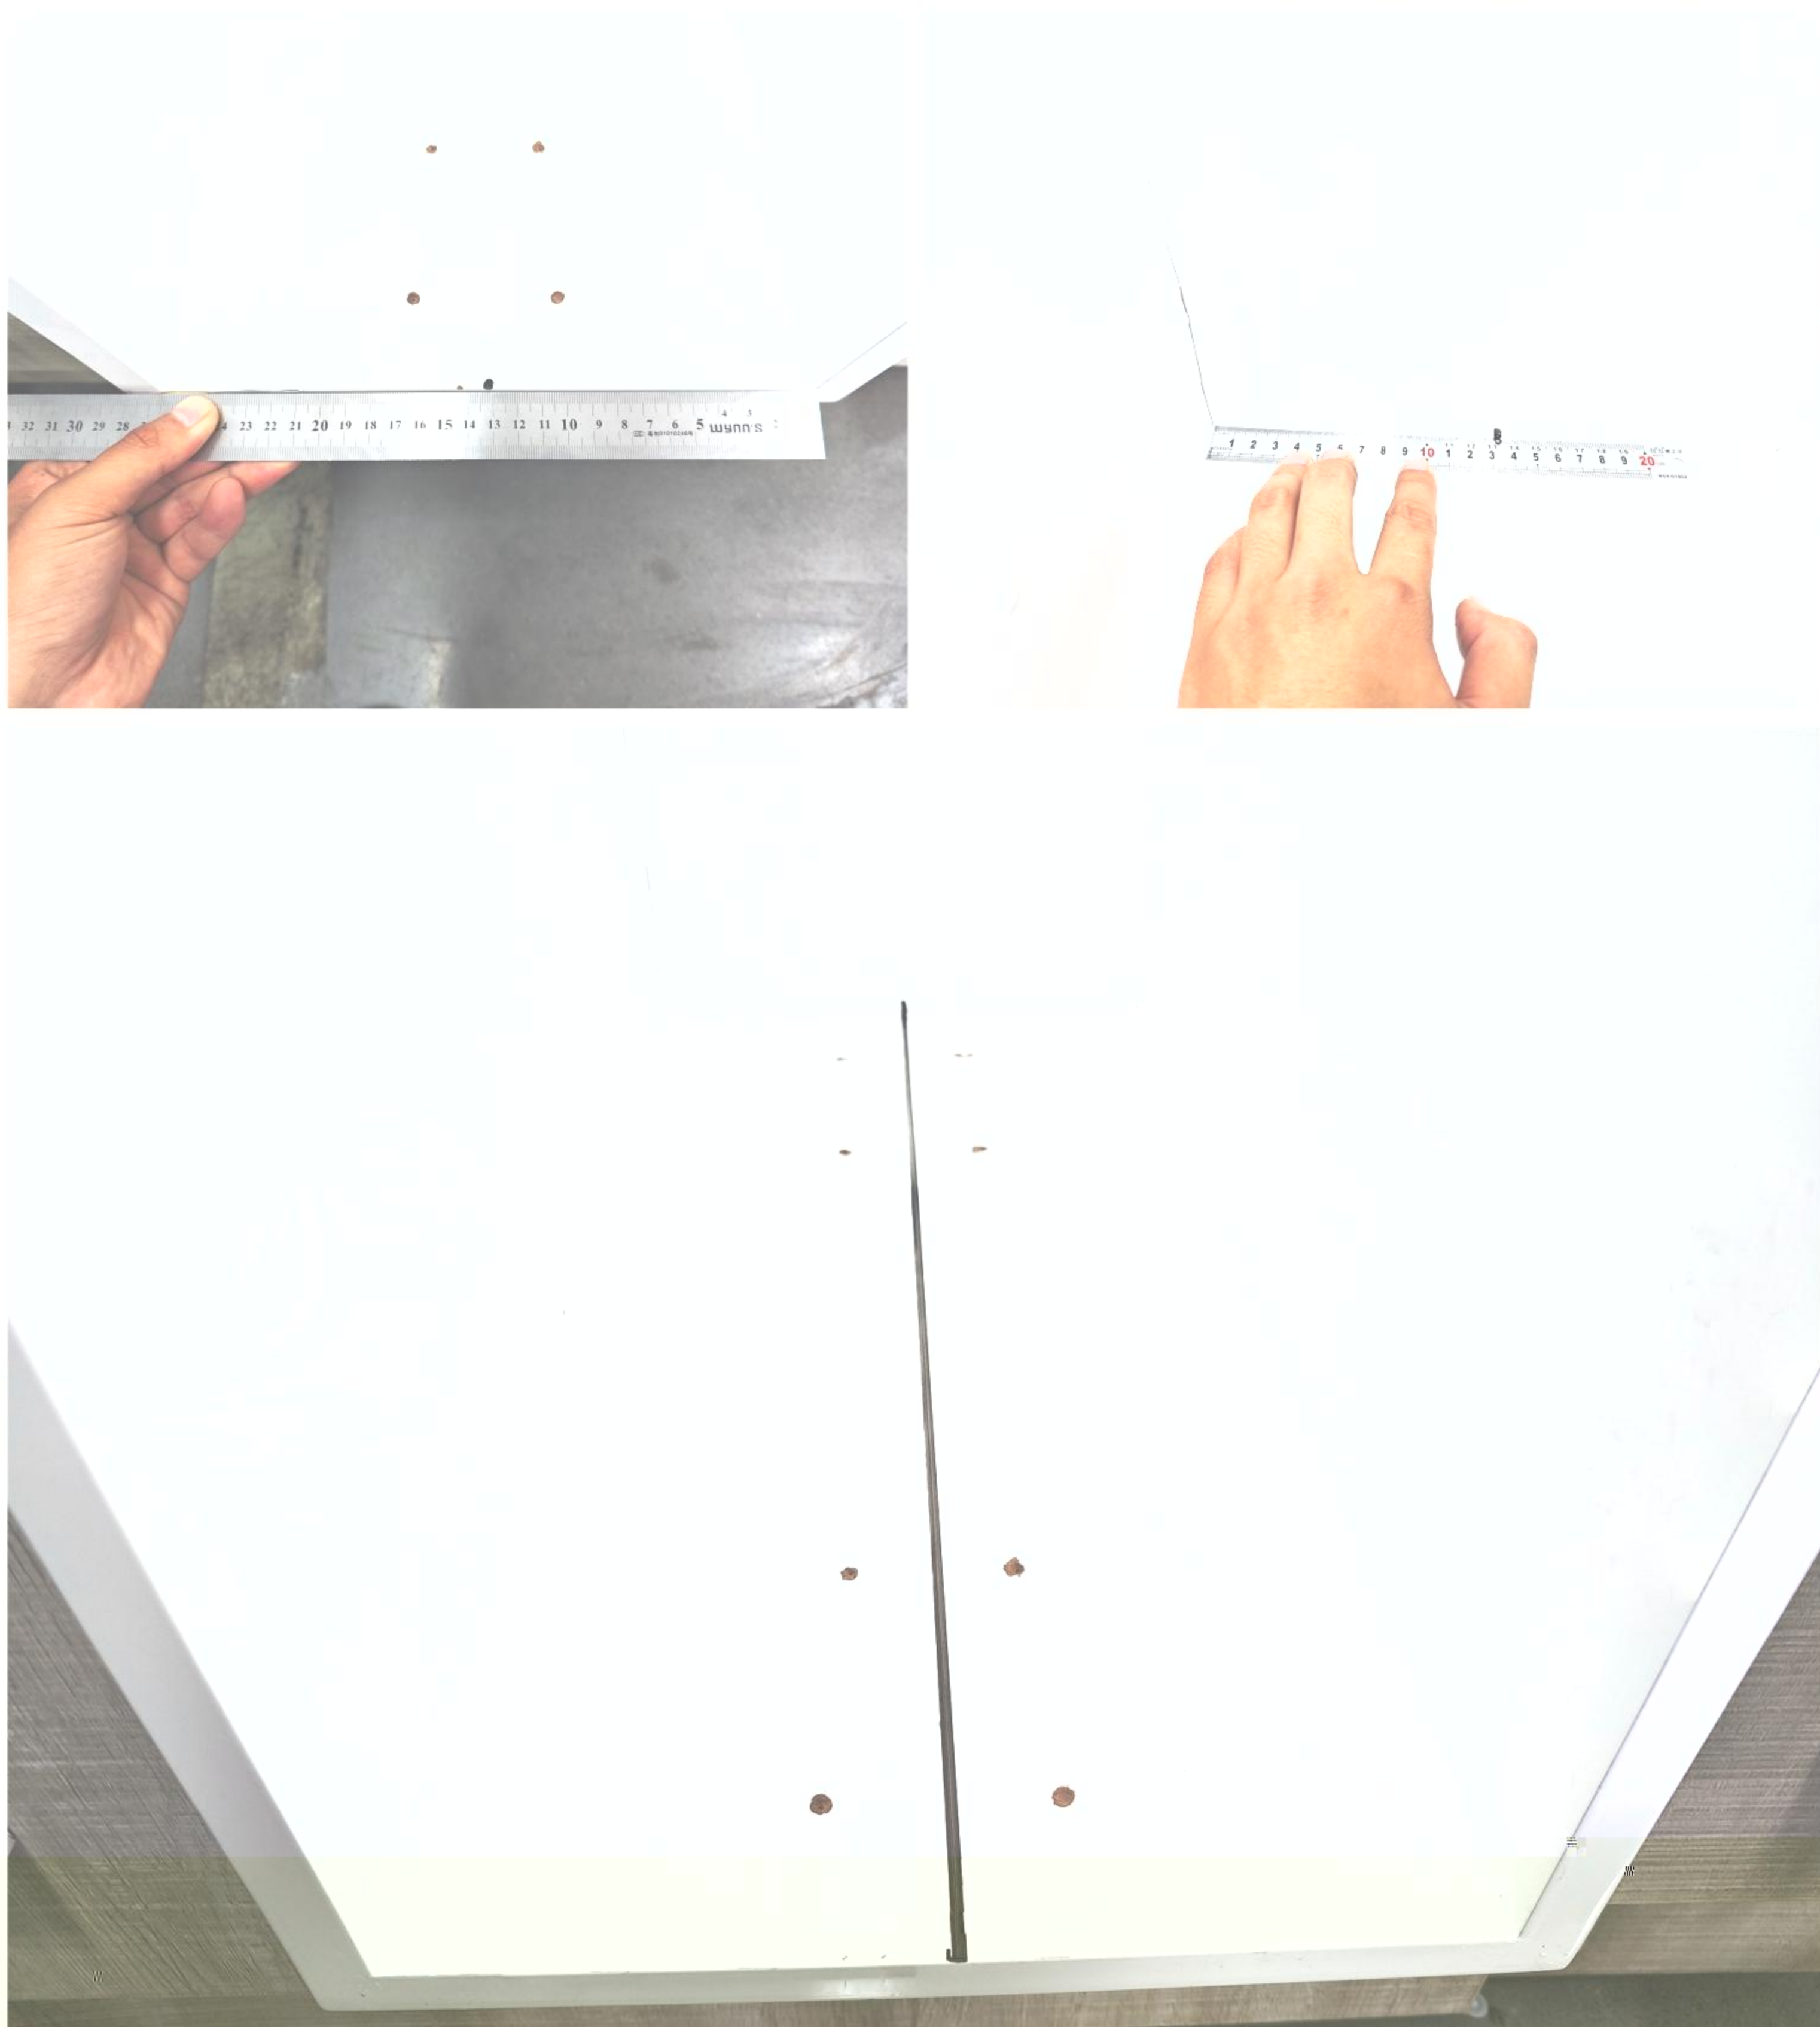

同理量取柜底外边、内边中心点，连接两中心点画出柜底中心线。

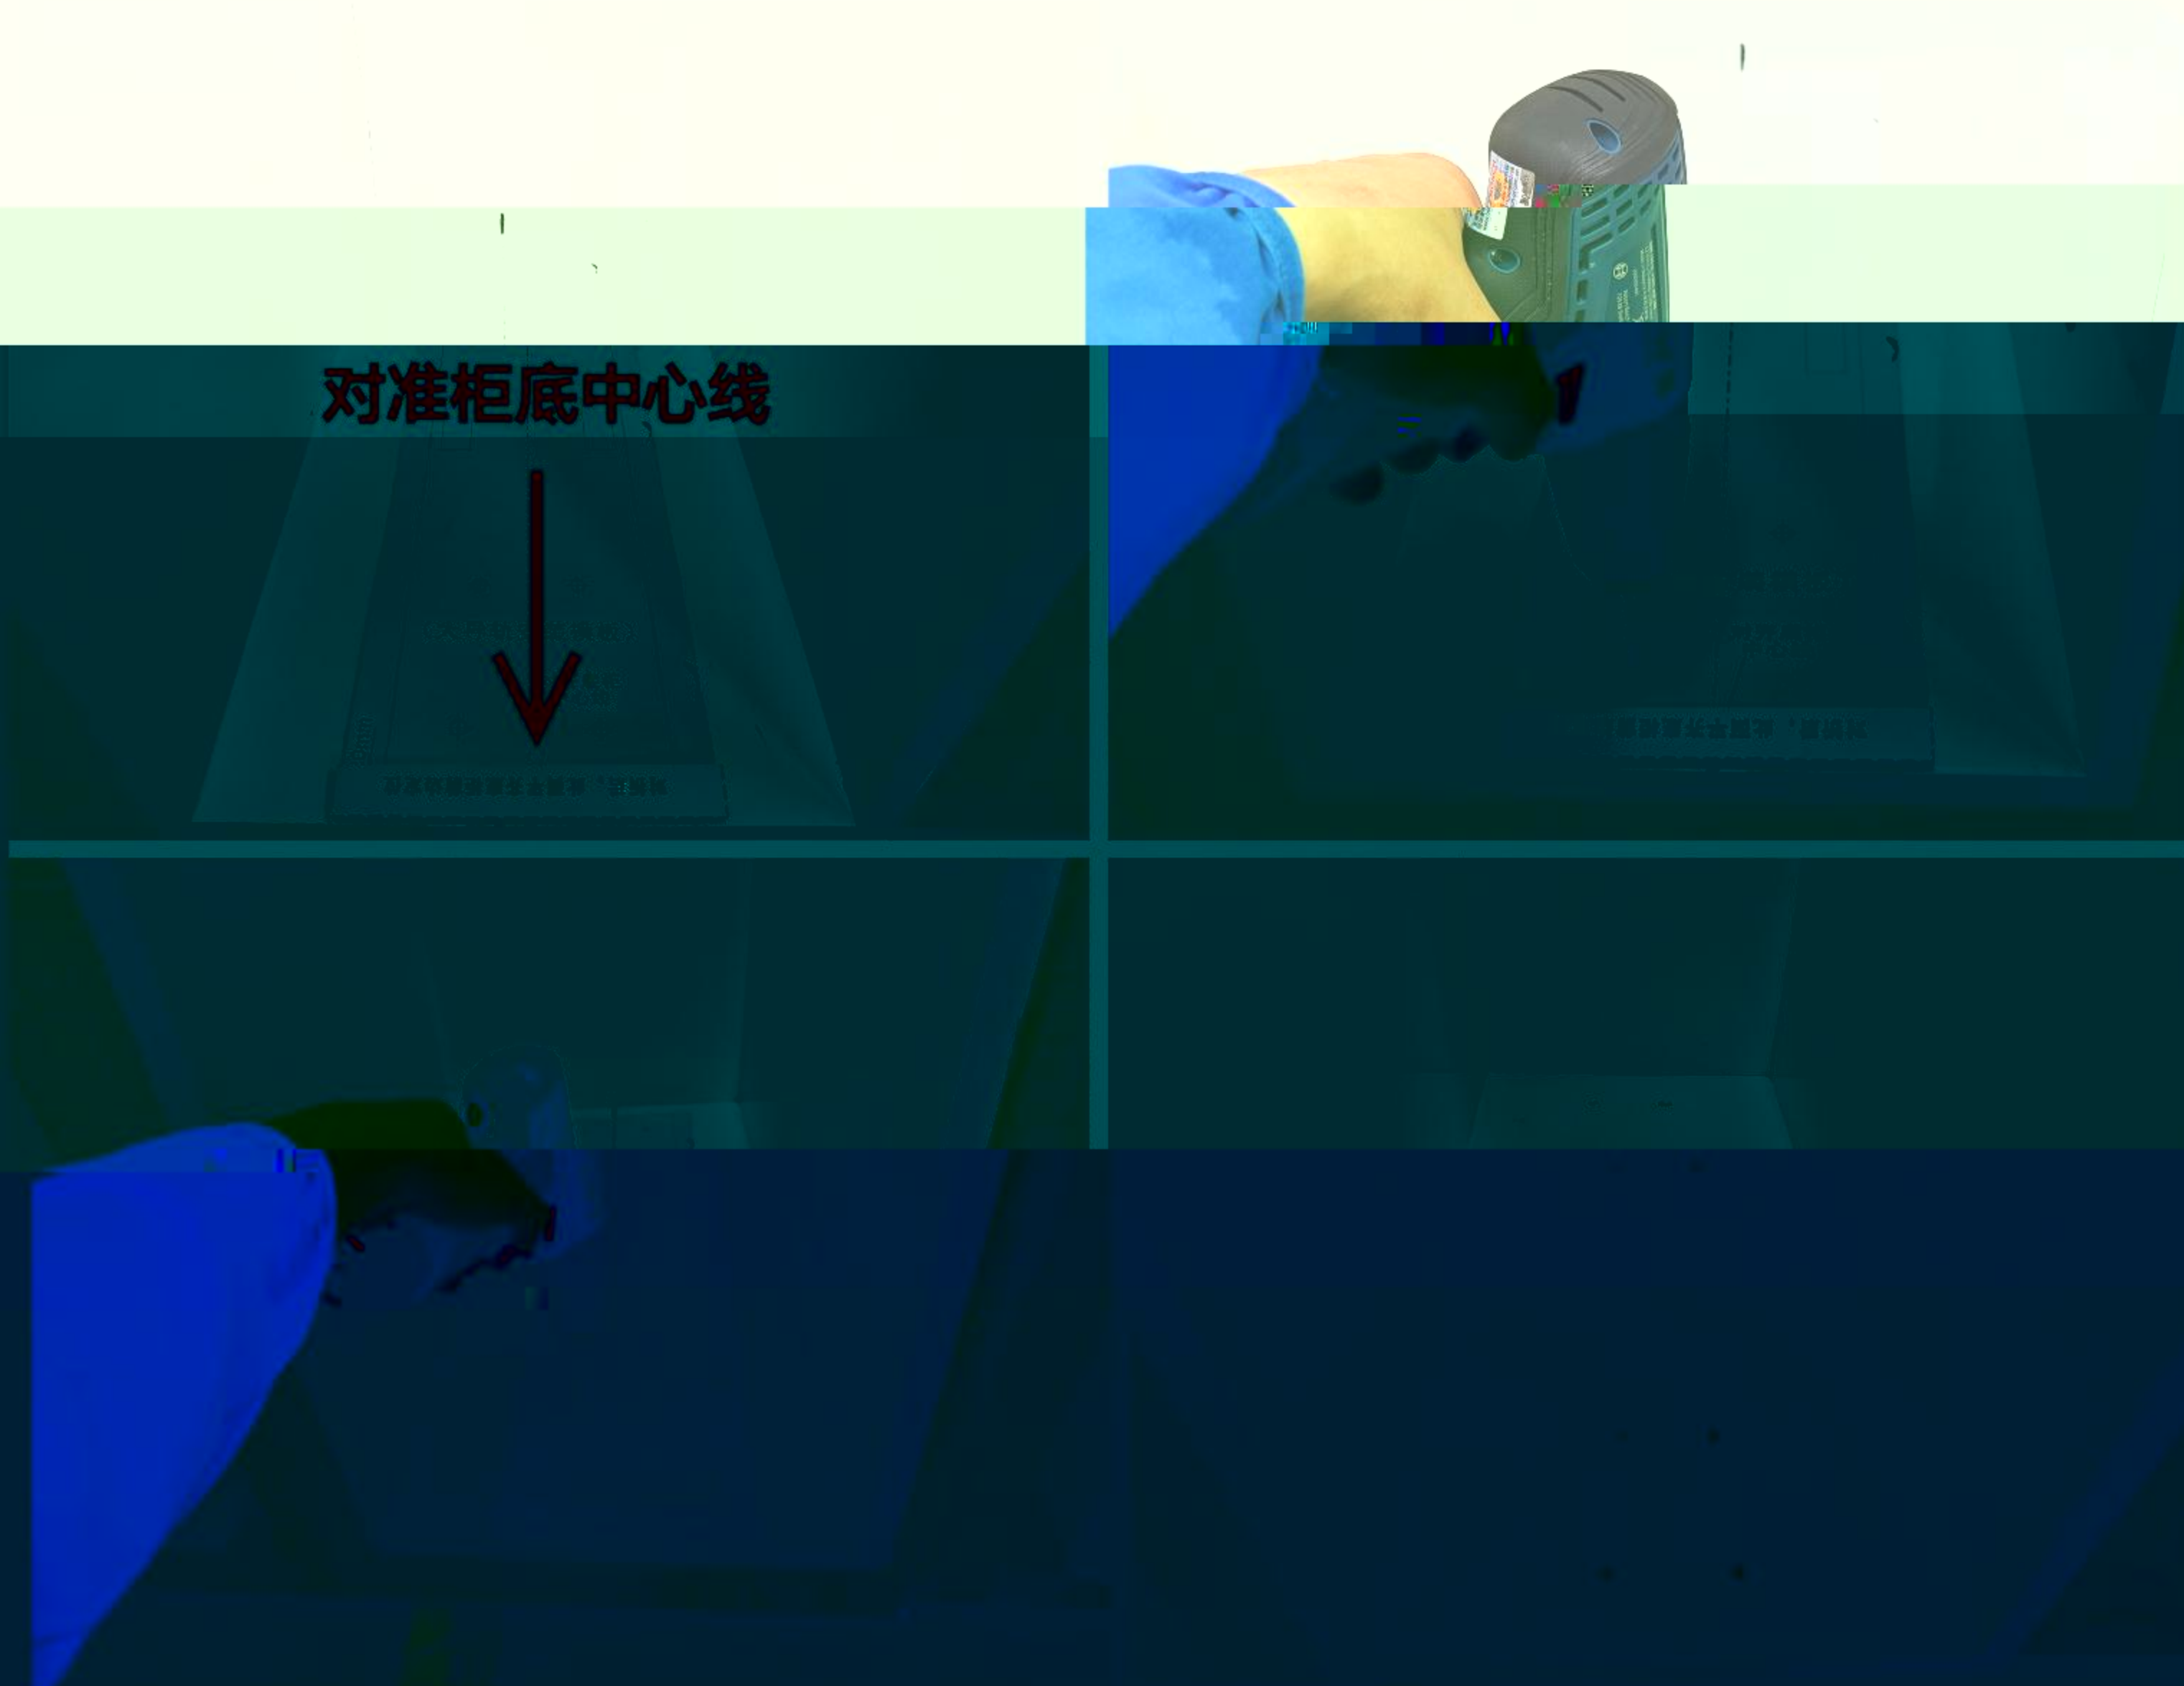

柜底安装模版中心线对准柜底中心线，
预钻螺钉孔，完成后擦除画线痕迹。

STEP
02

底部大滑轨安装-2




安装大滑轨前，将大滑轨中轨、内轨推出。



大滑轨外轨螺钉孔位对准预钻孔，
使用8颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧。

STEP
02

底部大滑轨安装-3

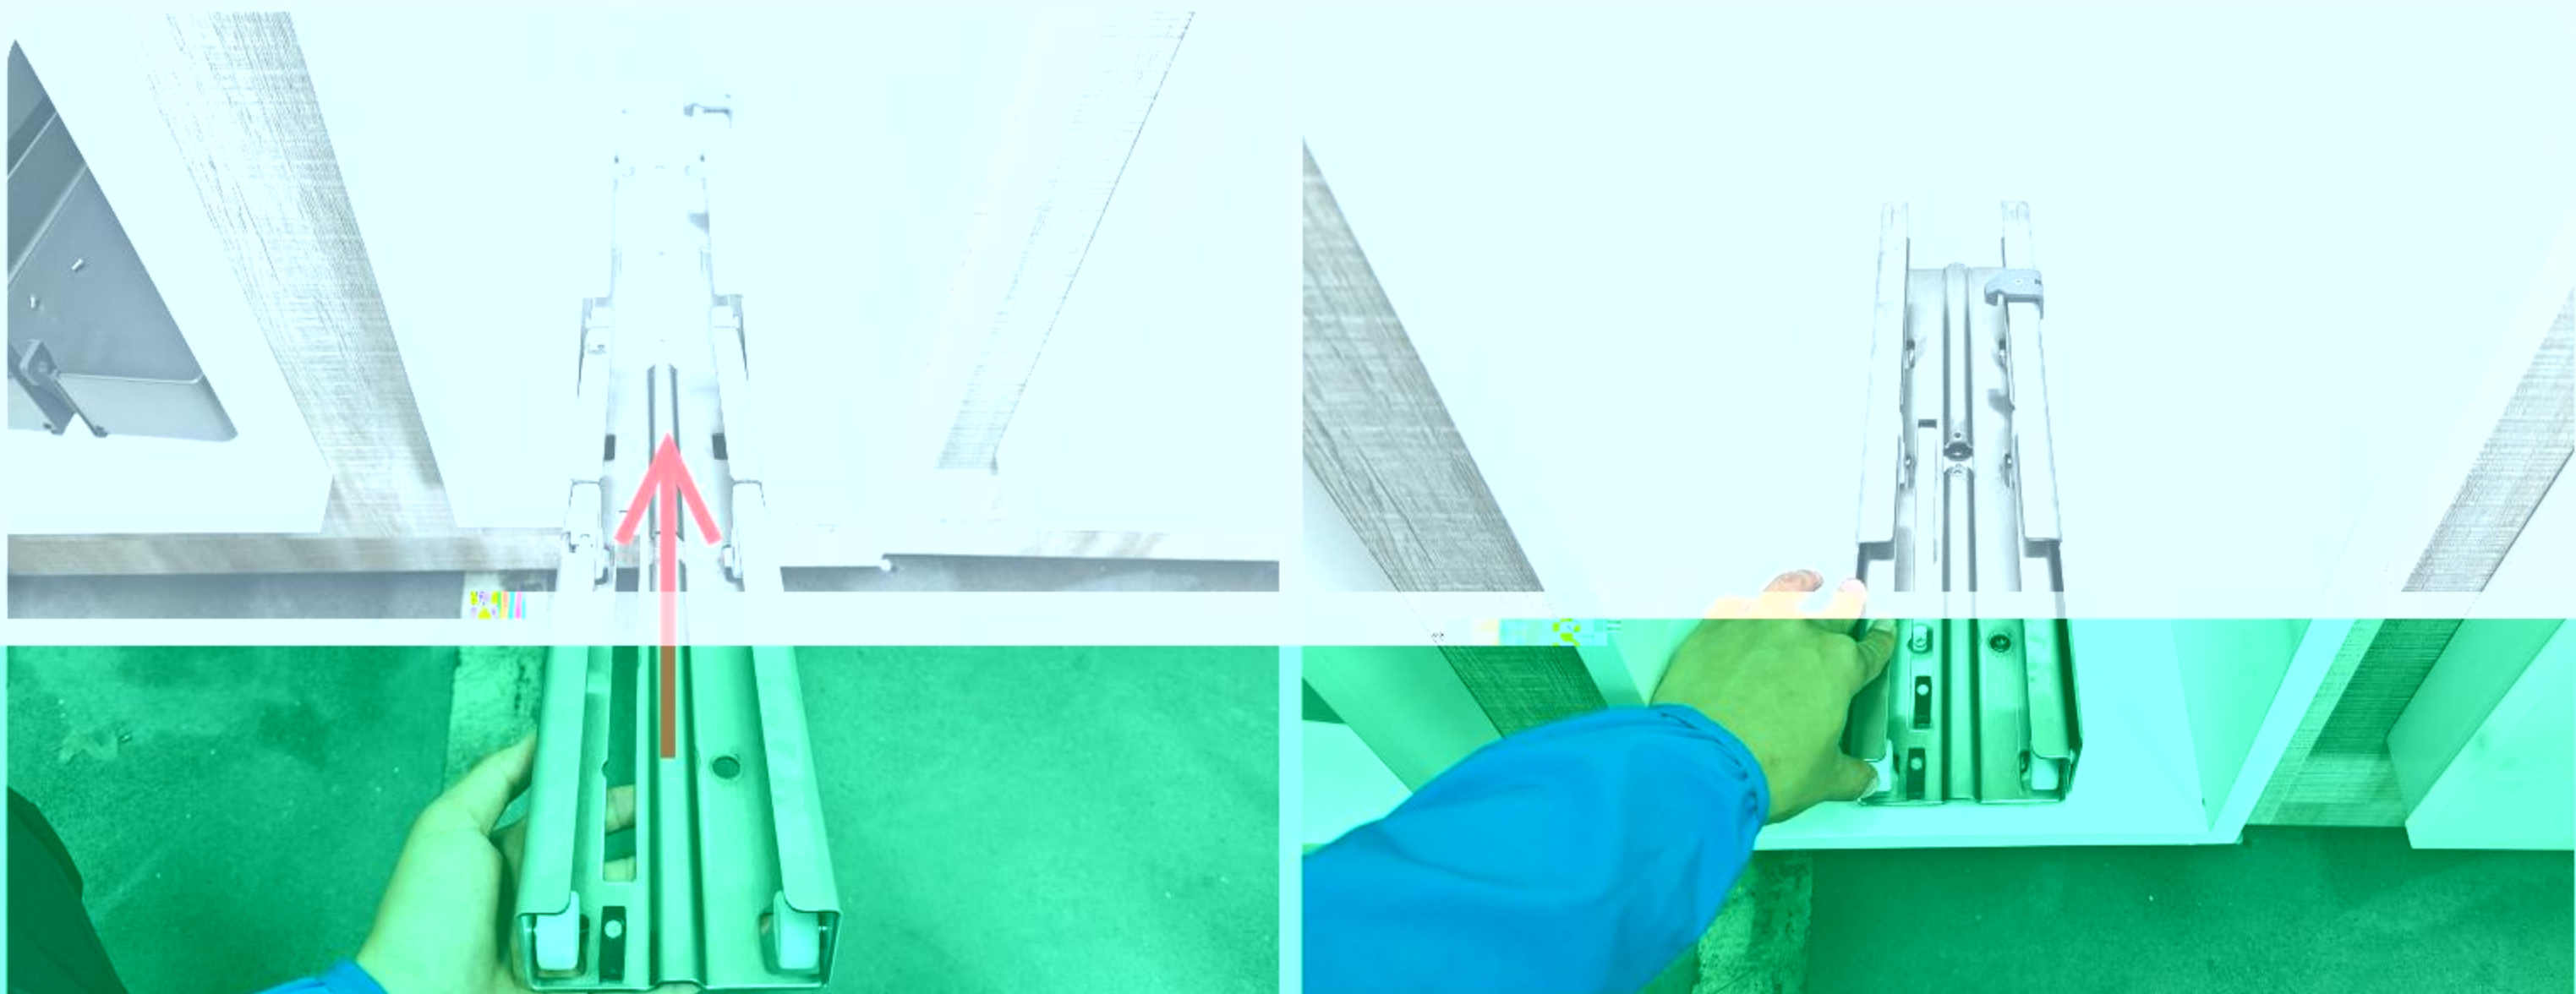

将中轨滑轮对准外轨推入。




内轨阻尼处于拉伸状态，再将内轨对准中轨推入。




大滑轨安装完成。

STEP
03

主框架安装-1

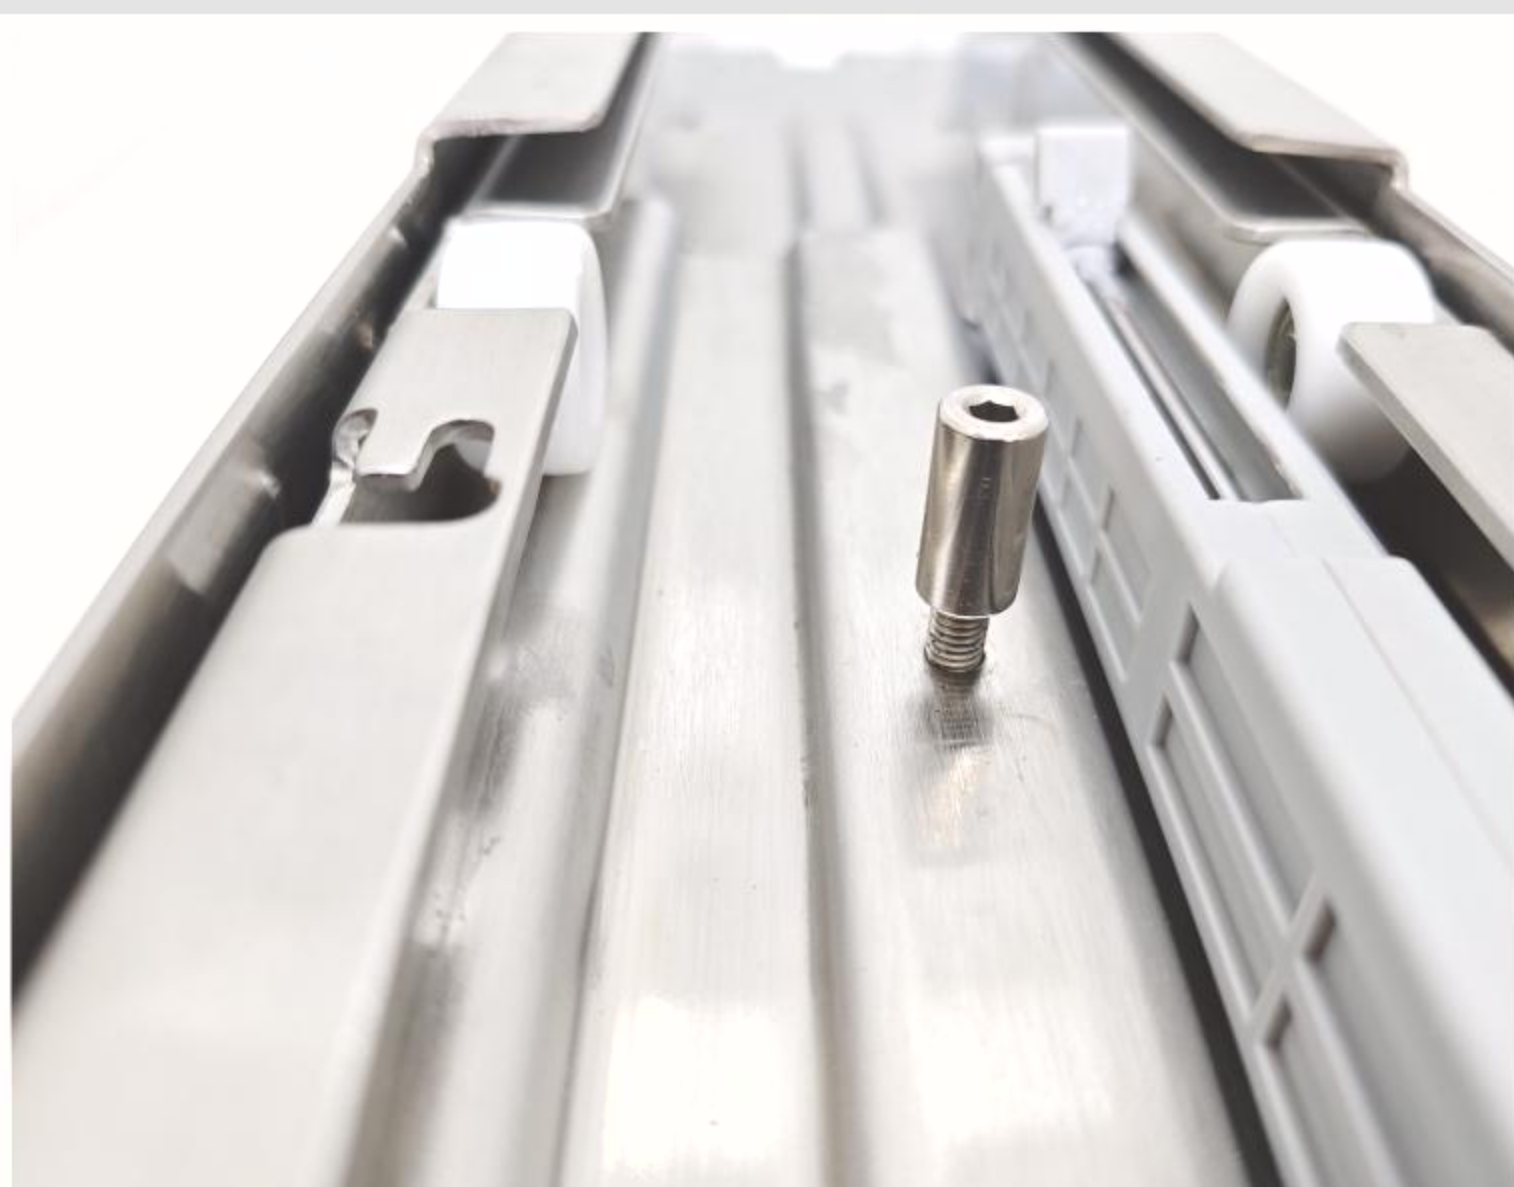

用内六角扳手调整内轨的两颗安装固定柱，
向上拧5个螺牙。

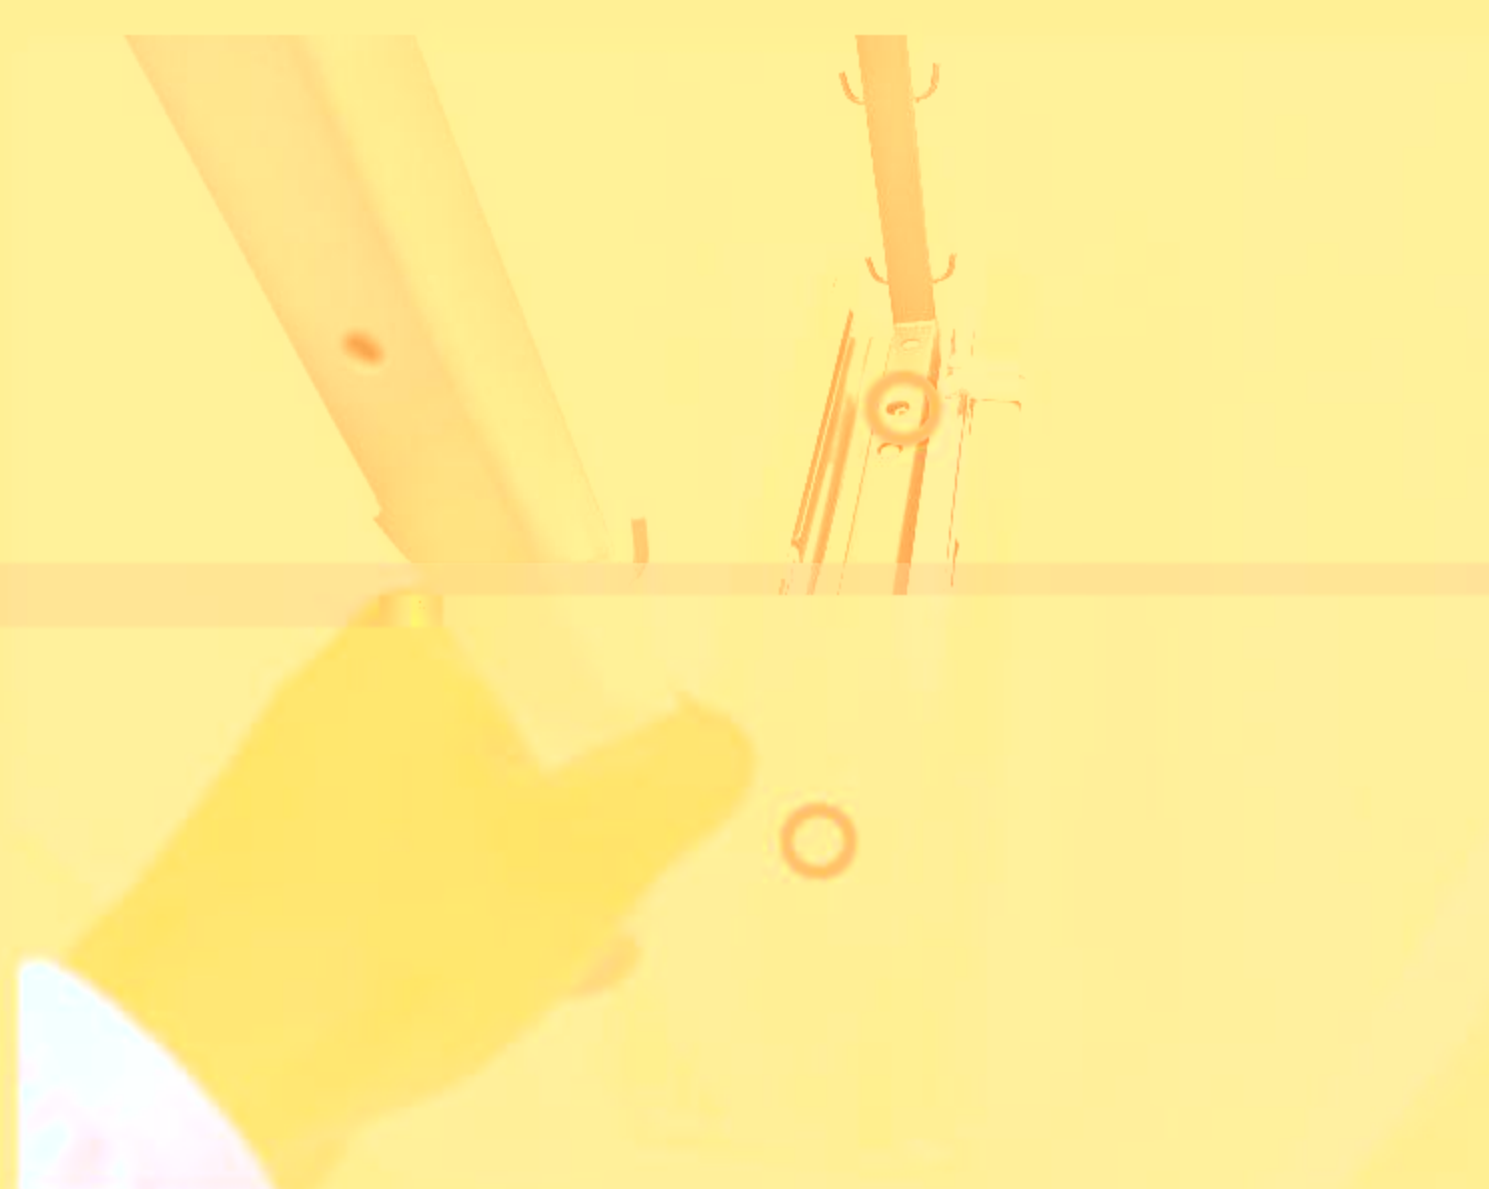


主框架底部对准内轨的两颗固定柱向下插入，
再将主框架向内推入，使固定柱卡入框架槽内。




锁紧主框架底部两颗固定柱。

主柜加安装-2



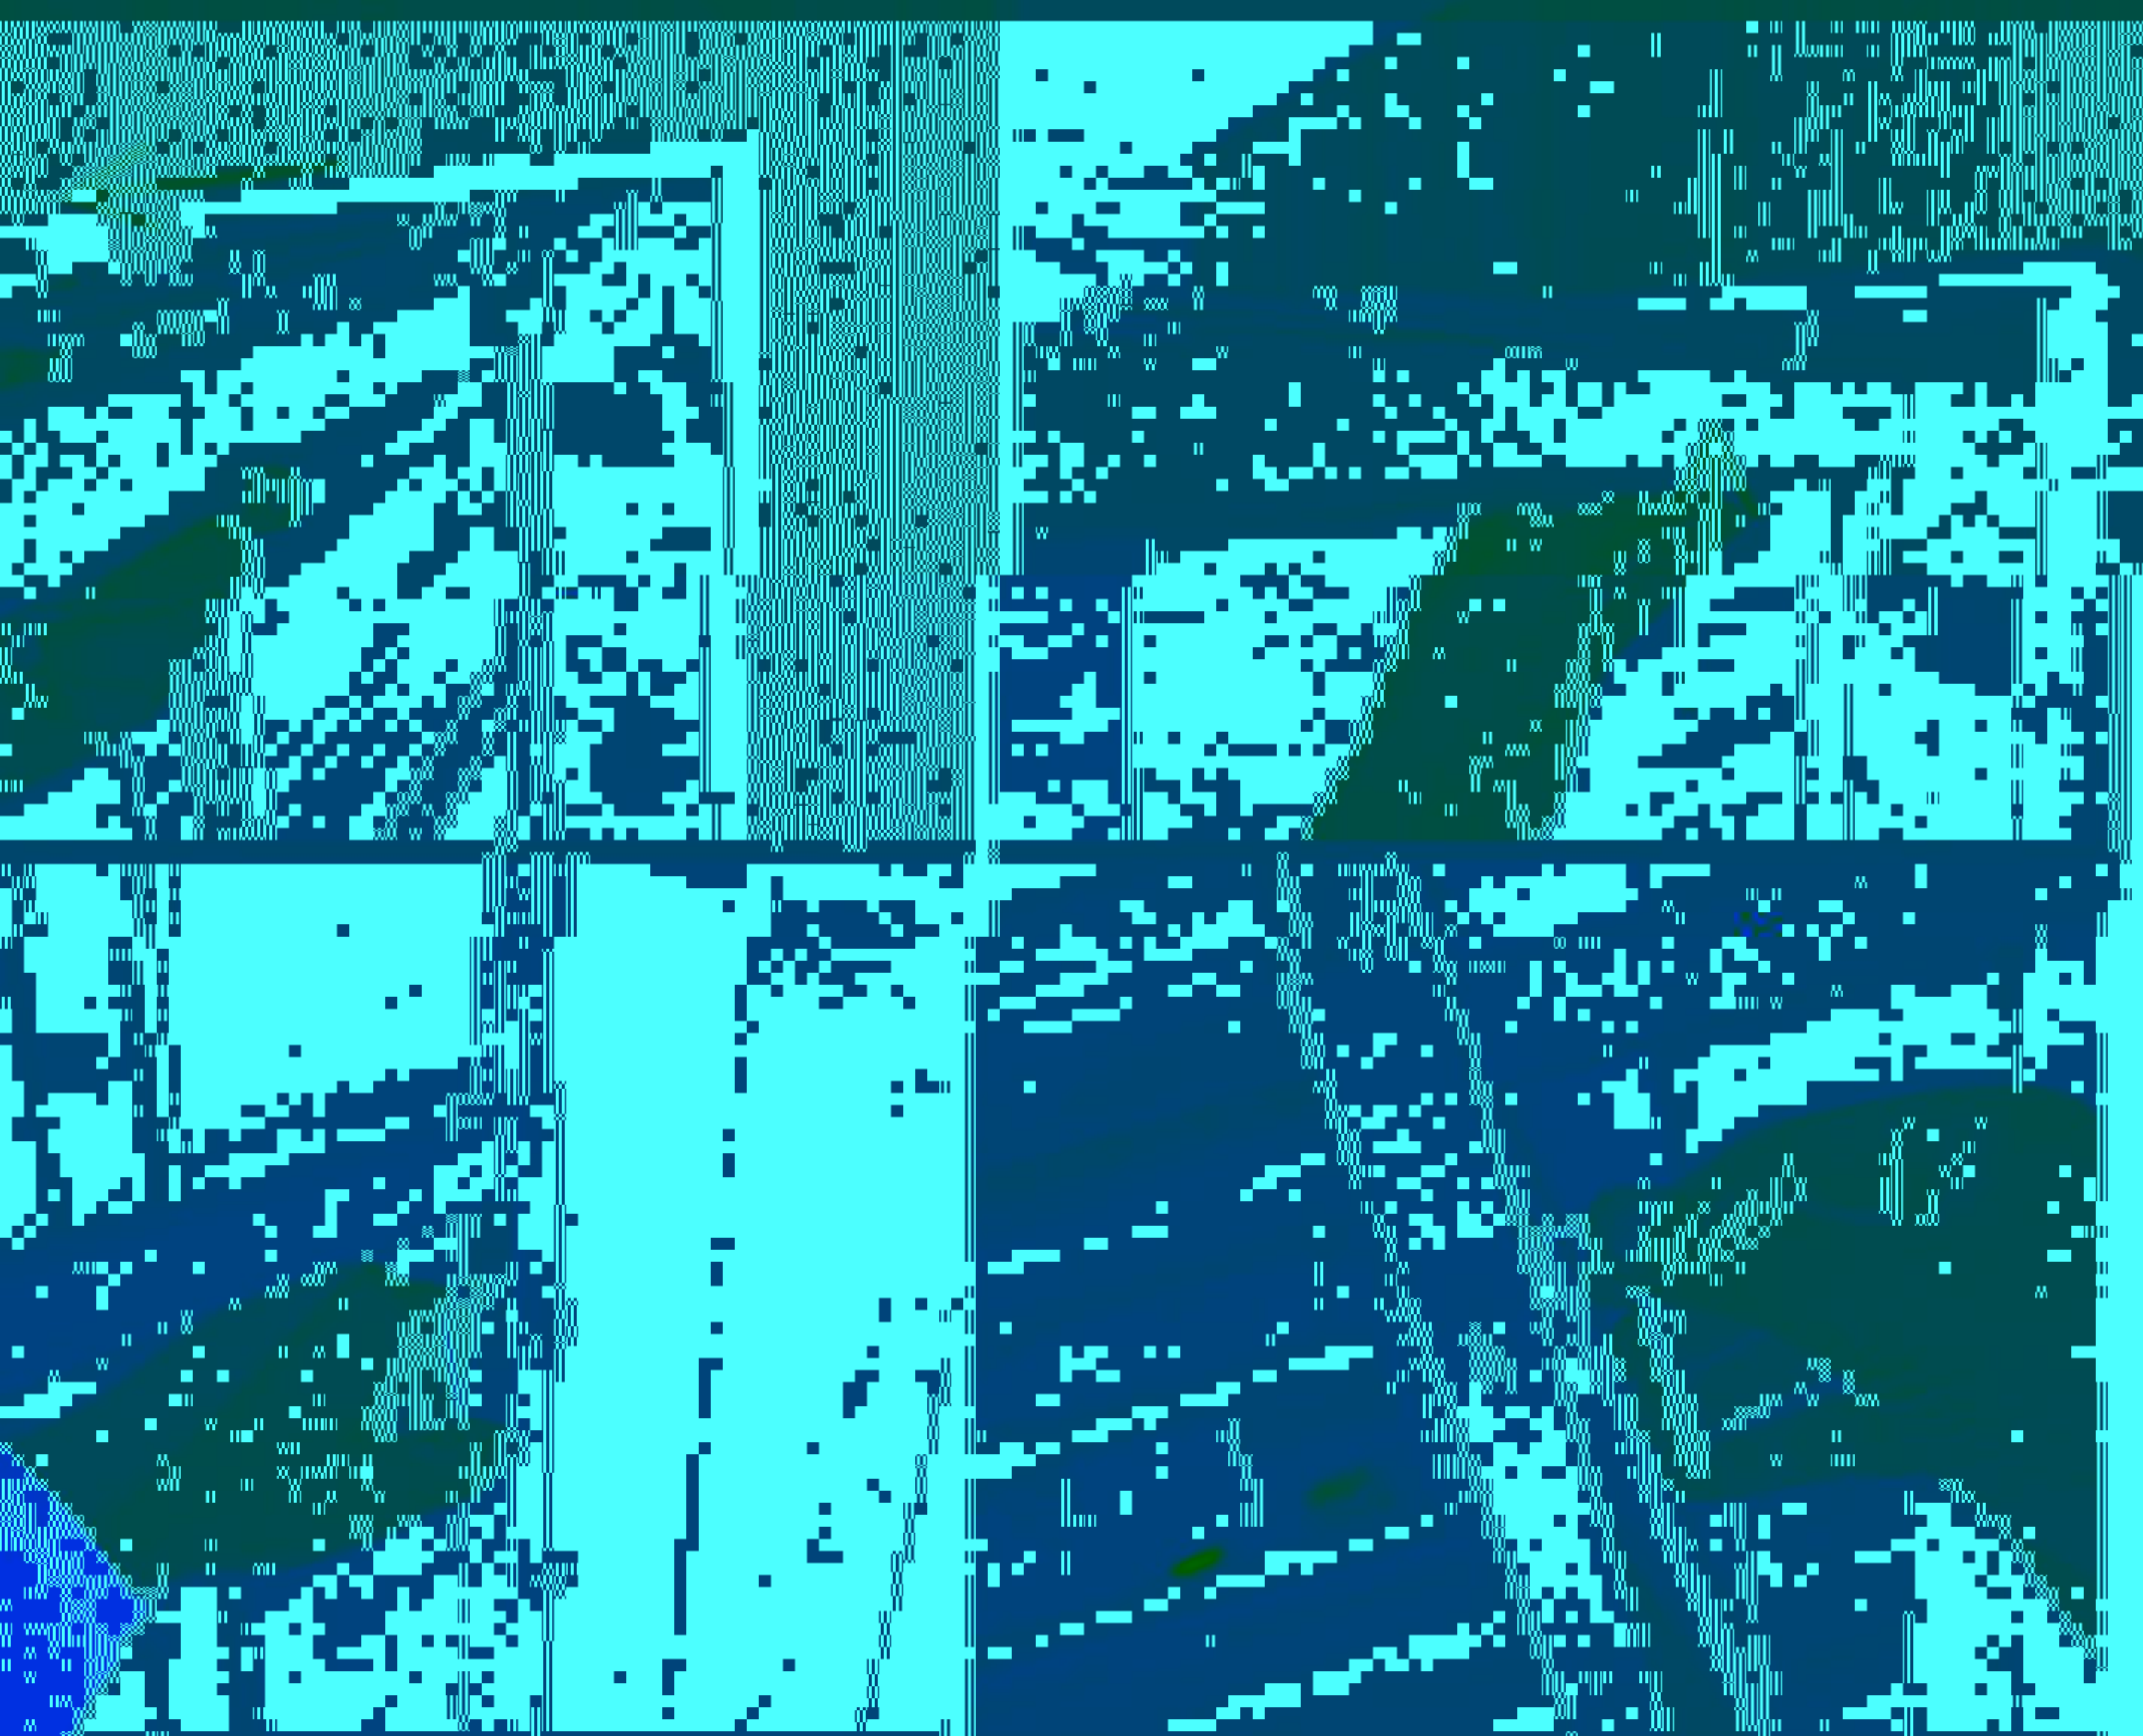


燈火三層樓內就，可與燈五燈對酒不飲燈前
之三層入，燈五燈五燈的萬家五燈樓仁。

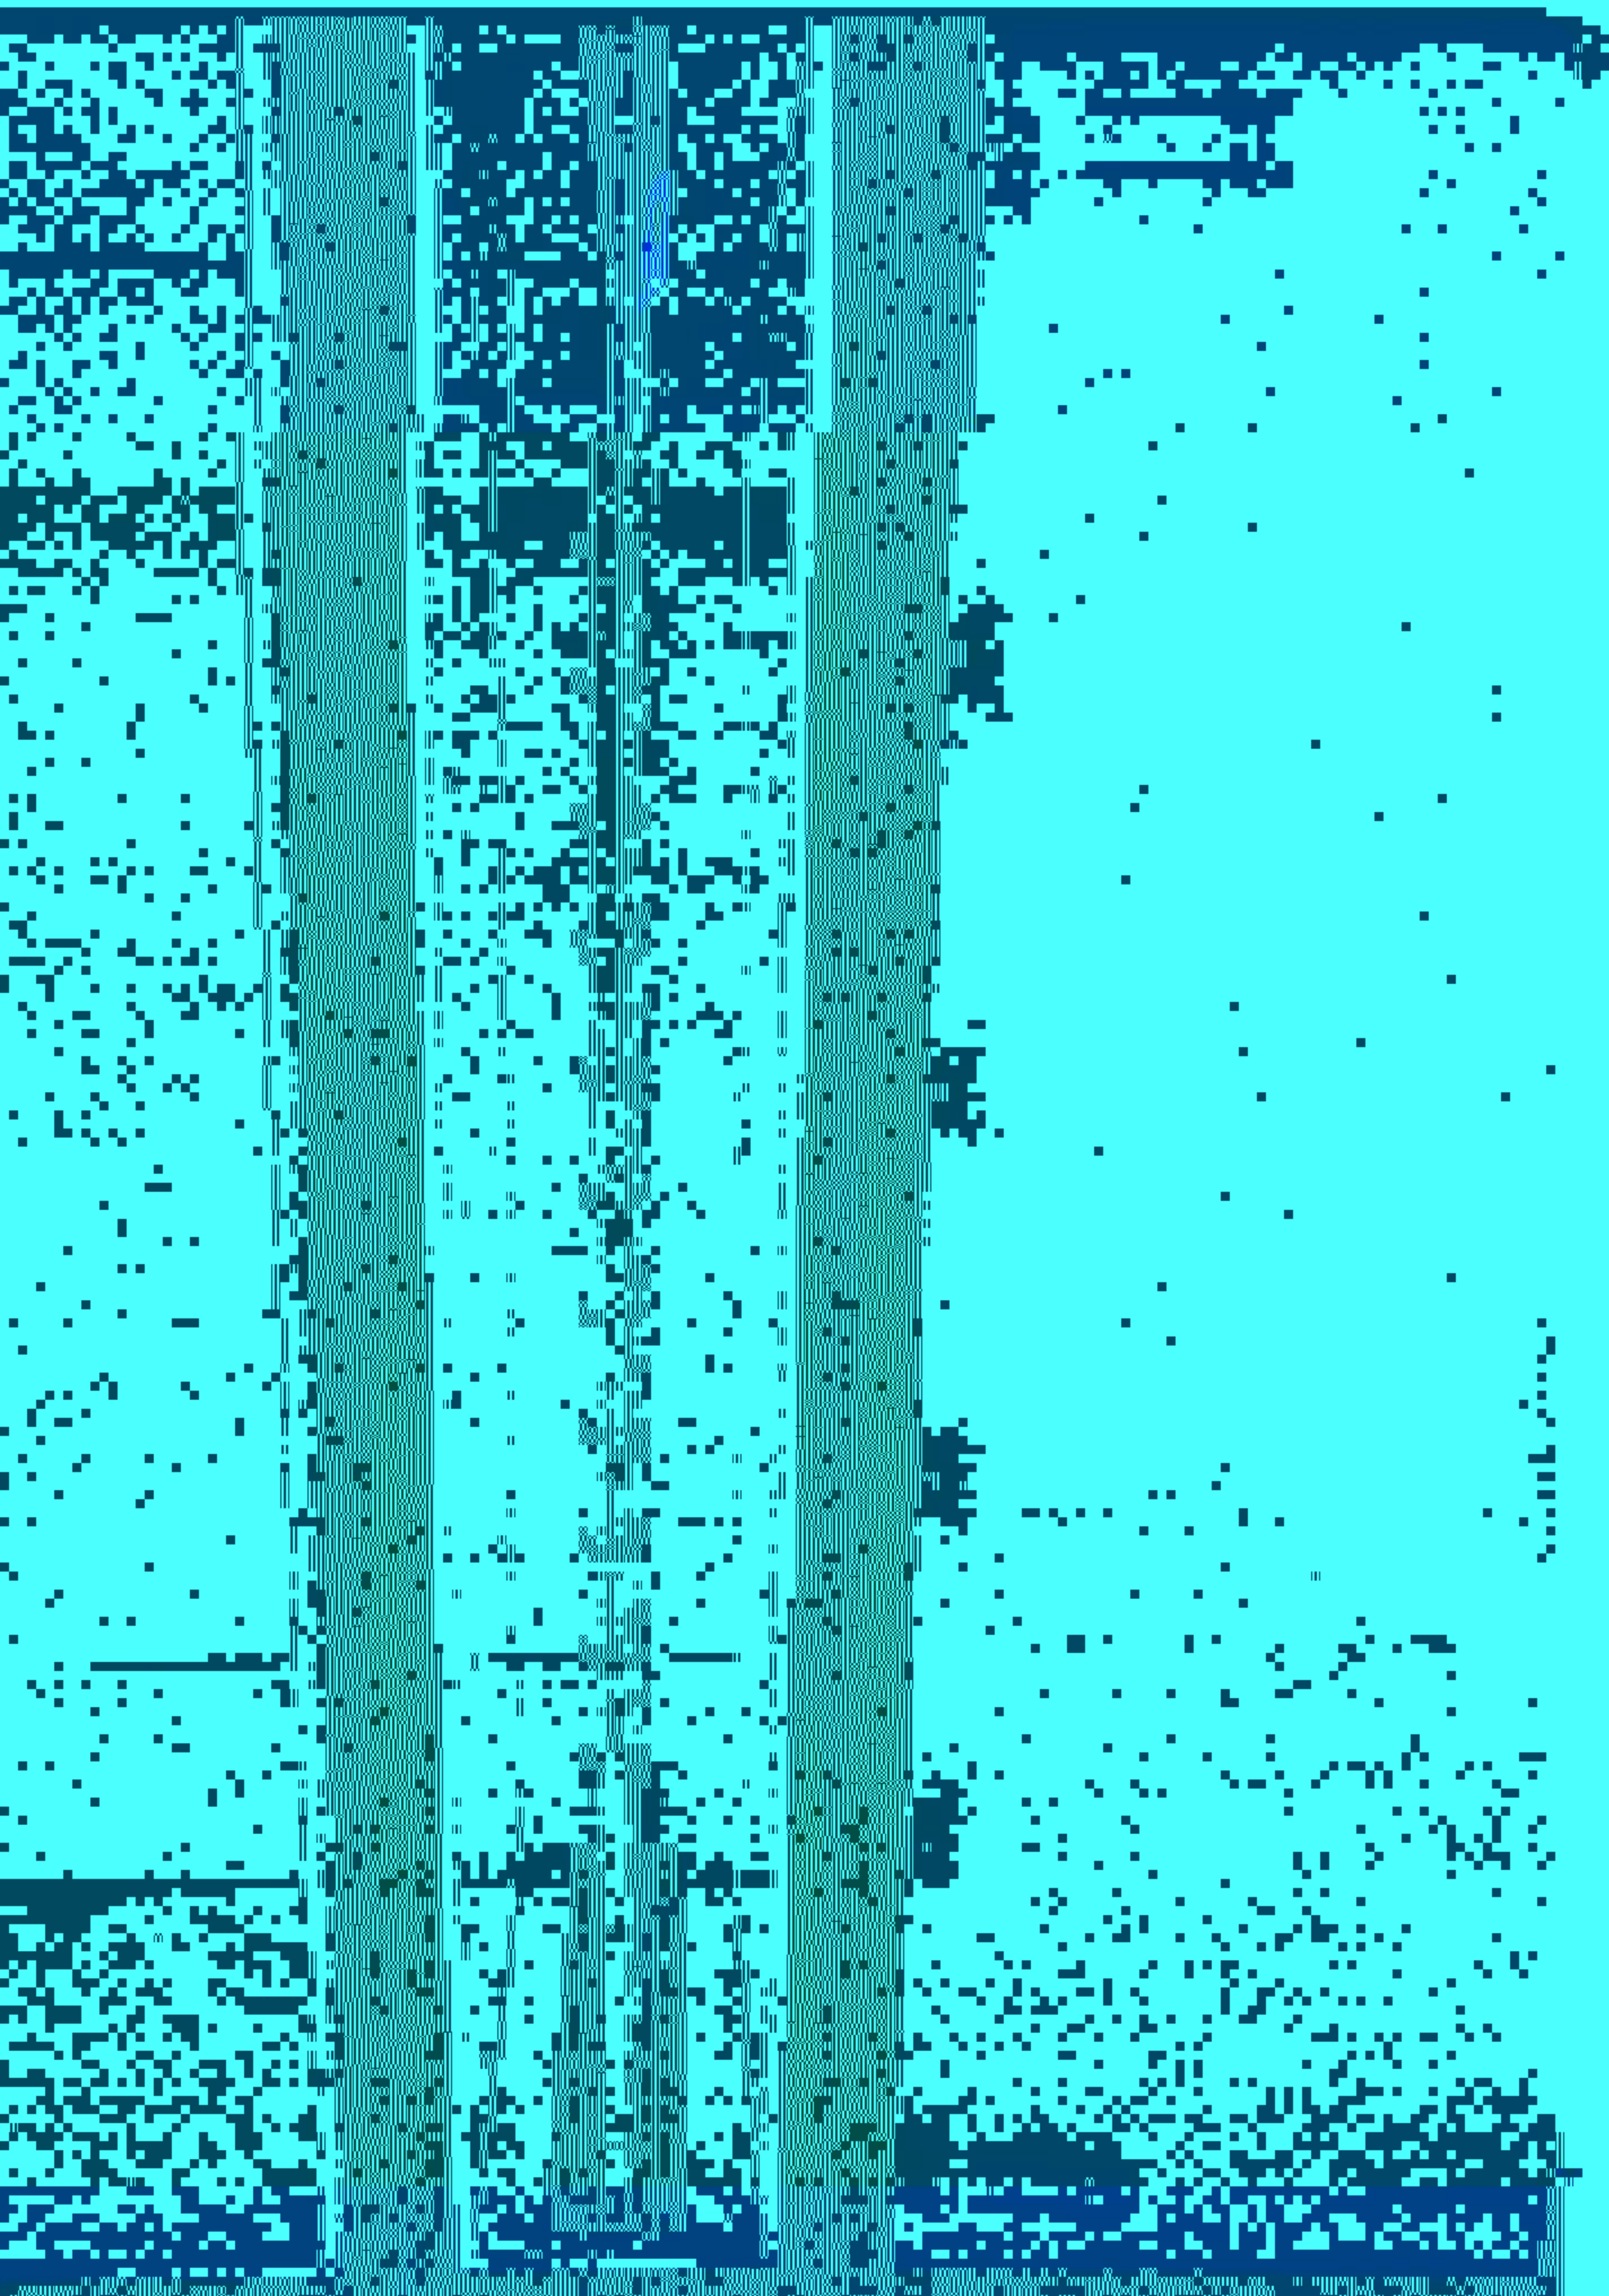[illegible]

STEP
04

门板安装-1

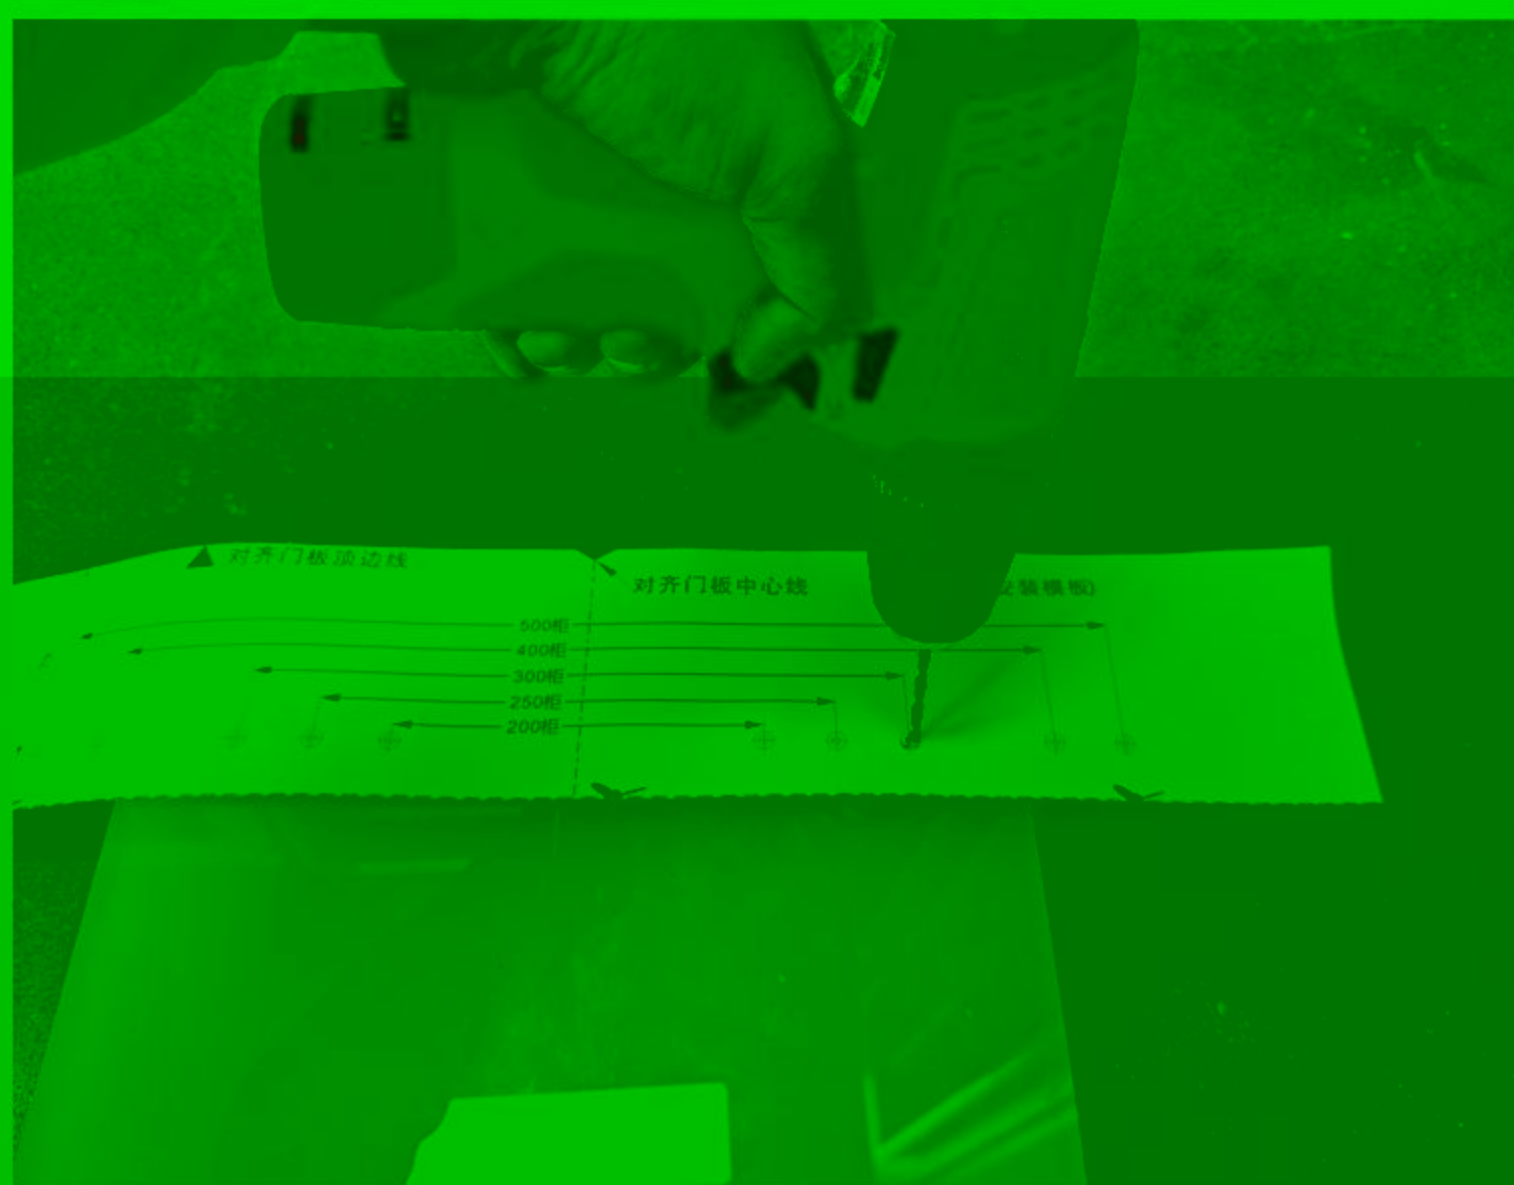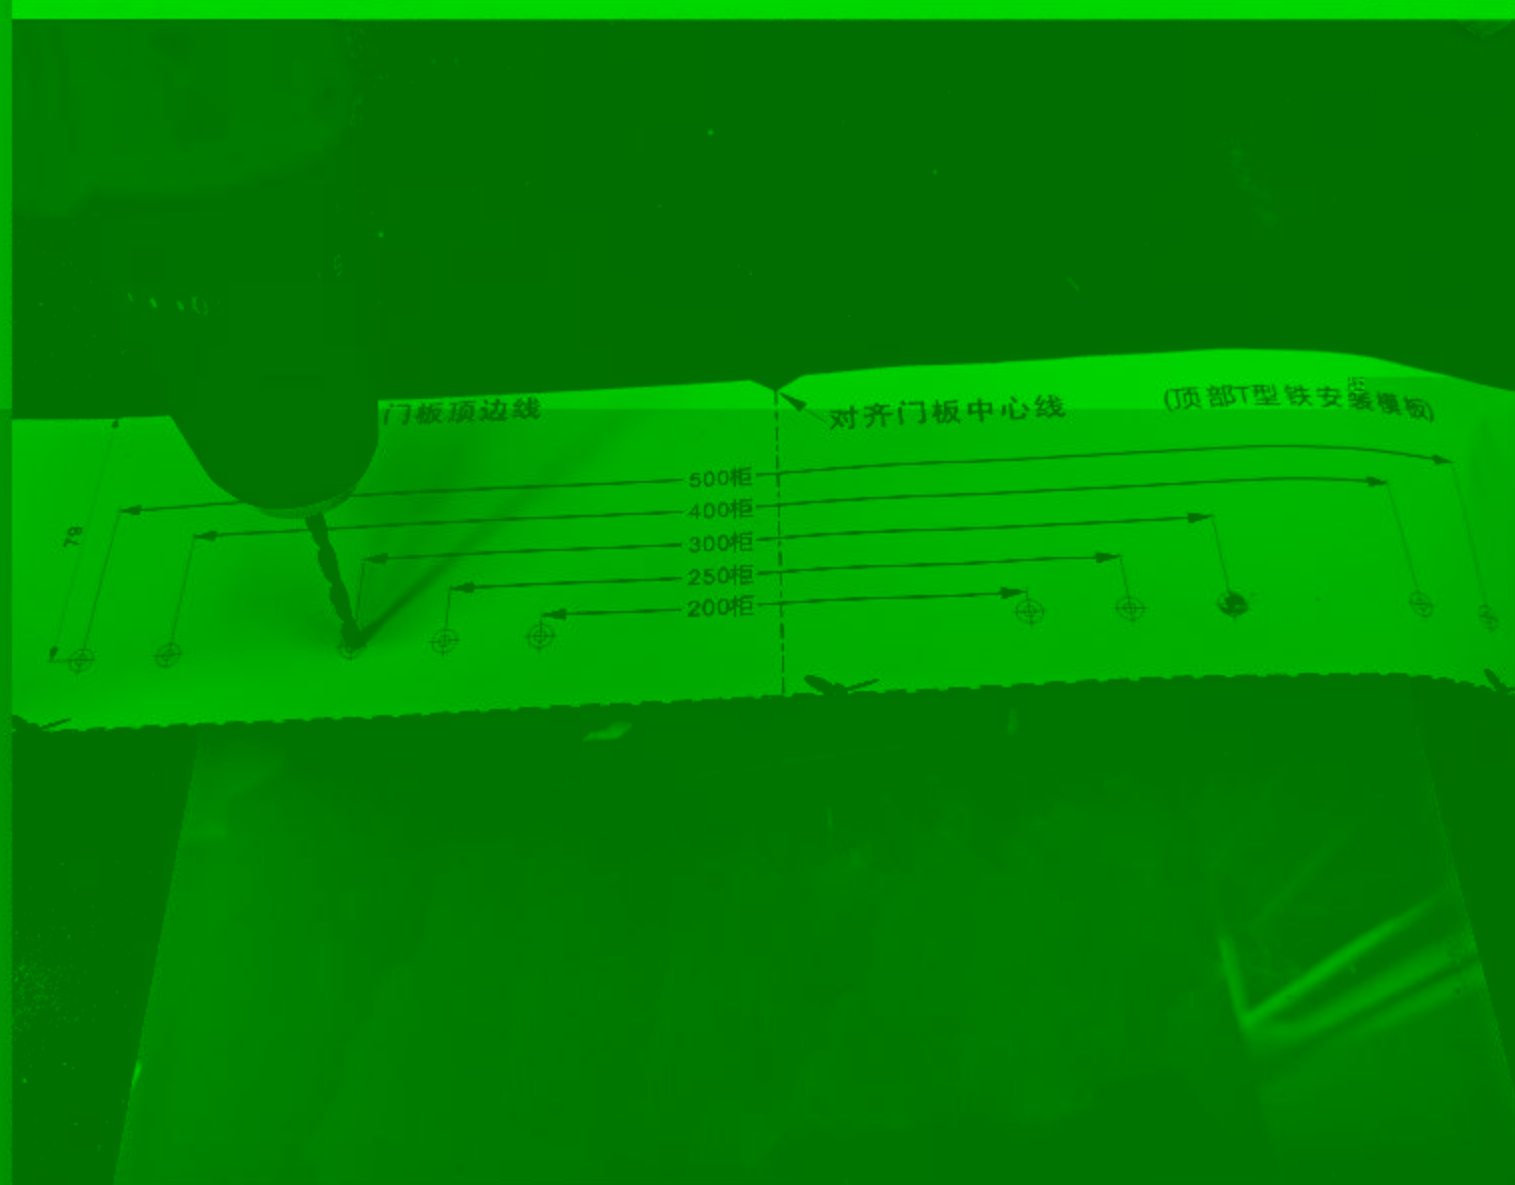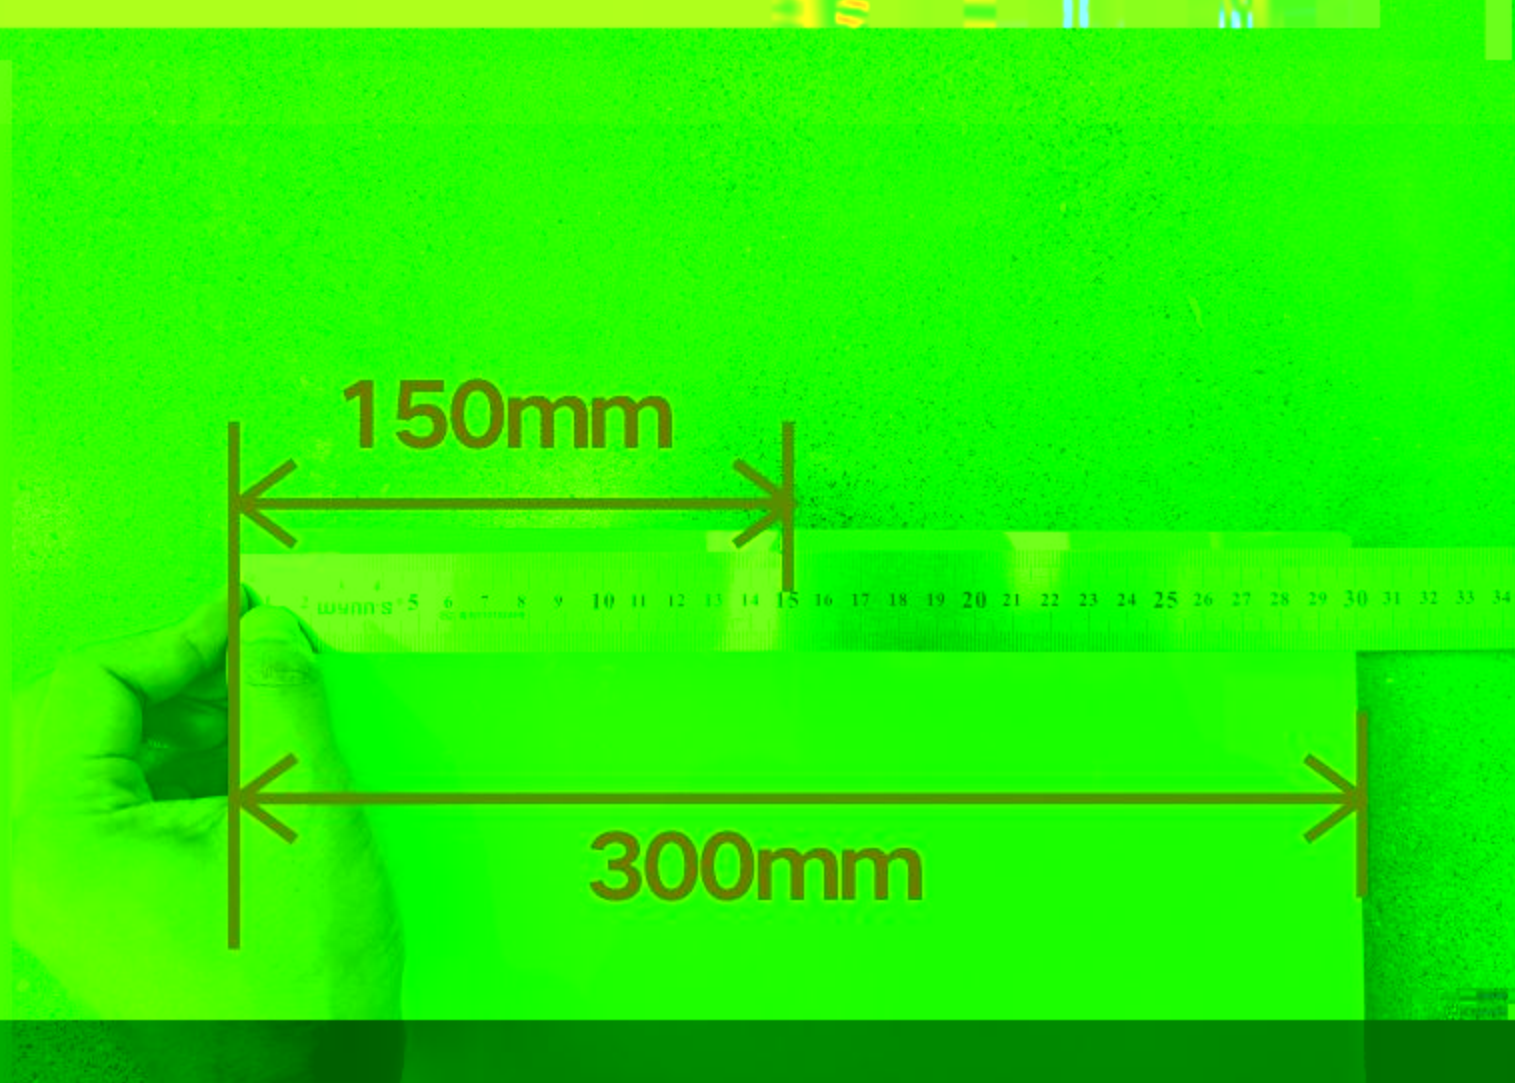


量取柜门顶边中心点，使用顶部T型铁安装模版对准中心点，预钻孔。



T形铁对准预钻孔，注意T形铁安装方向（上下保持方向一致），4颗ST3.5*20mm自攻螺钉锁紧，顶部T形铁安装完成。

STEP
04

门板安装-2

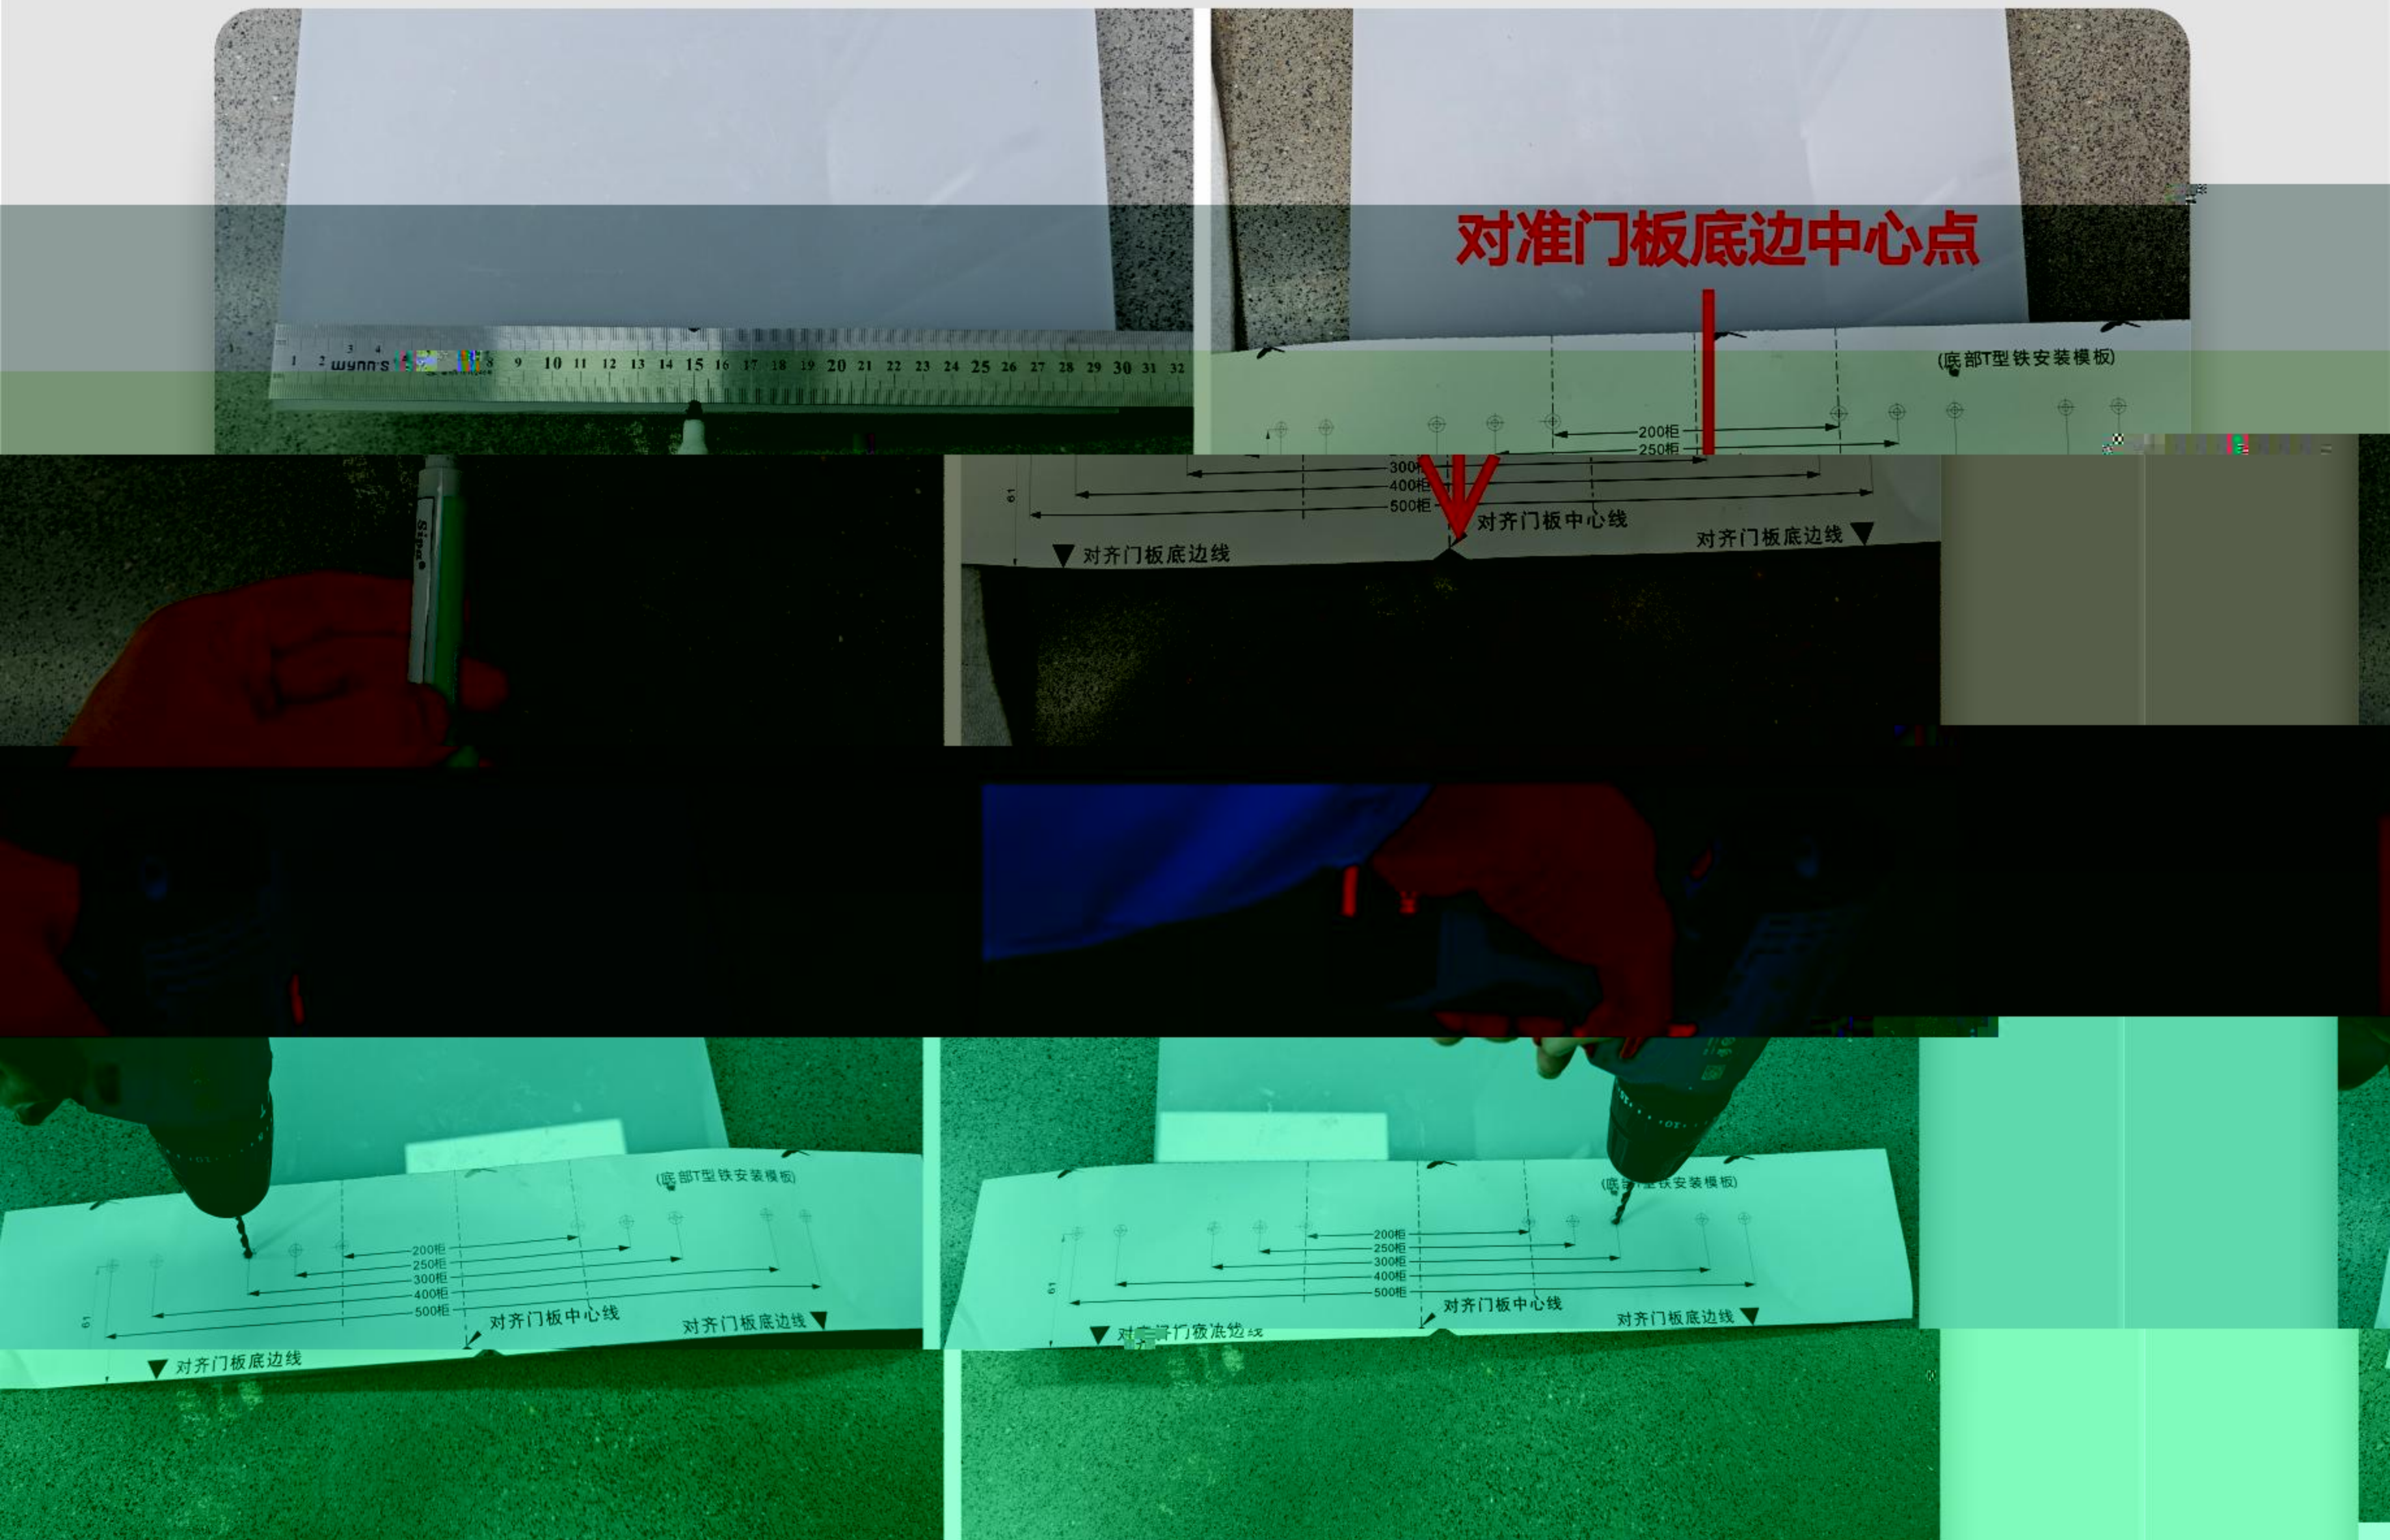


同理量取柜门底边中心点，使用底部T型铁安装模版对准中心点，预钻孔。




预钻孔，注意T型铁安装方向。

门板安装-3

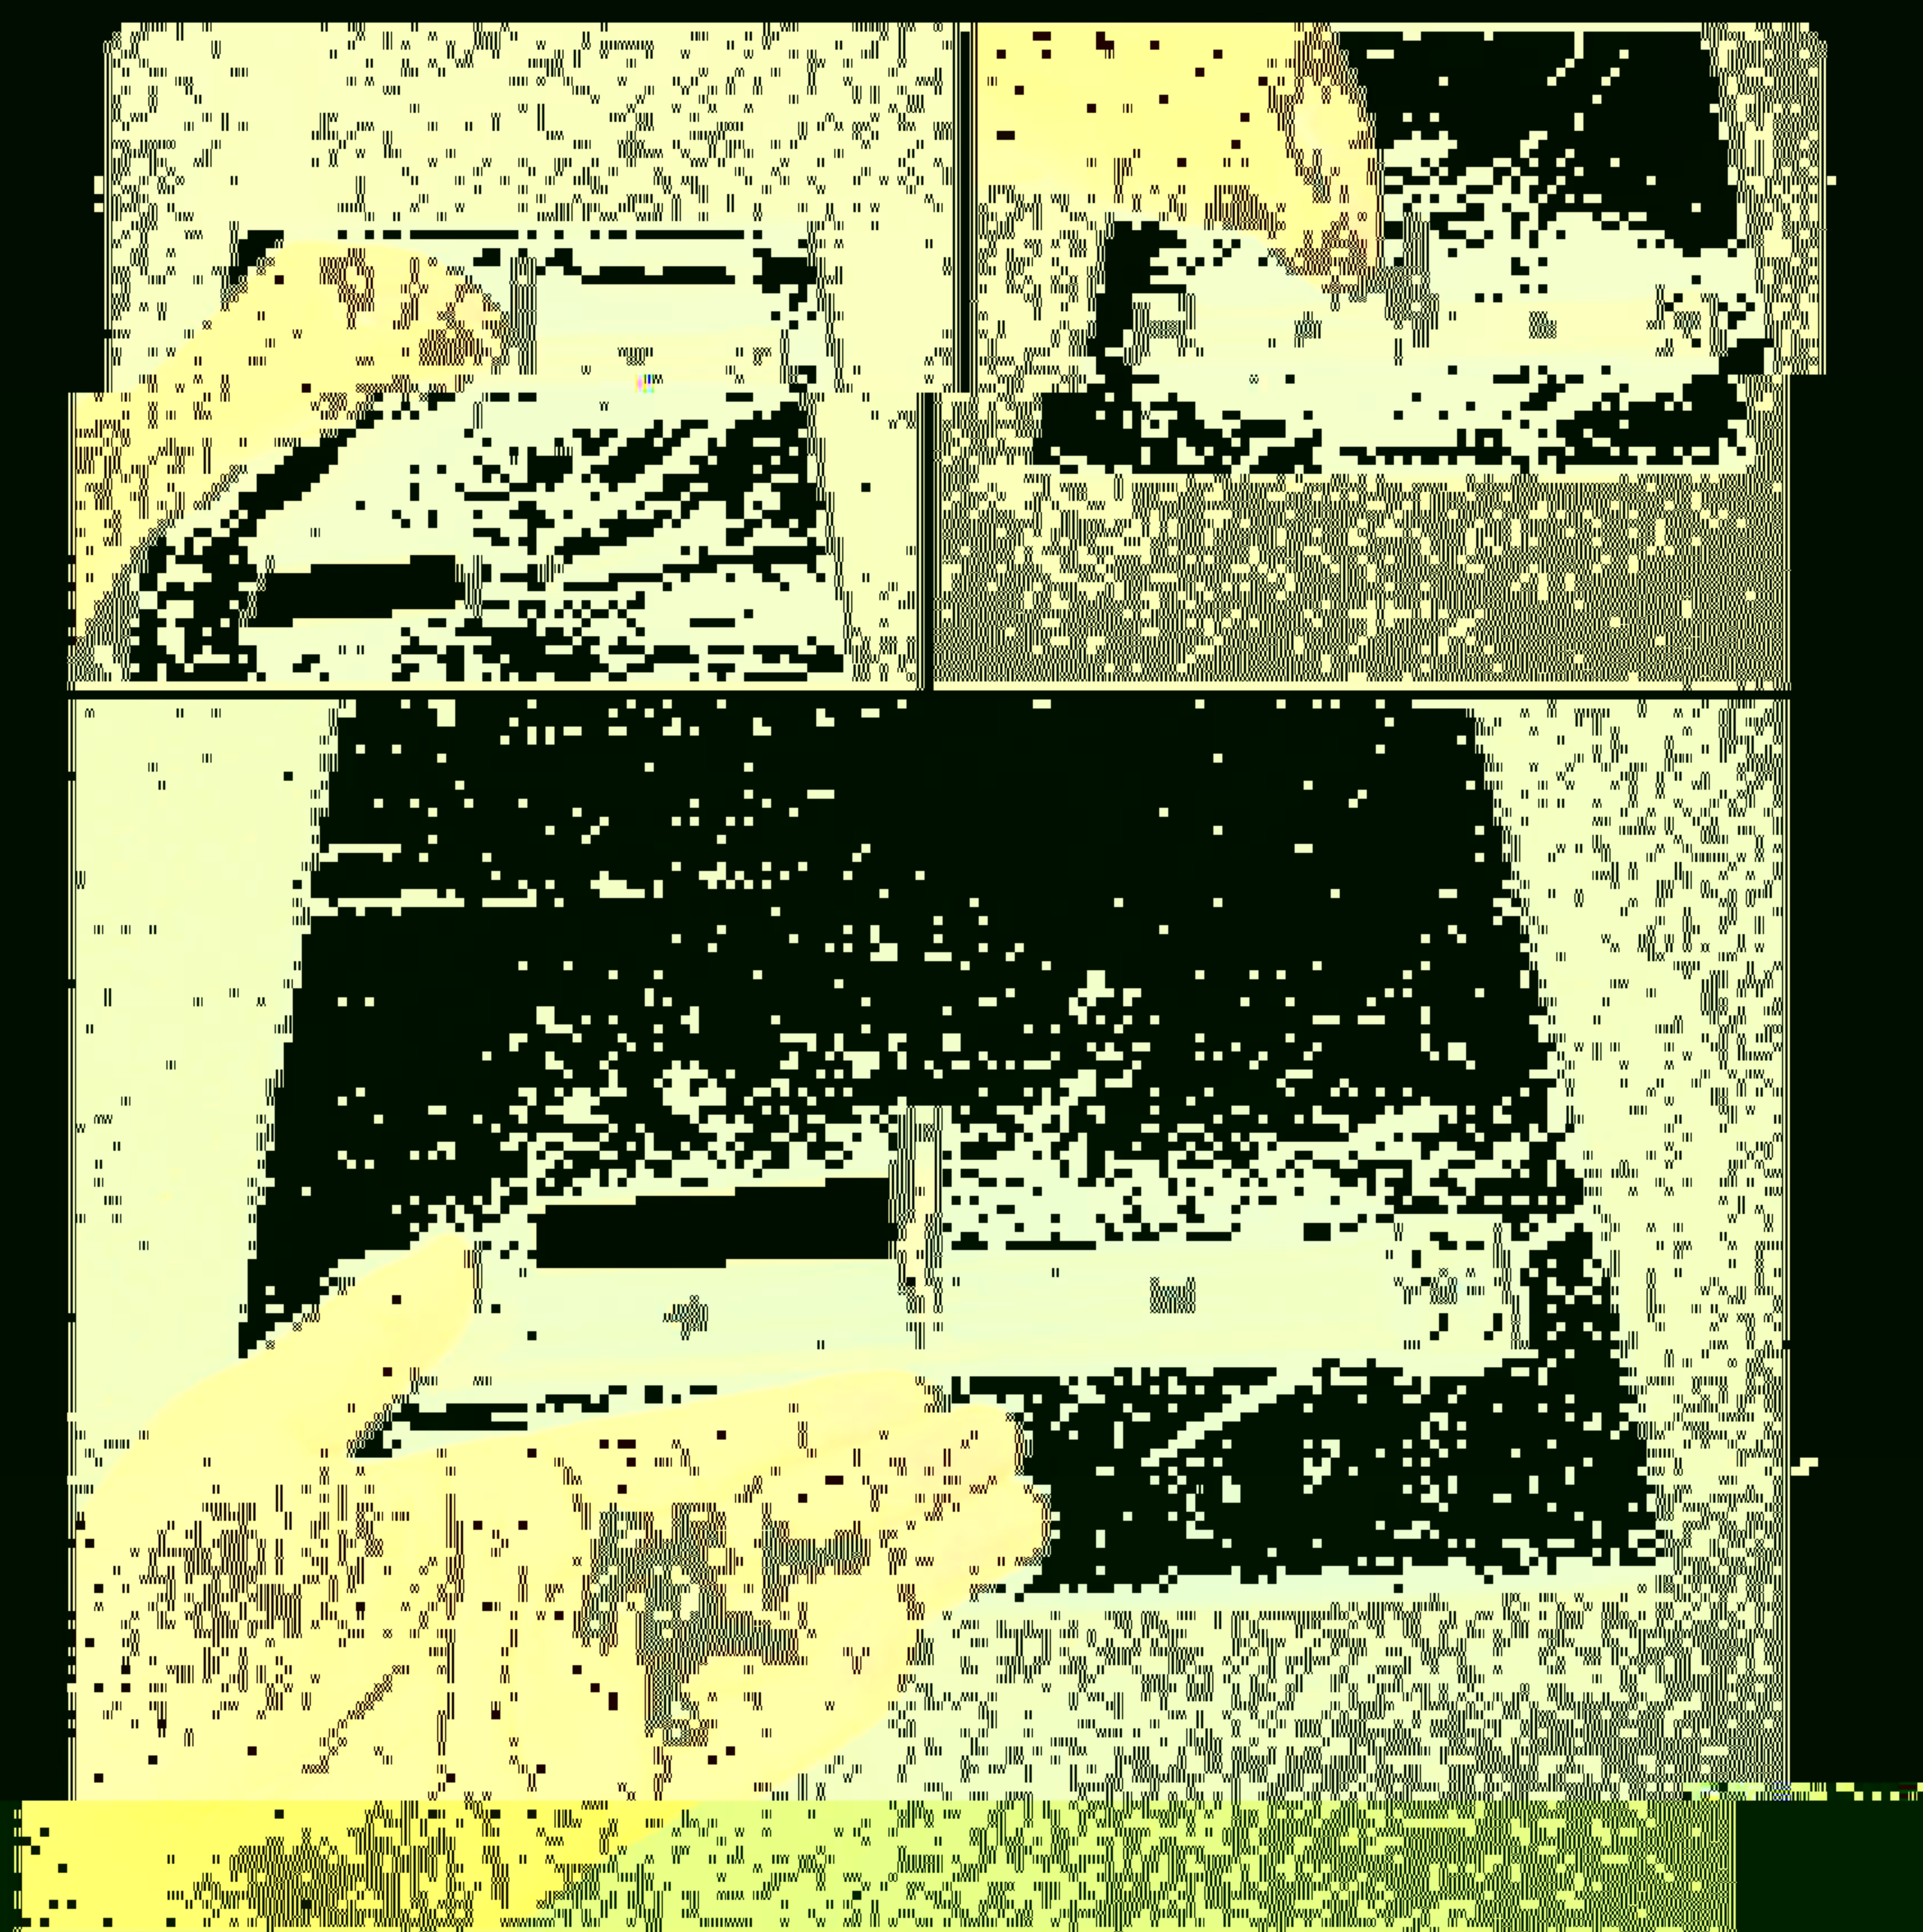

将门板卡扣对准安装位置。

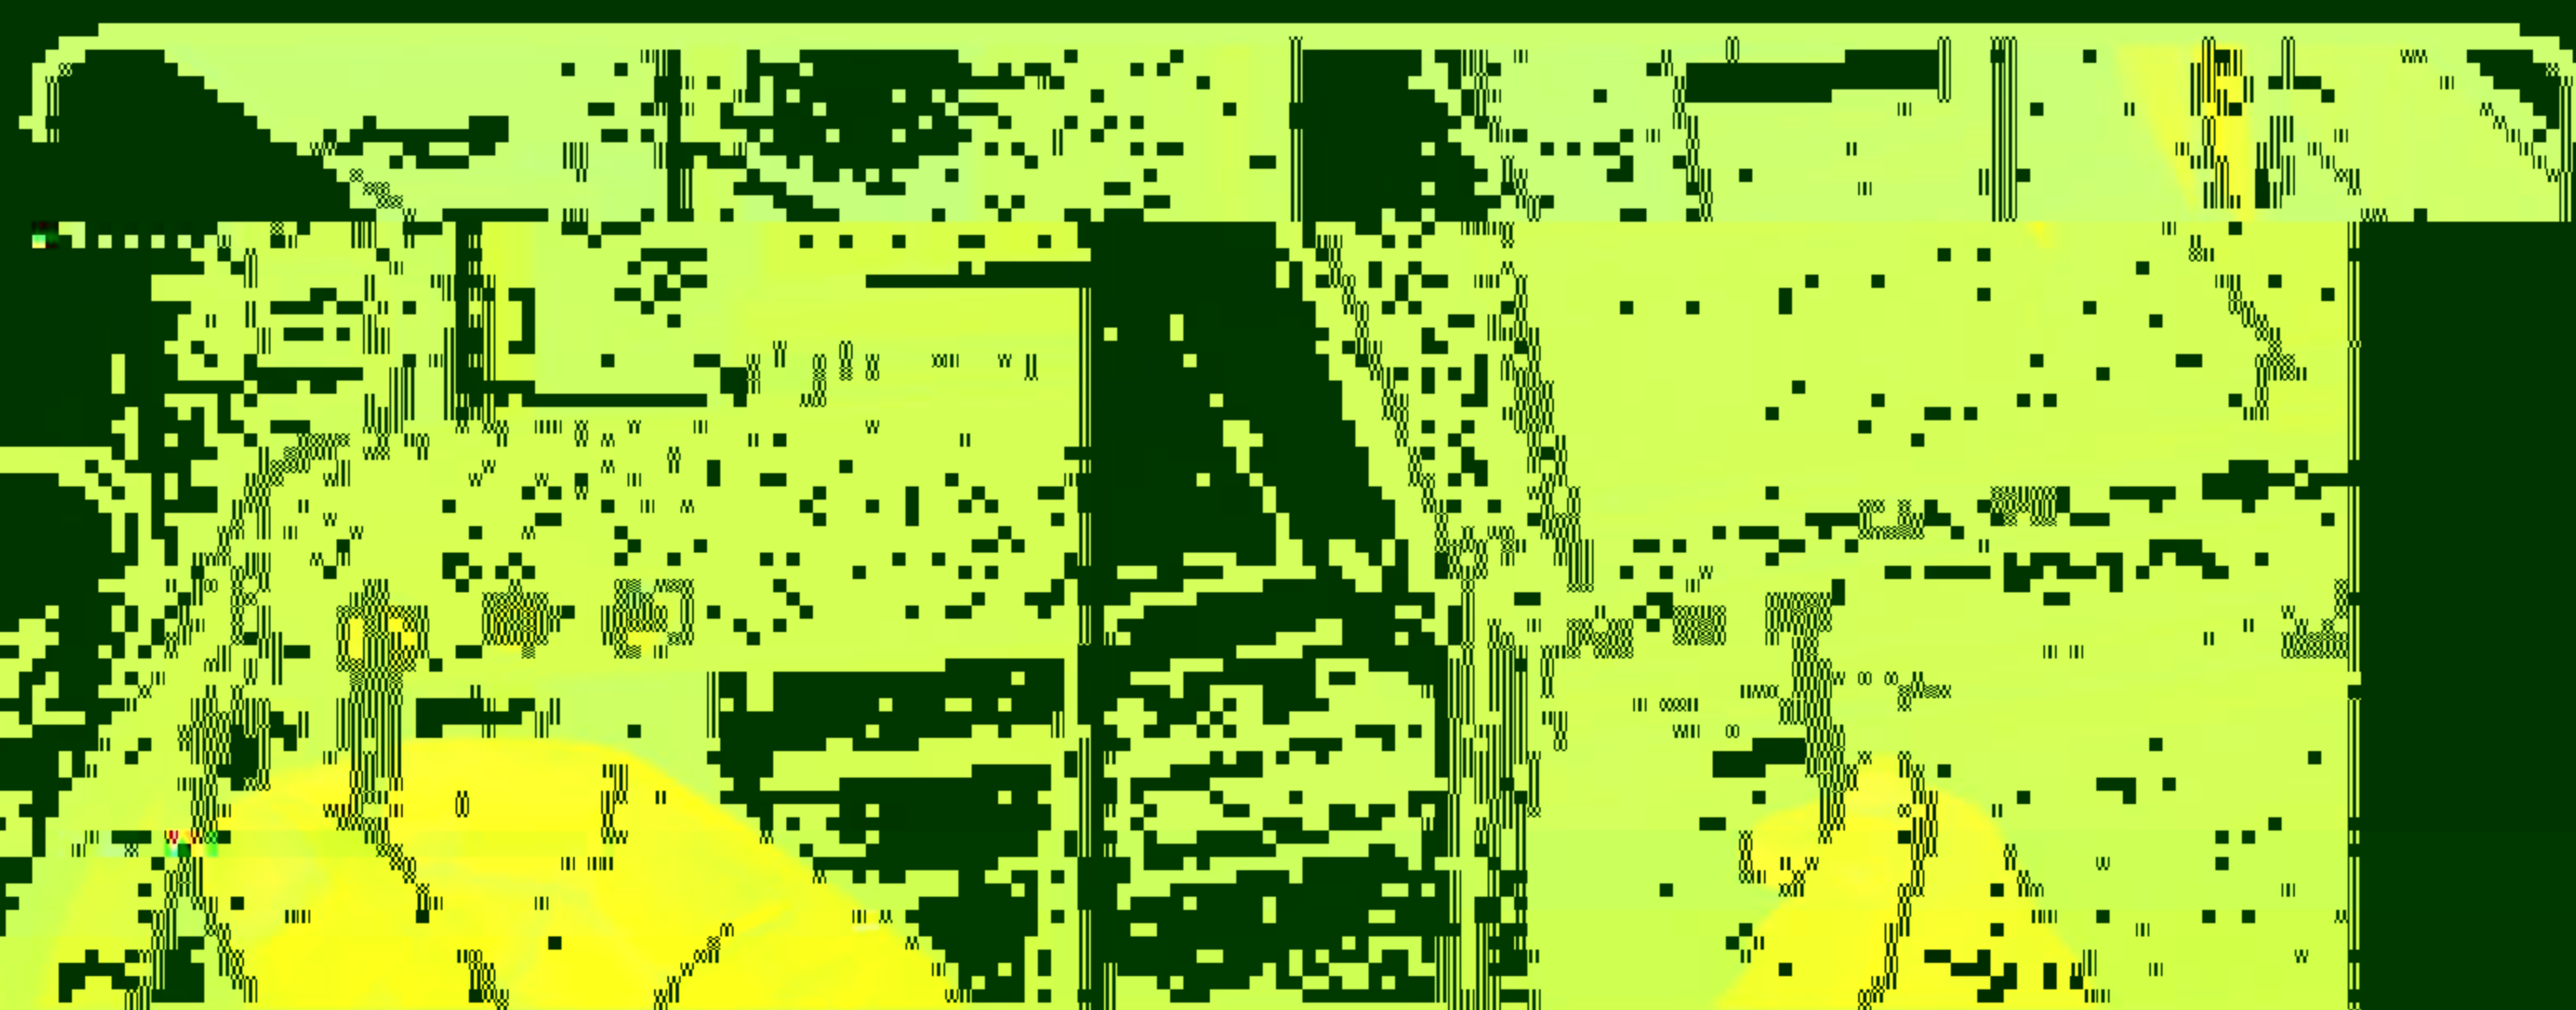

将门板从旧门上垂直拆下，并将拆除的旧门板安装位置清理干净。

STEP
05

门板调节-1

顺时针旋转顶部螺钉a/b/c

顺时针旋转底部螺钉a/b/c



调节门板左右平衡：
顺时针旋转顶部螺钉a/b/c，
逆时针旋转底部螺钉a/b/c，
门板从右向左平移调节。

顺时针旋转顶部螺钉a/b/c

逆时针旋转底部螺钉a/b/c



调节门板旋转角度：

顺时针旋转顶部螺钉a/b/c，门板向上角
顶紧螺钉a/b/c，门板向上角顶紧效果；
逆时针旋转顶部螺钉a/b/c，门板向下
顶紧螺钉a/b/c，门板向下角顶紧效果。

STEP
05

门板调节-2



调节门板左右缝隙：

- 逆时针旋转螺钉c，使c和a螺钉调整至相同伸出长度，收窄右侧门缝；
- 顺时针旋转螺钉c，收窄左侧门缝。



最内，再锁紧螺钉b。



调节门板上下缝隙(太号勒调节方法)：

- 松开螺钉d和螺钉u，调整螺钉d和螺钉c的上下高度。

加门板上方有缝：则使螺钉d向上或螺钉c向下。

STEP
05

门板调节-3




门板调整完成后，按照实际柜体高度，安装两个固定桥形铁（建议按等分门板距离），预钻孔后使用各4颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧桥形铁。



在门框中间椭圆孔位置，使用1颗ST4.0*16mm自攻螺钉锁紧门板，门板与主框架固定完成。

STEP
06

篮体安装

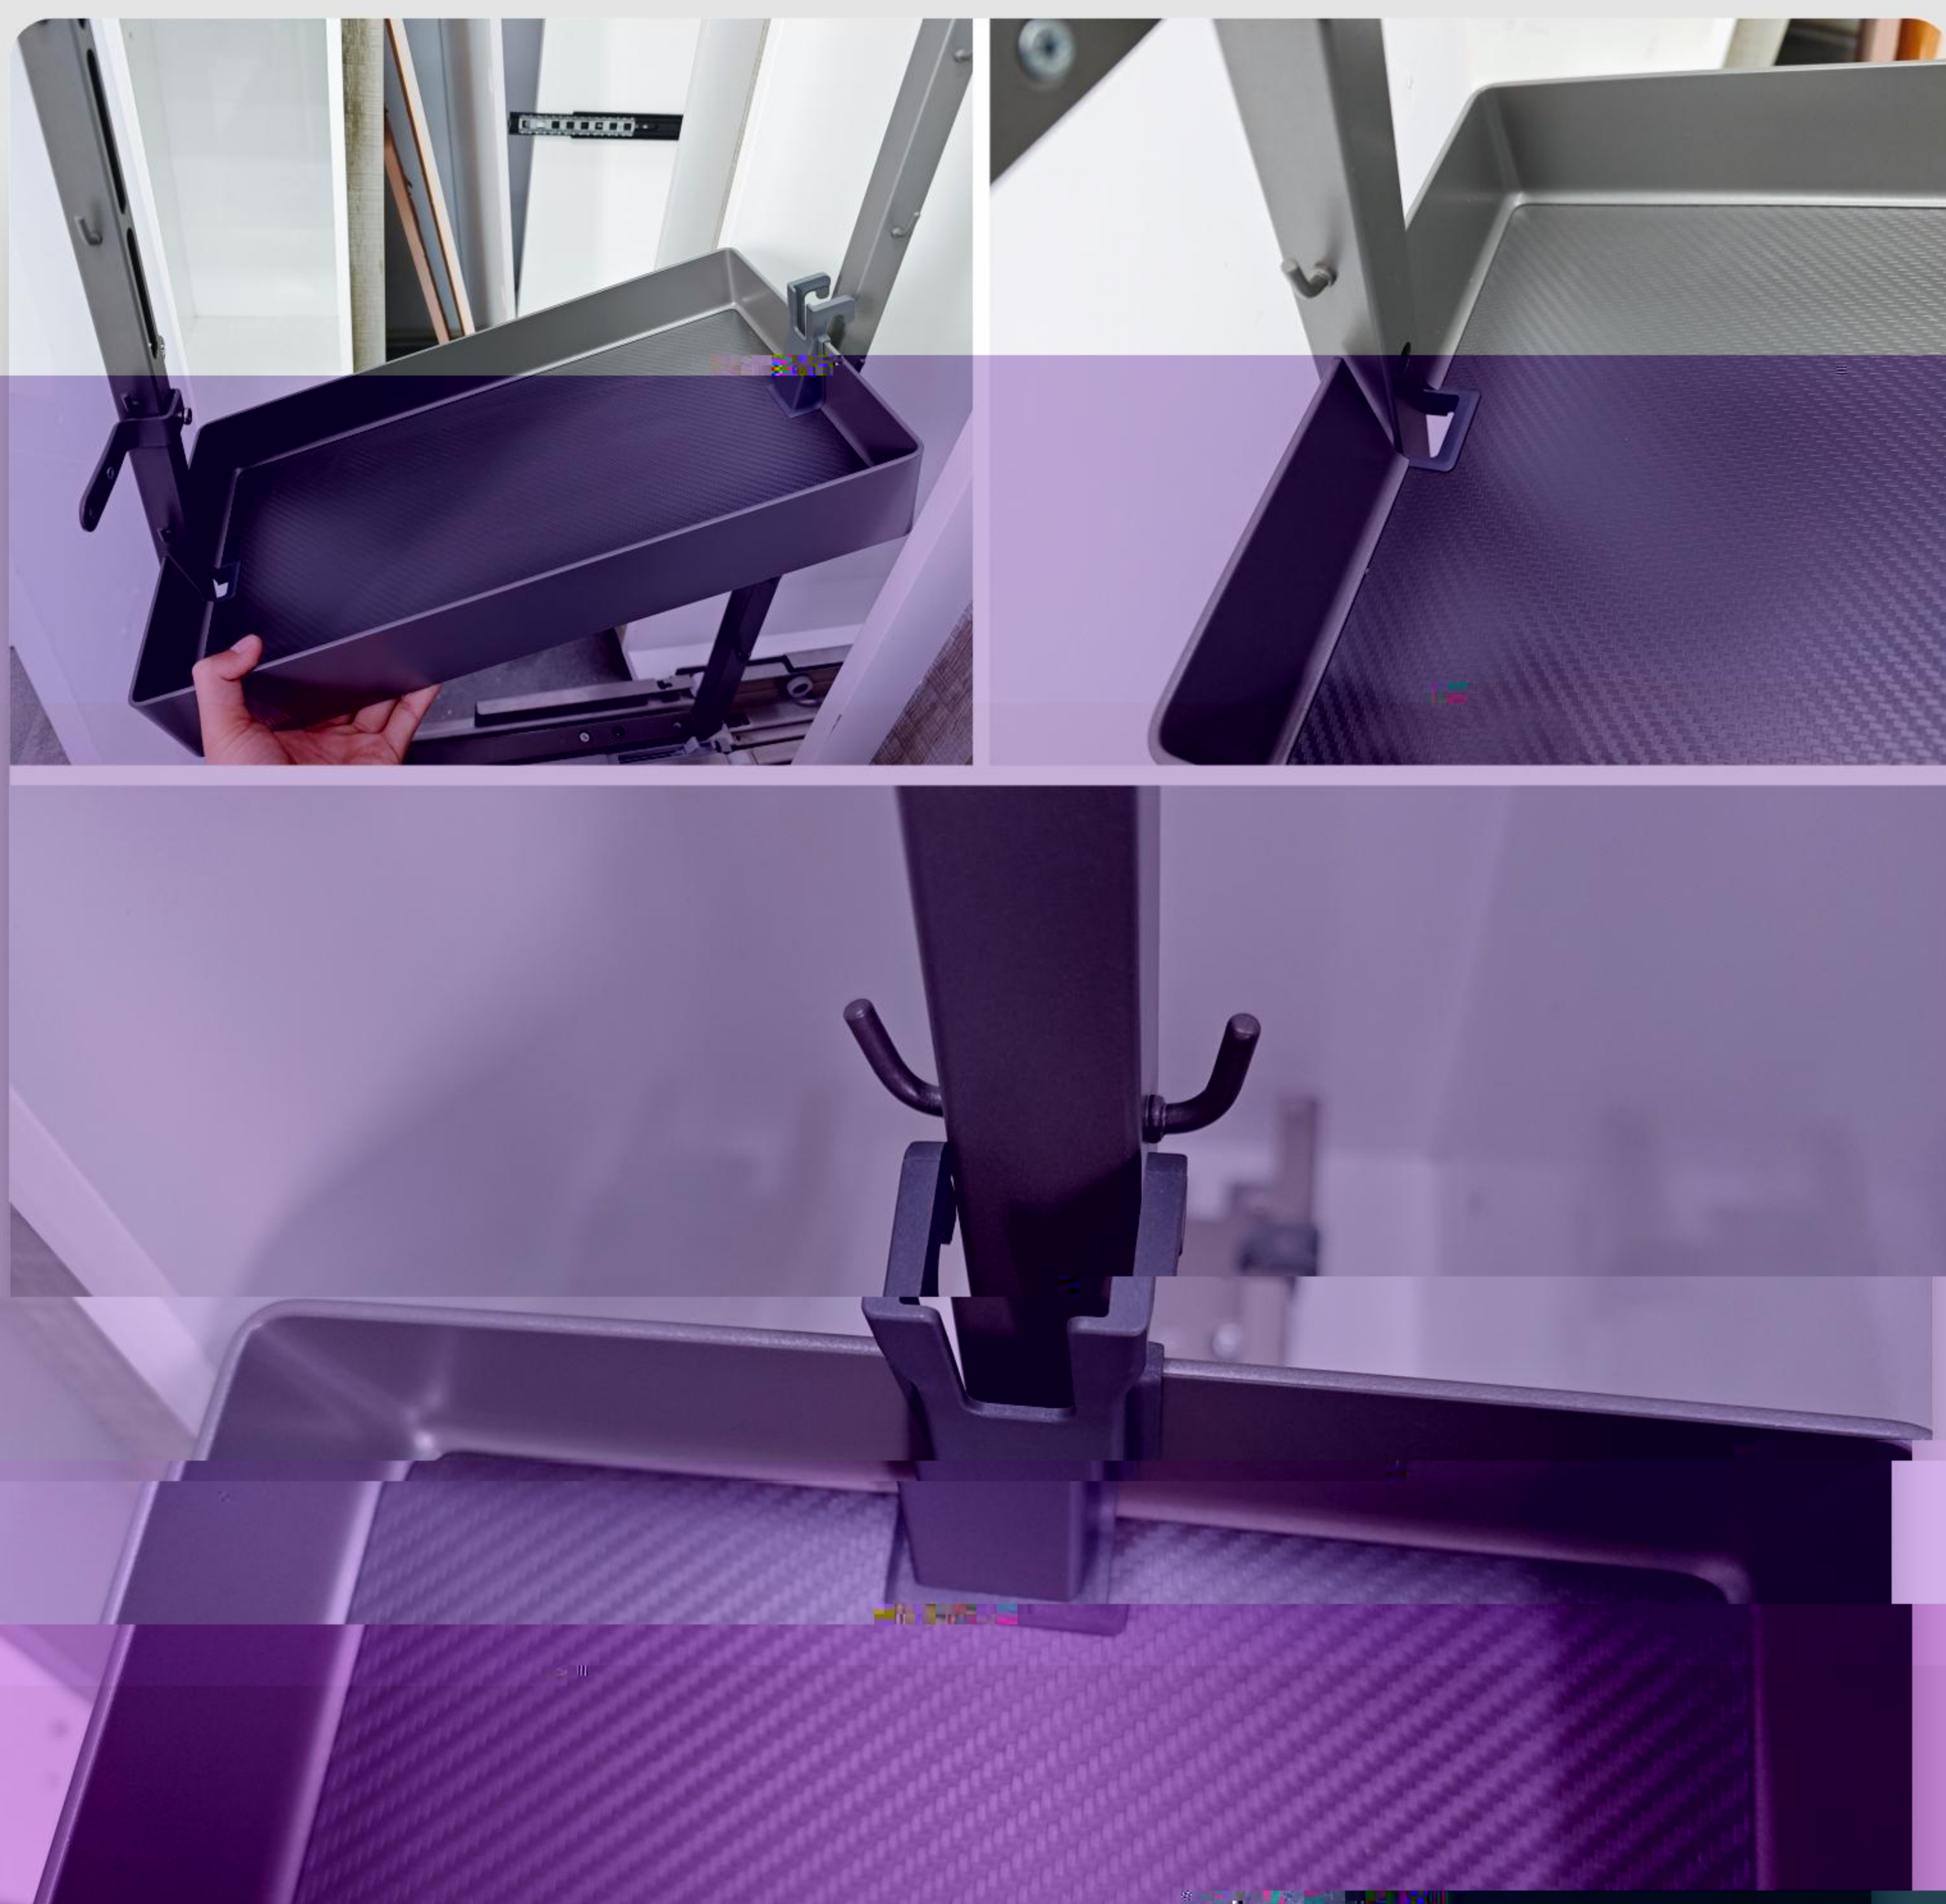

按实际使用高度安装篮体，篮体缺口卡在主框架挂钩上，另一侧篮体挂钩扣进框架挂钩上。



希勒2.0系列高伸拉篮安装完成。