



悍高NIGOLD®

Original Design & Quality

快速安装指南

DV系列 二合一本体吊钩系统

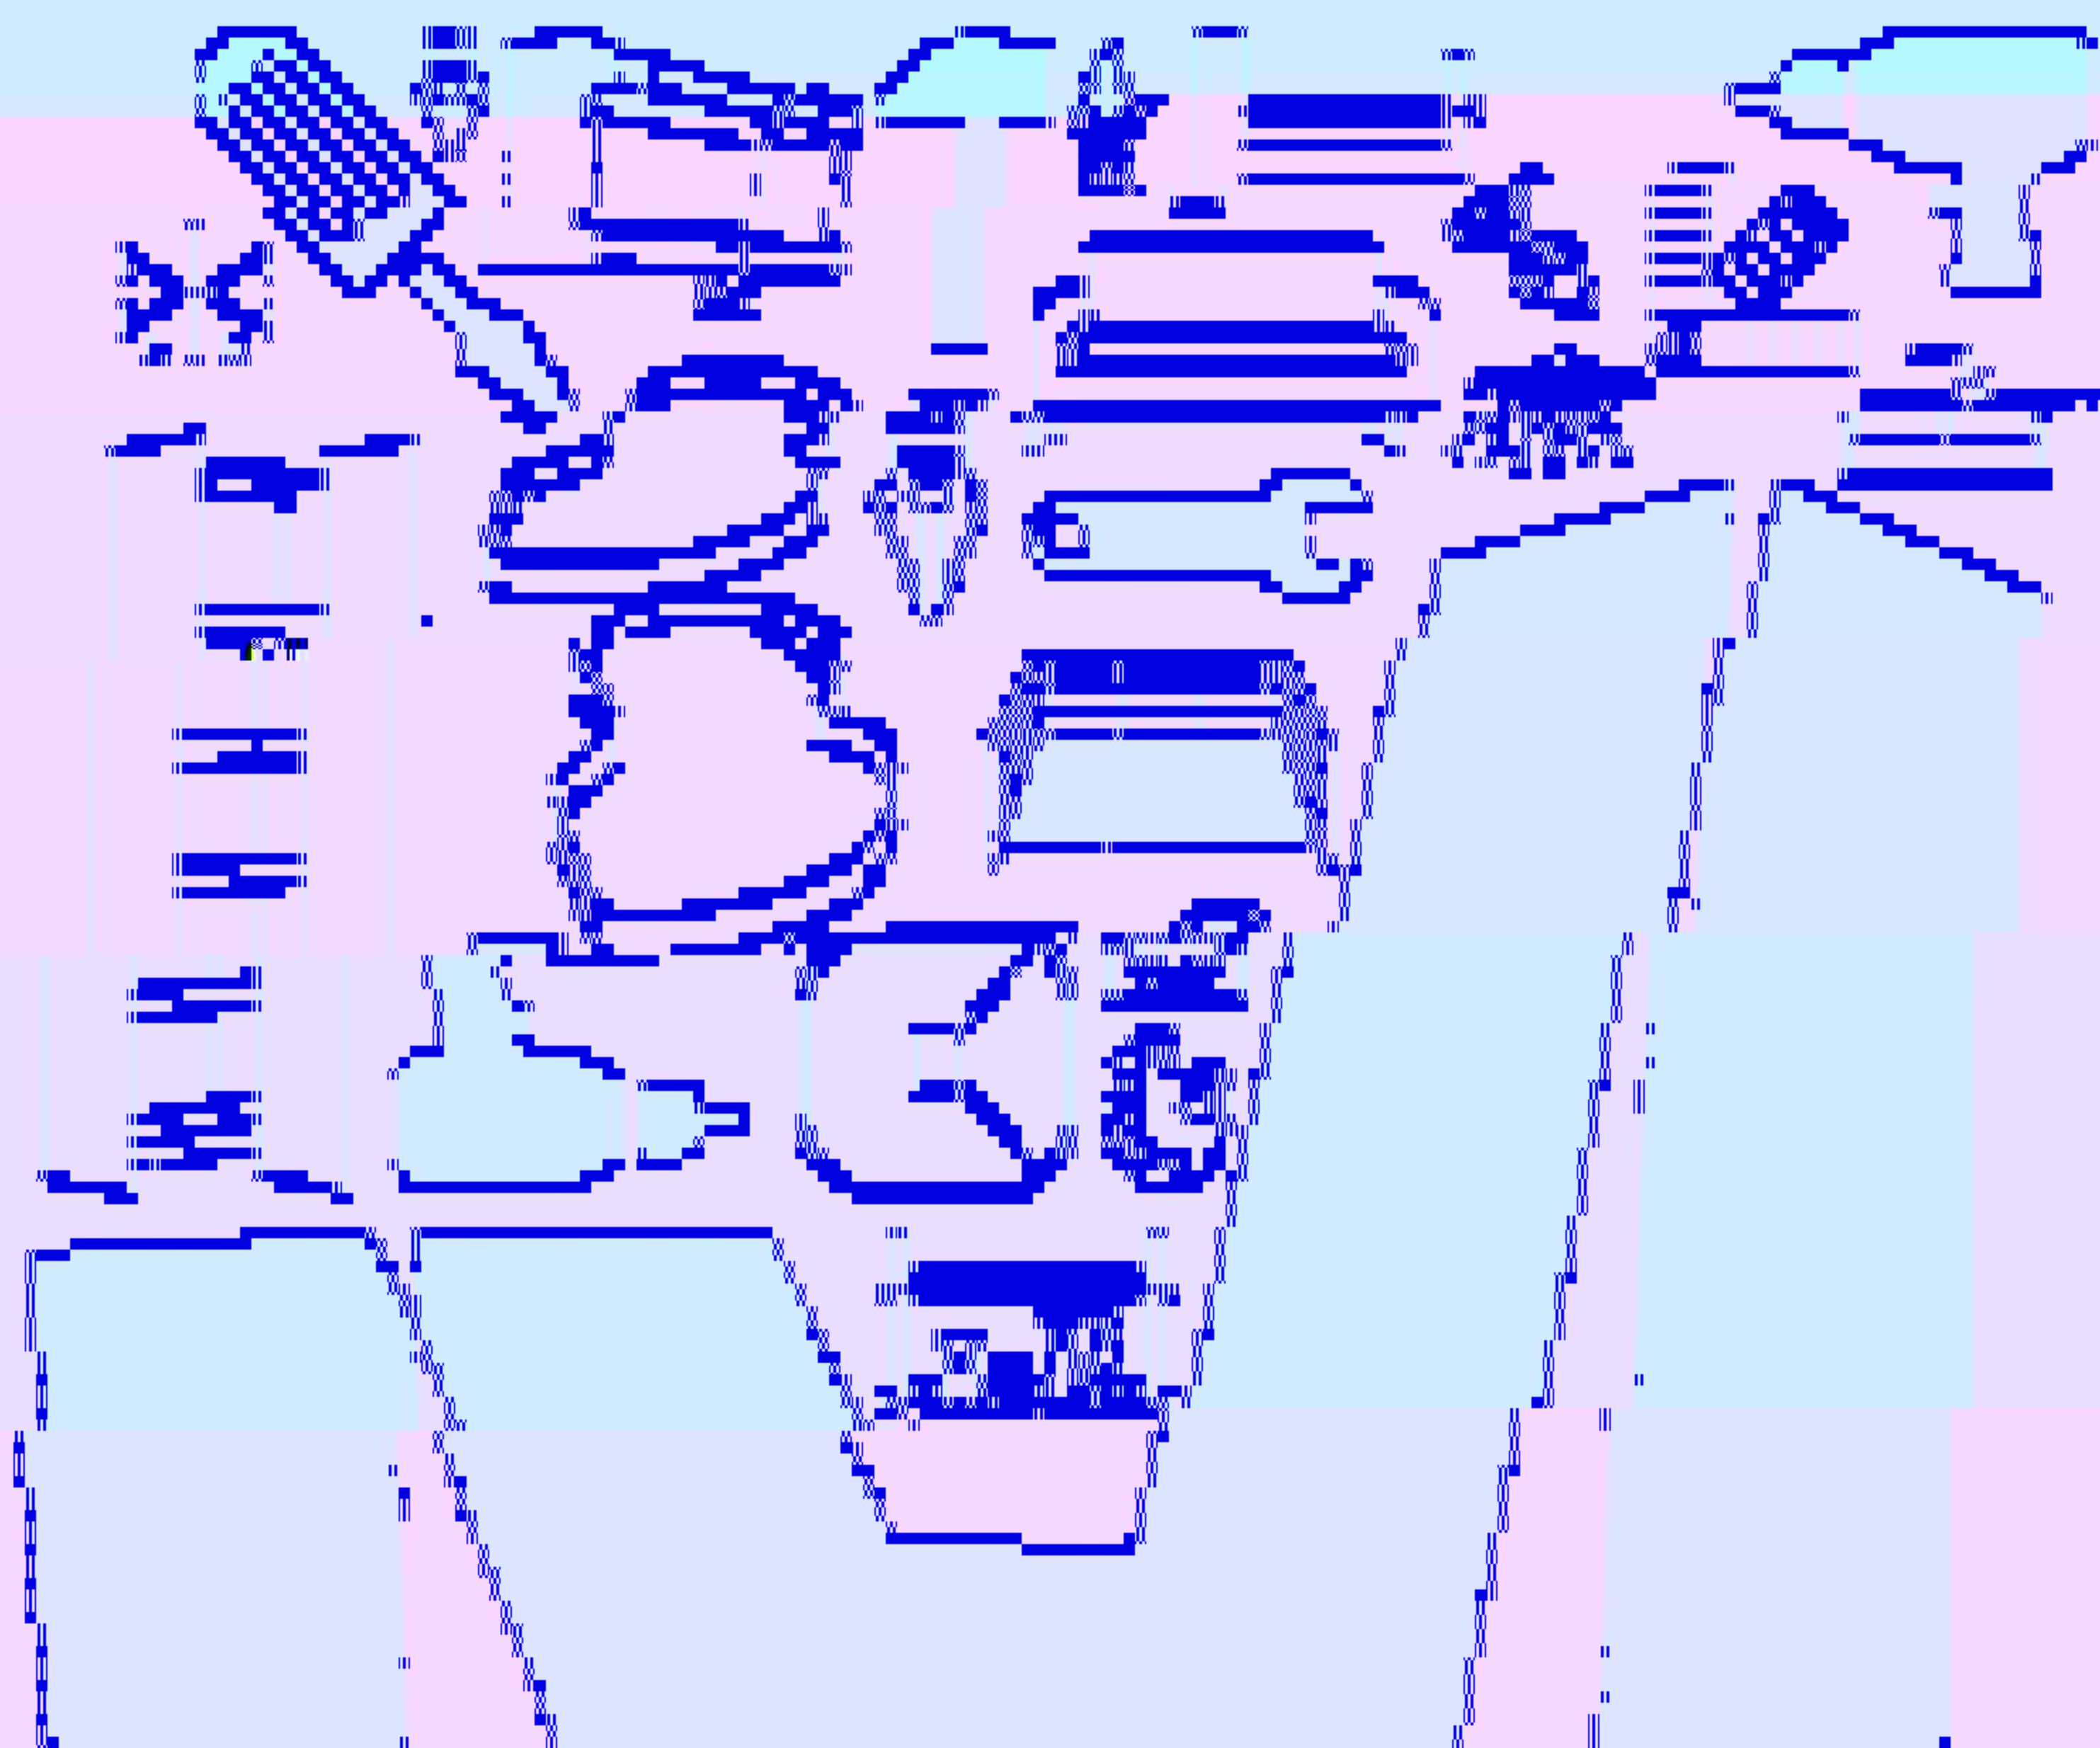


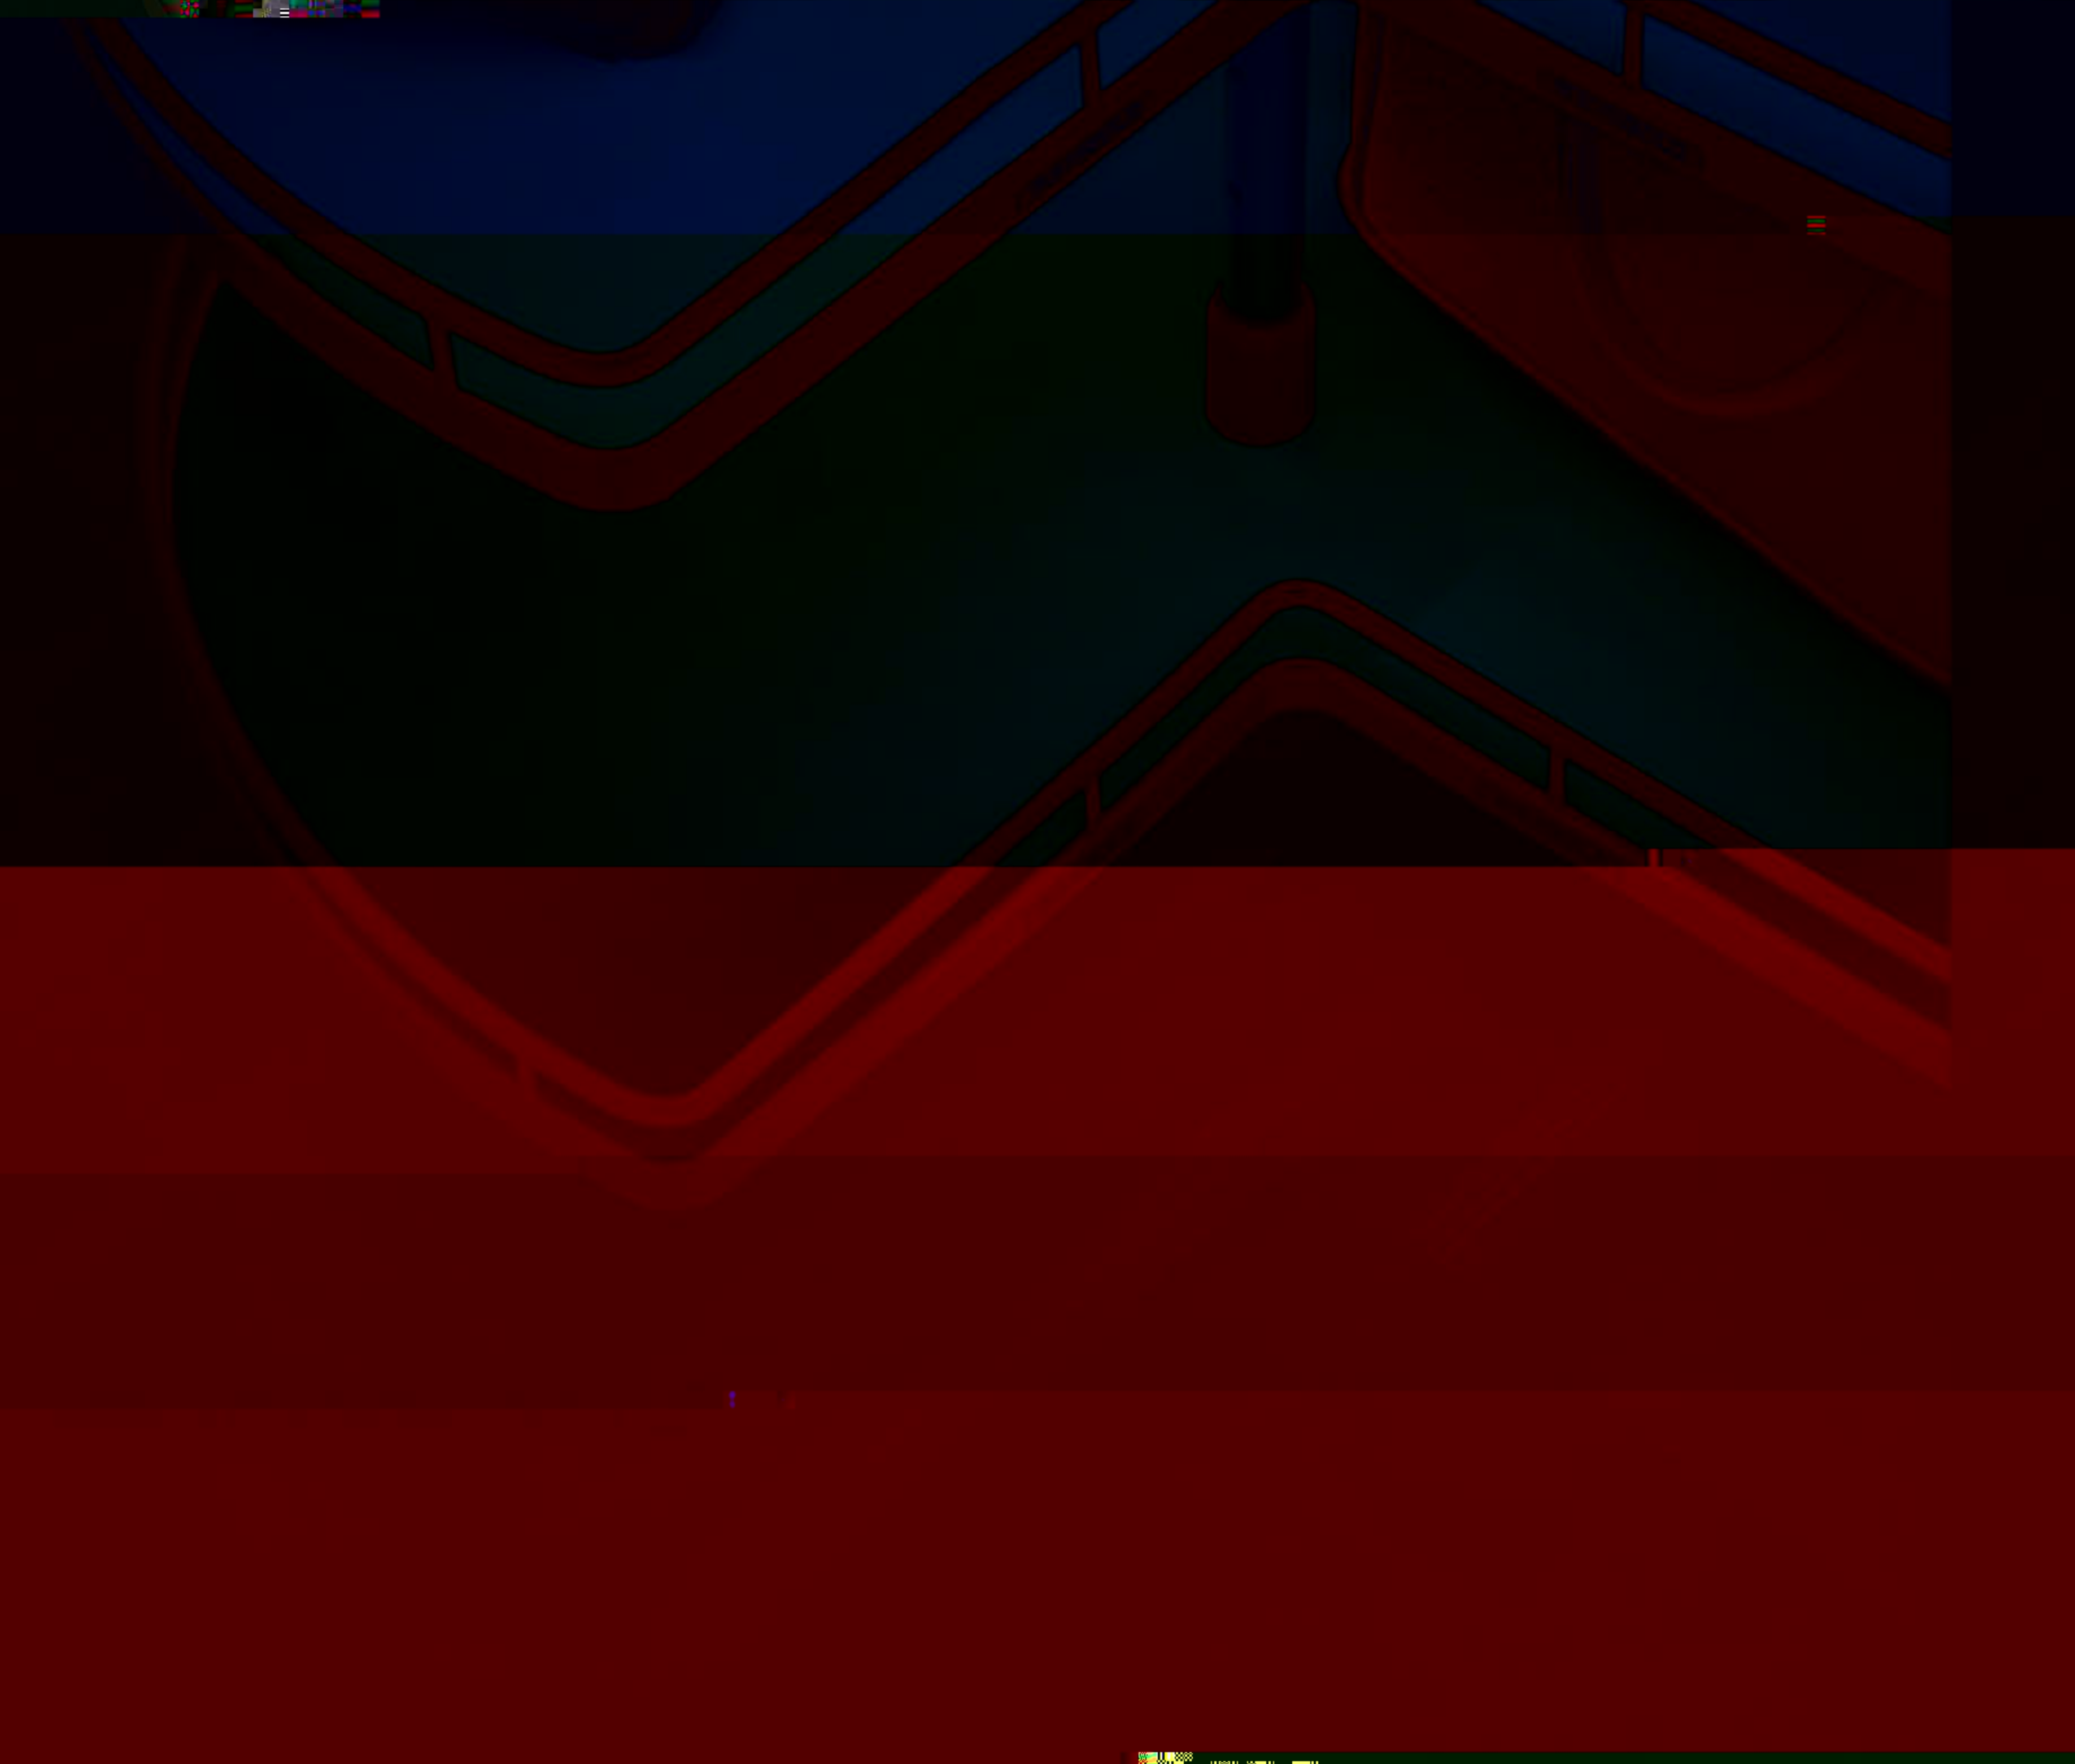

LEHMAN UNIVERSITY

Graduate School of Business
The Leaning Tower of Pisa


柜体尺寸选择

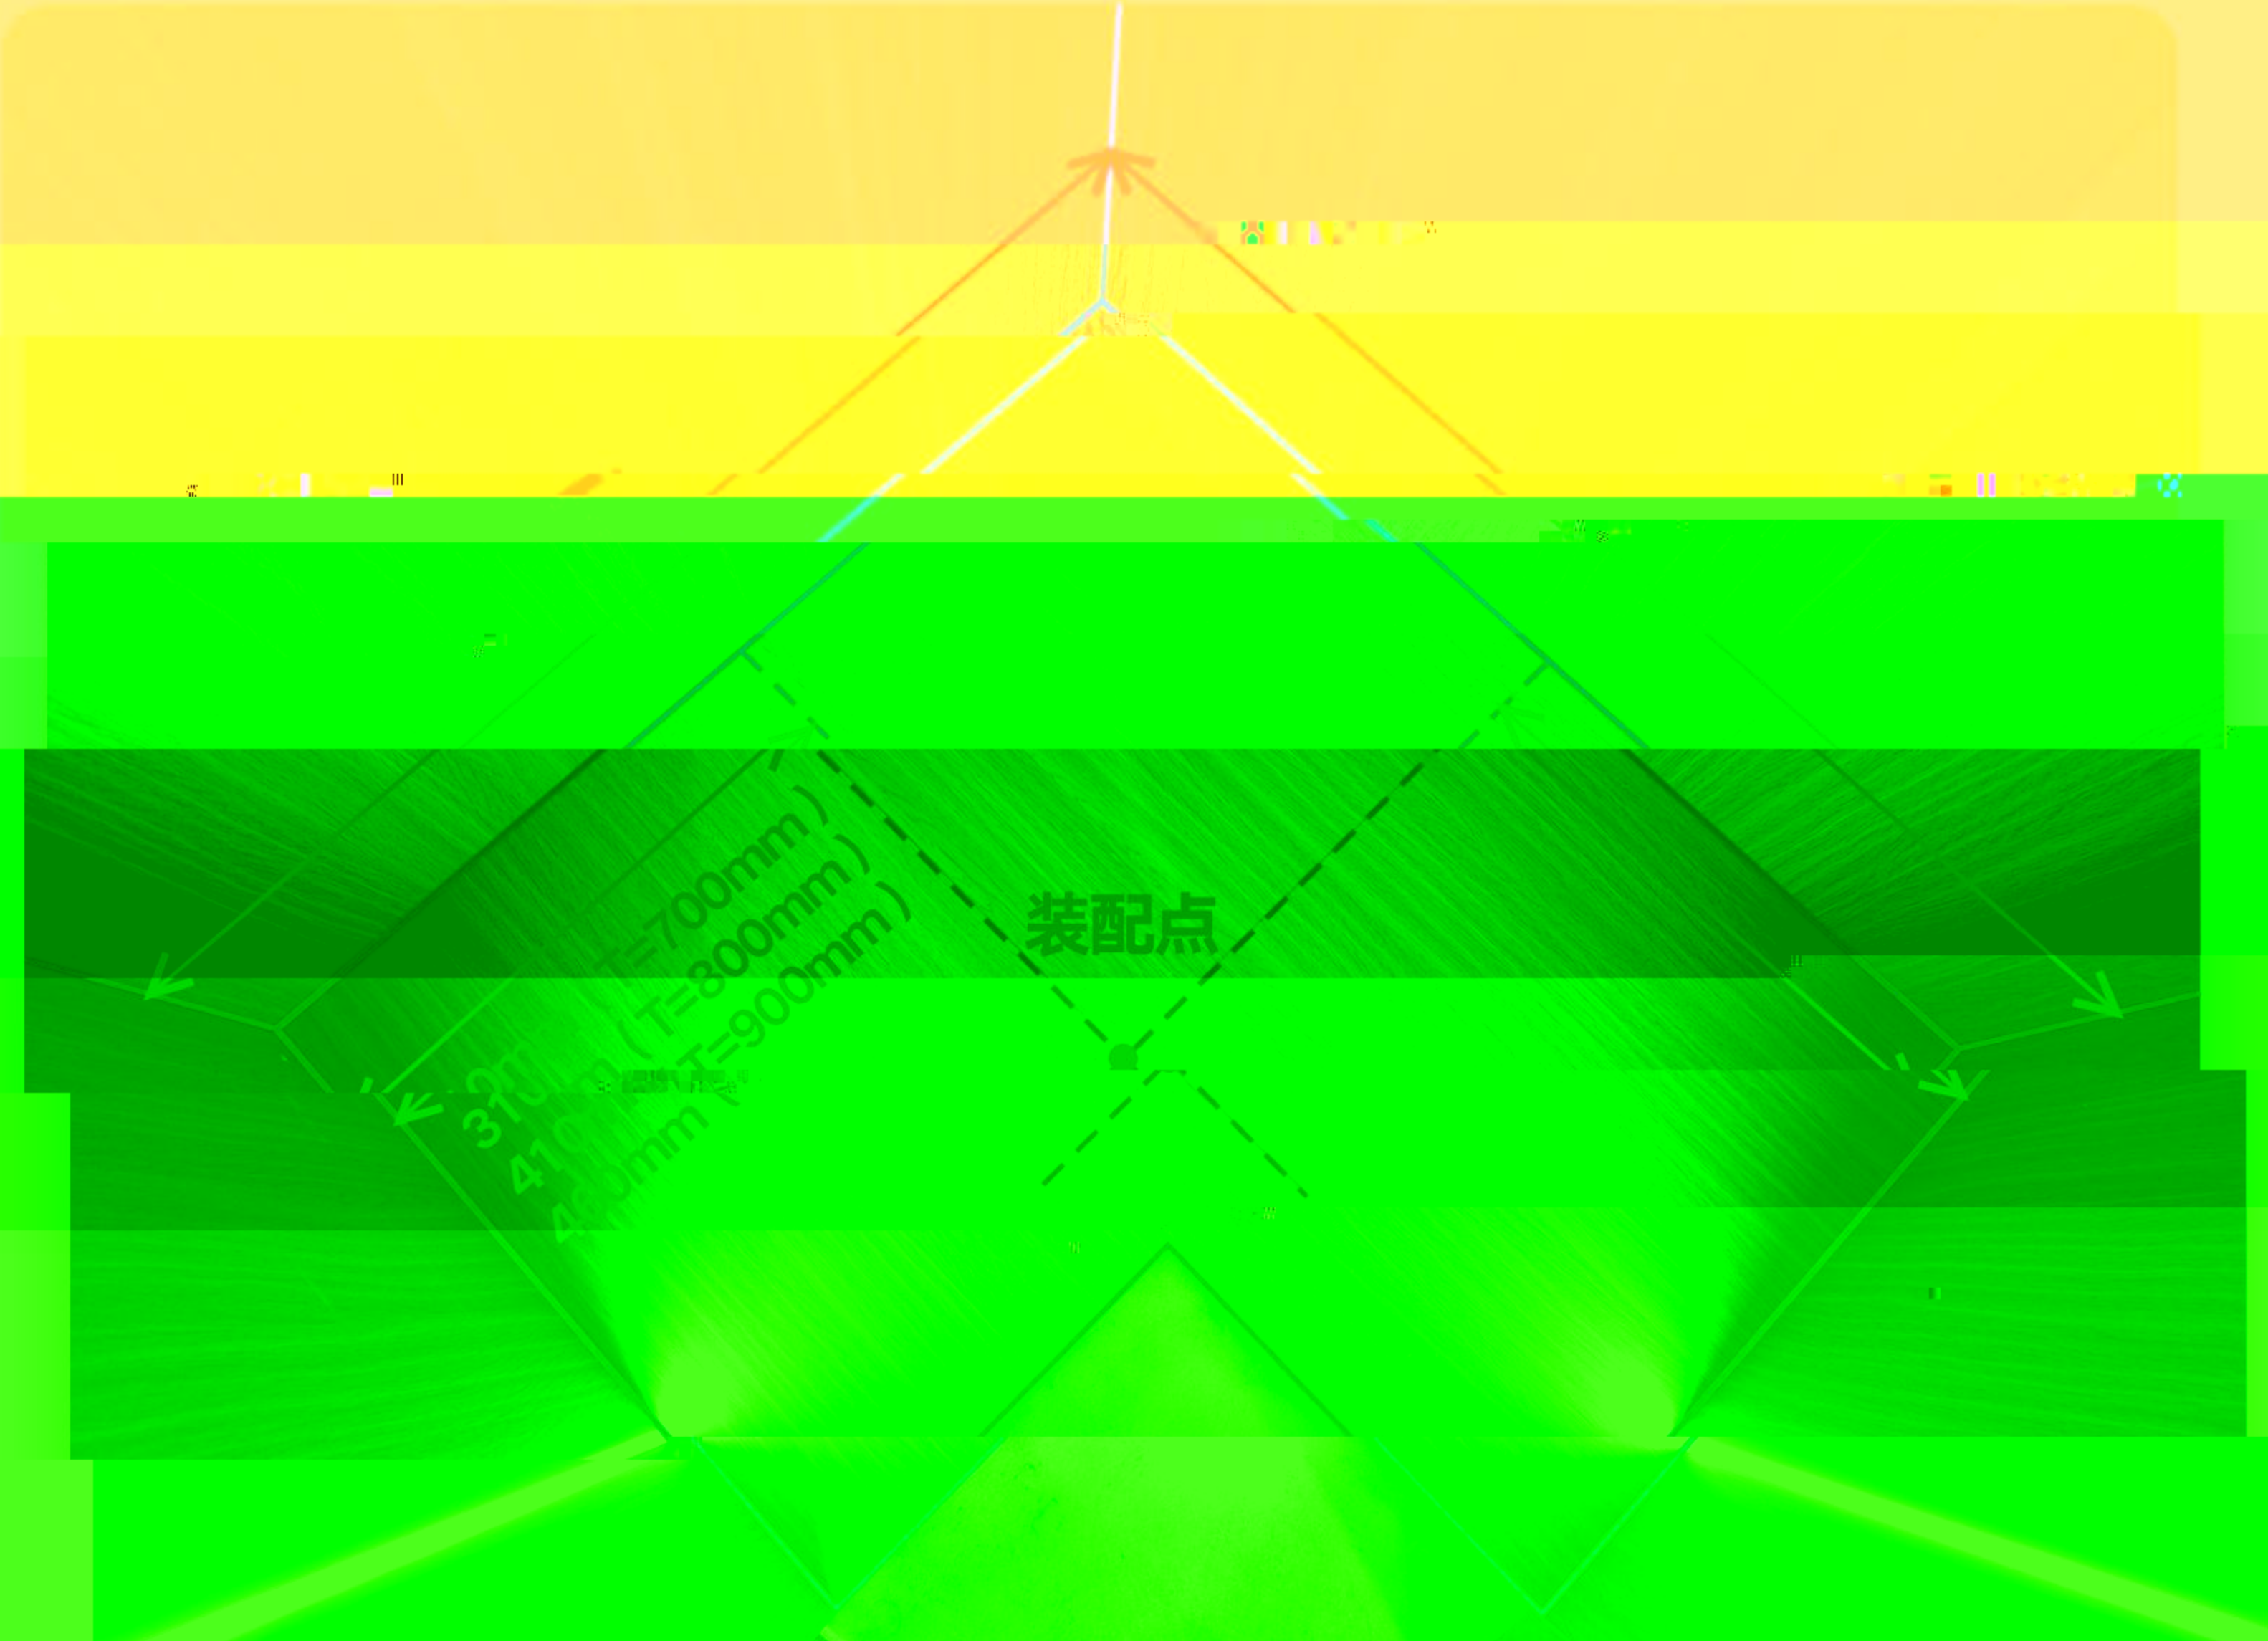


柜体	产品尺寸
700mm	Φ 610xH(900-1100)
800mm	Φ 710xH(900-1100)
900mm	Φ 810xH(900-1100)



配件清单

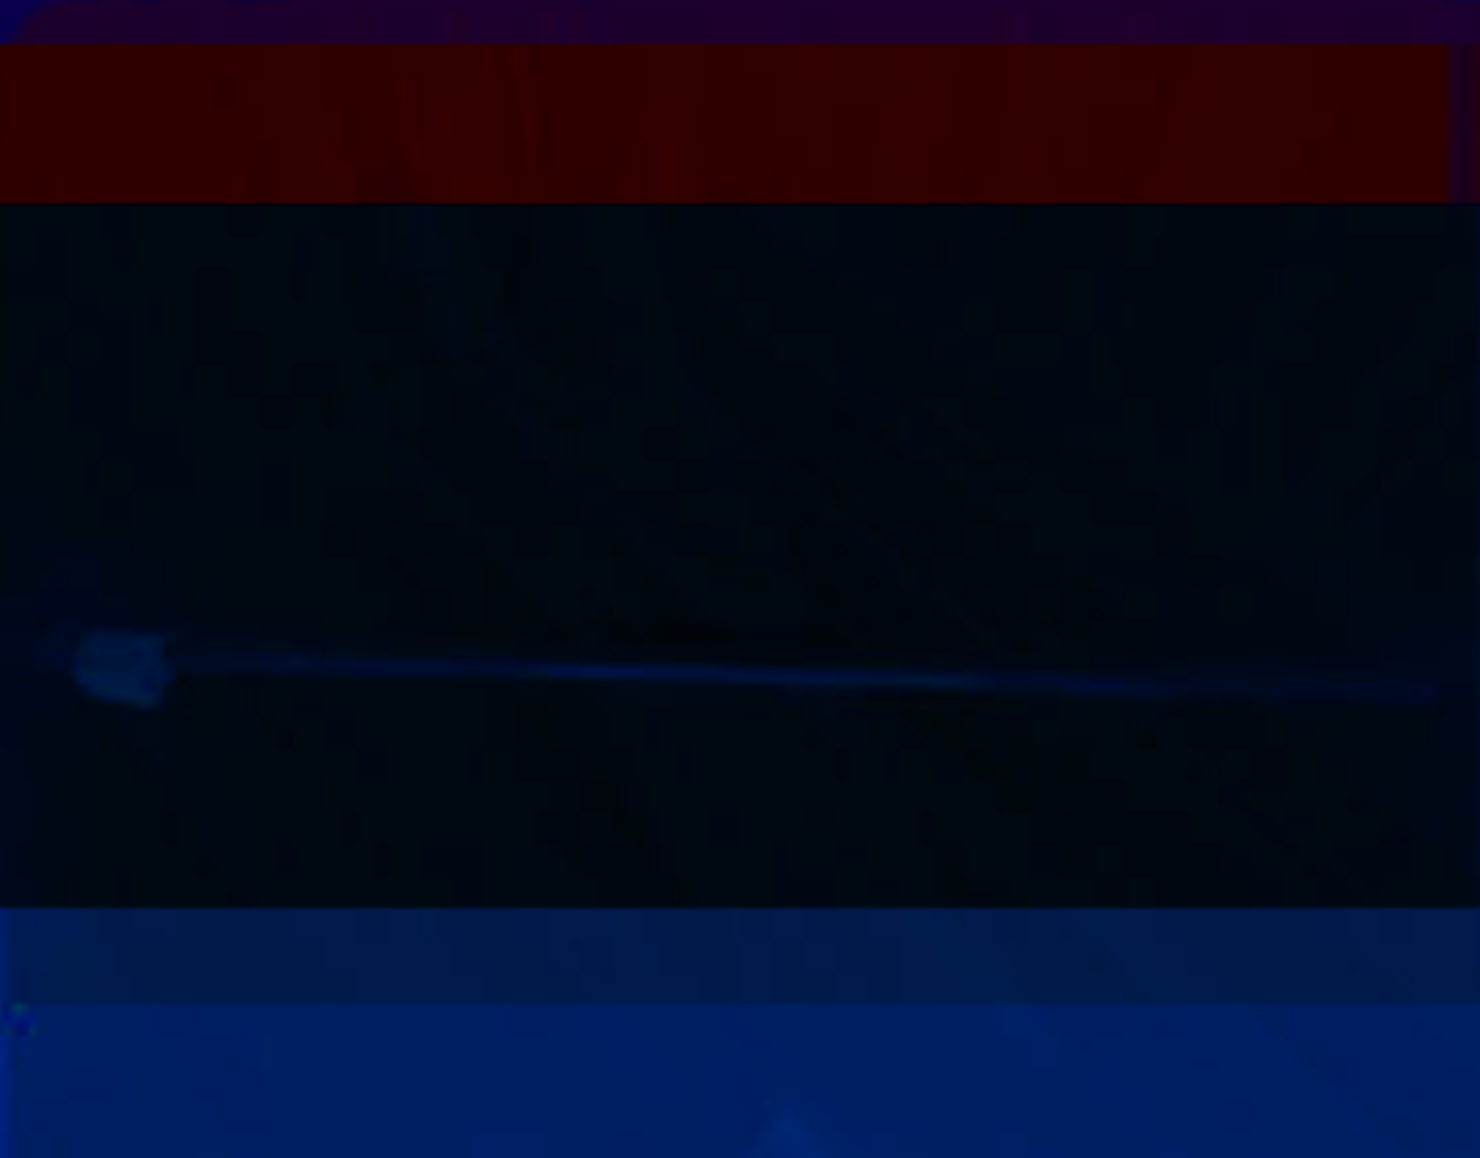


主杆*1

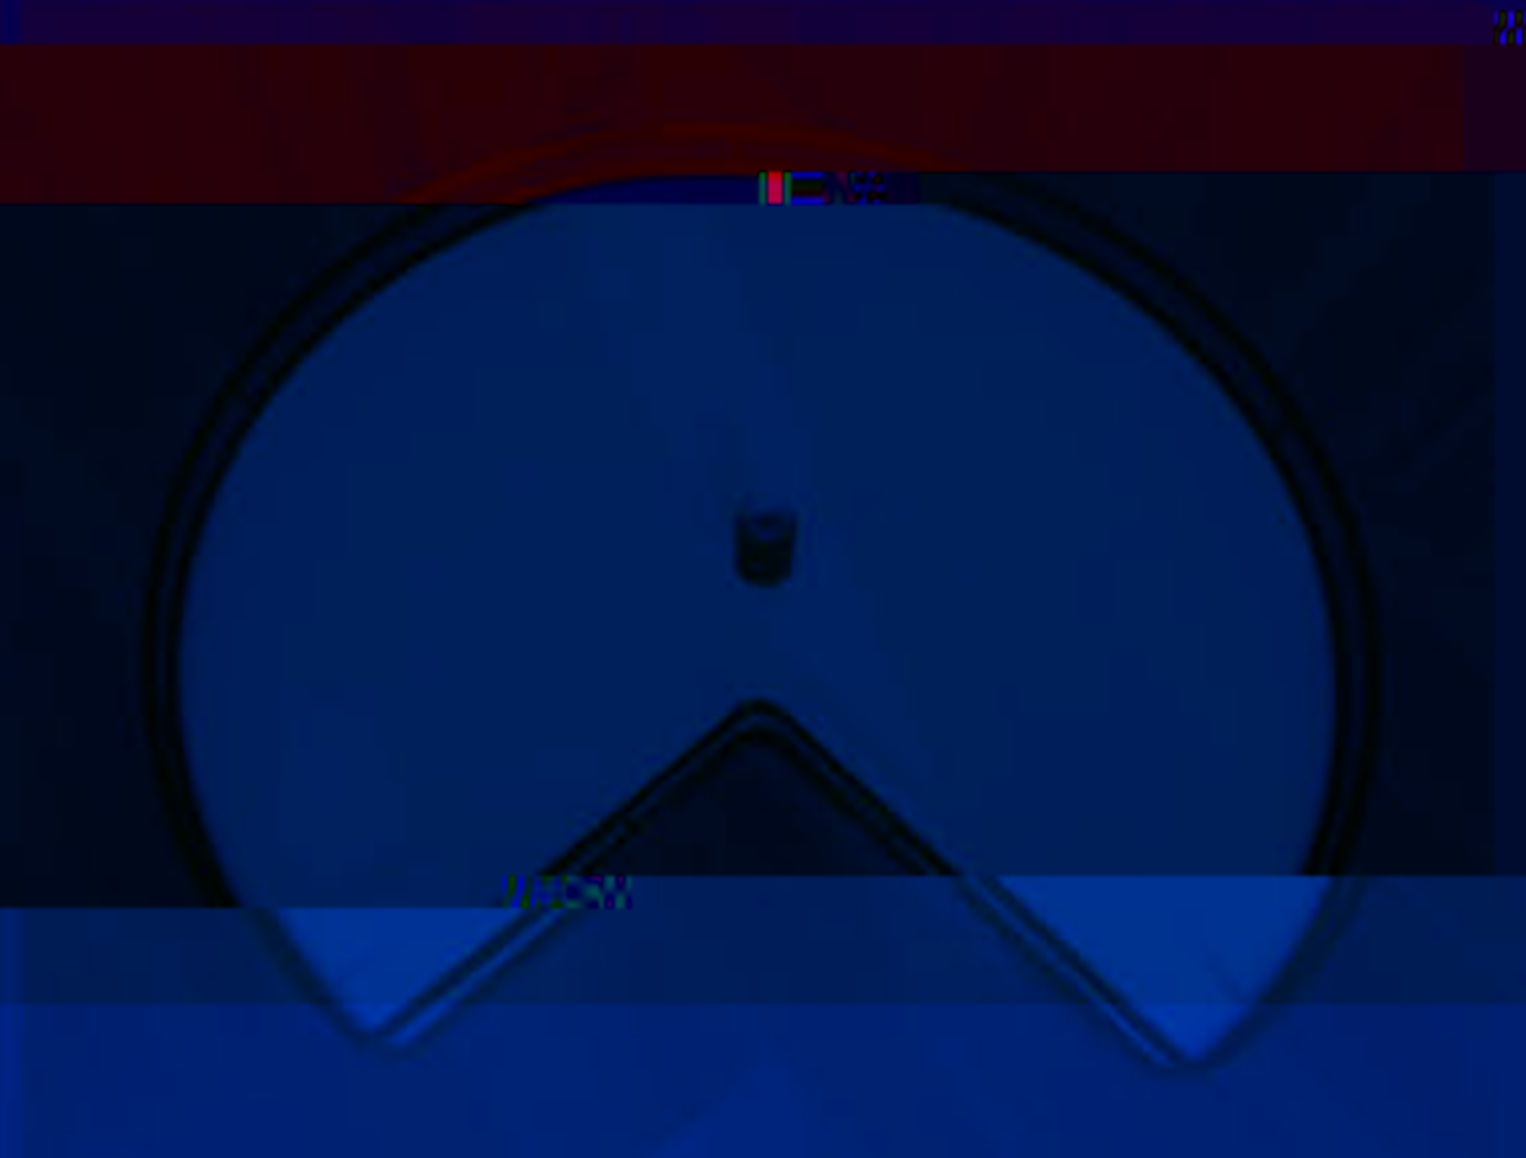






转盘*3



底座*1

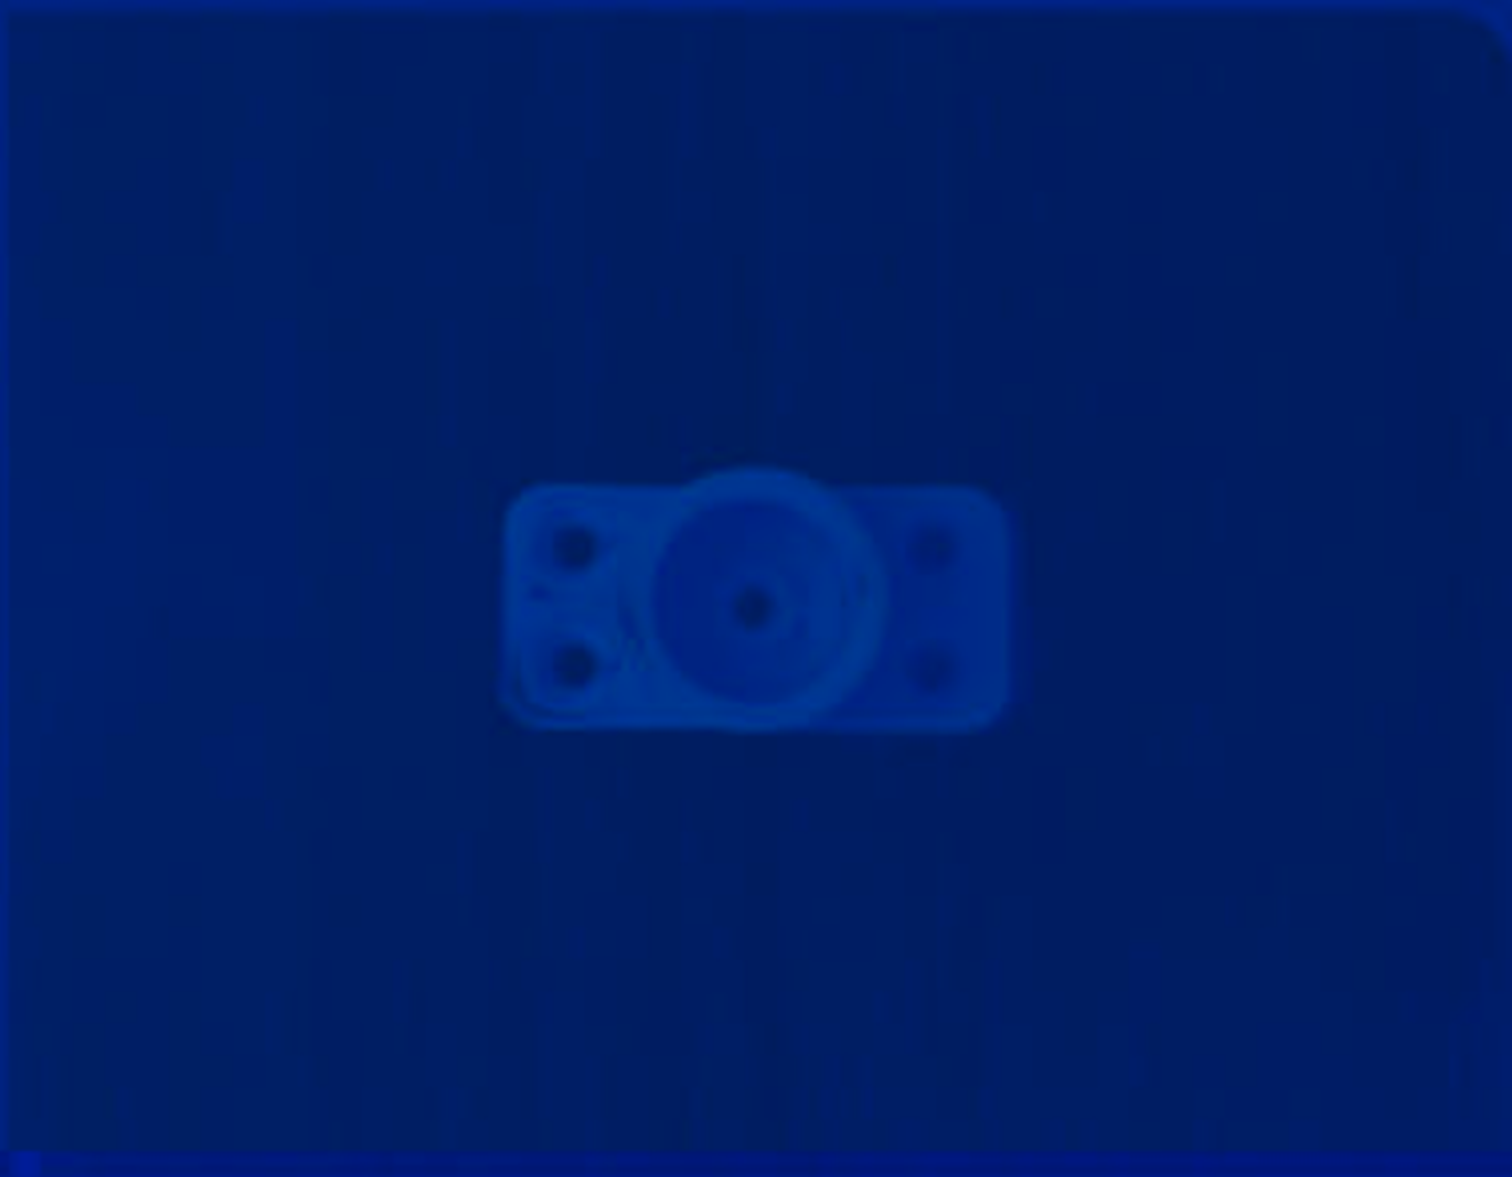


顶座*1

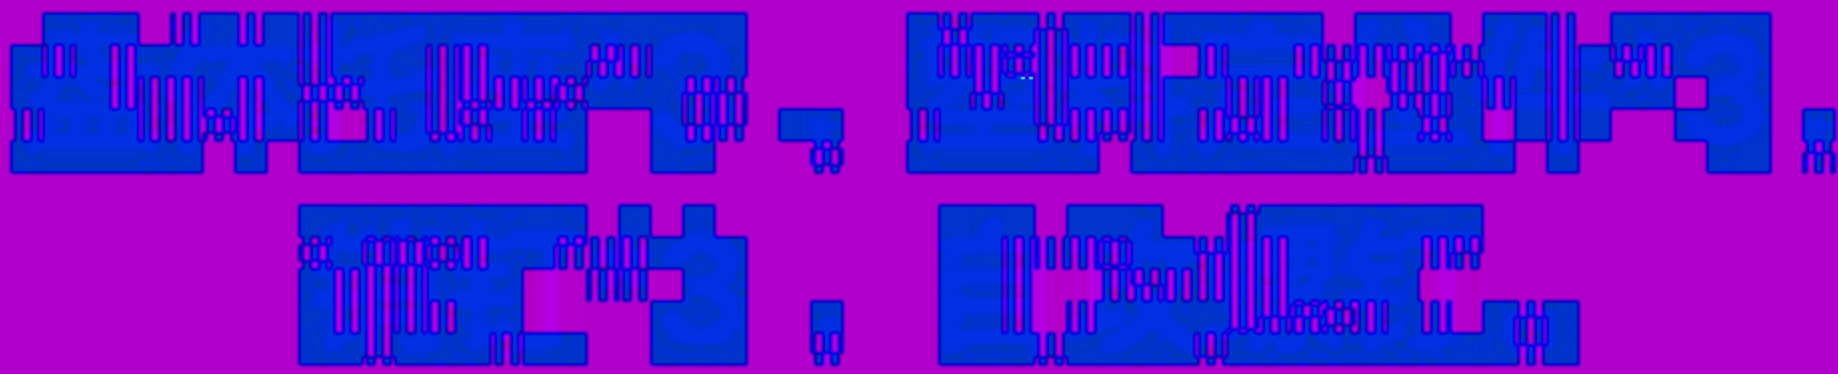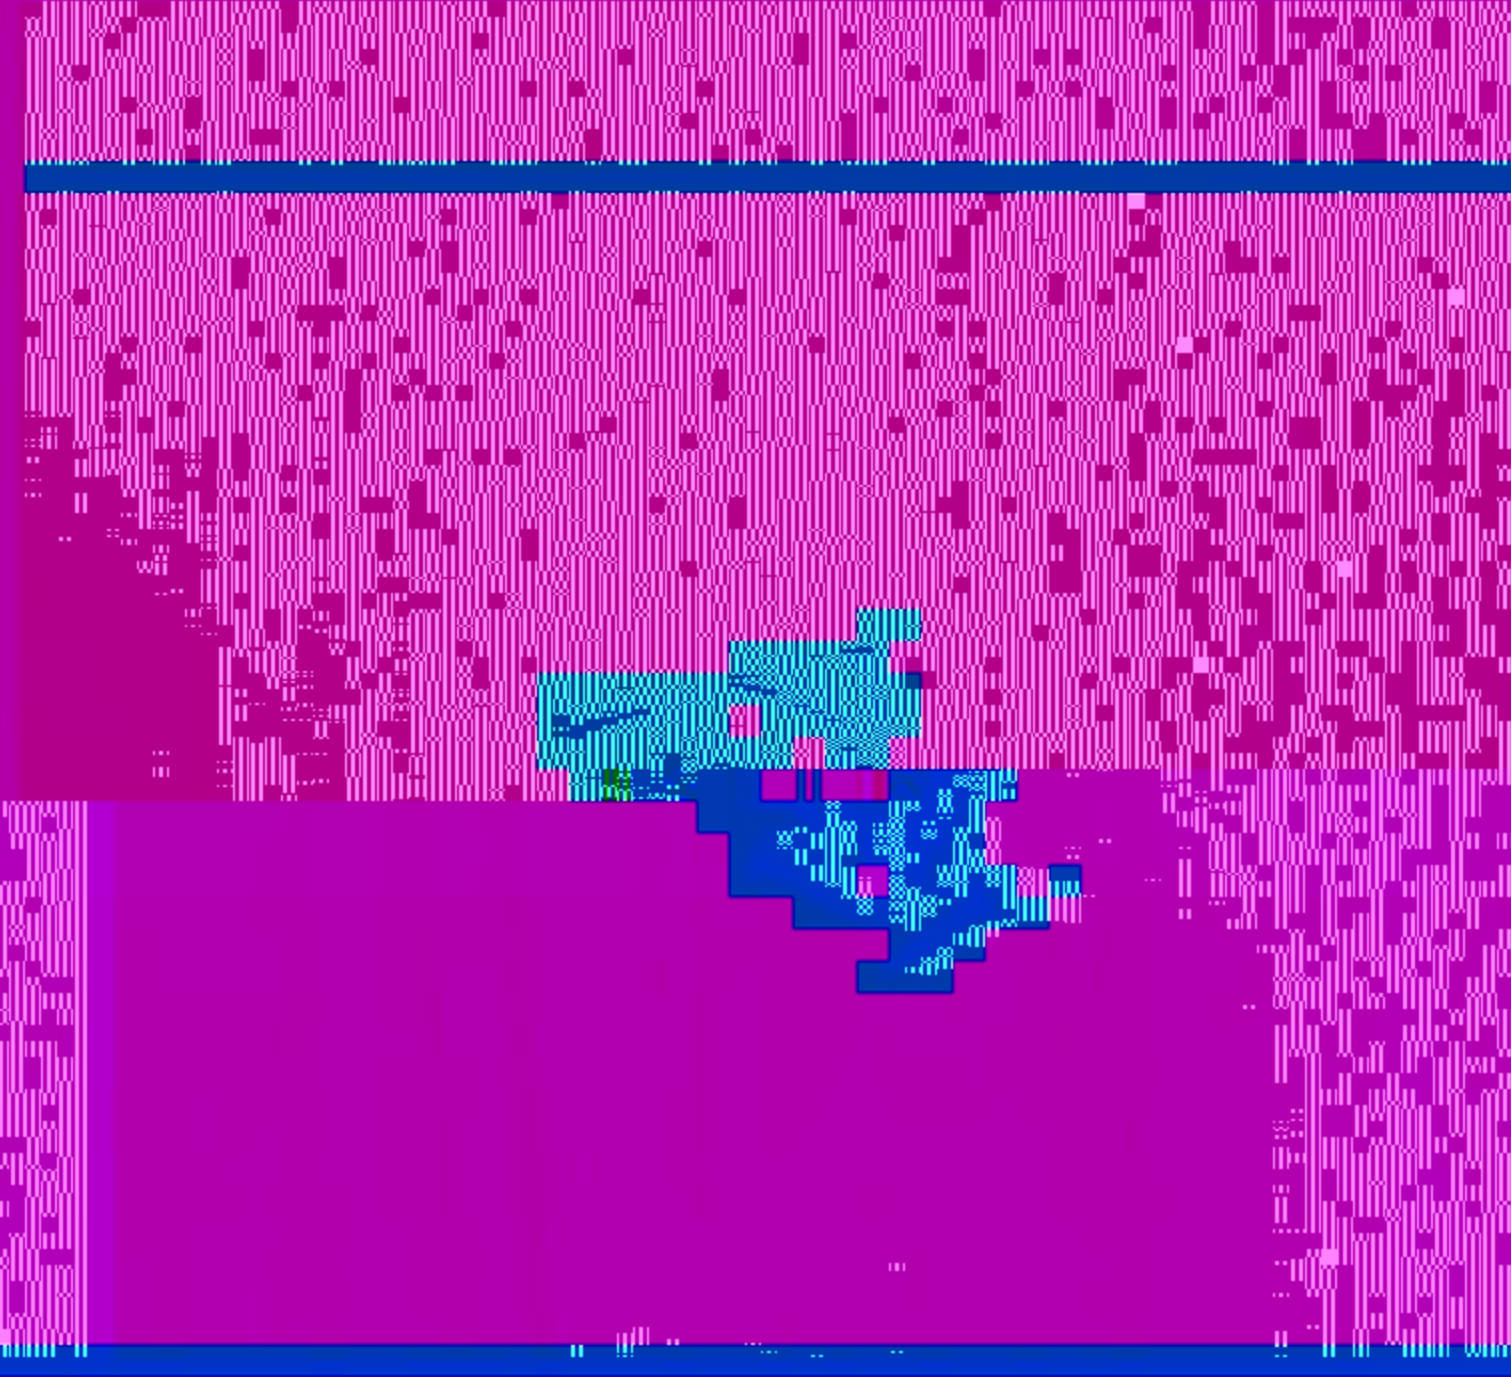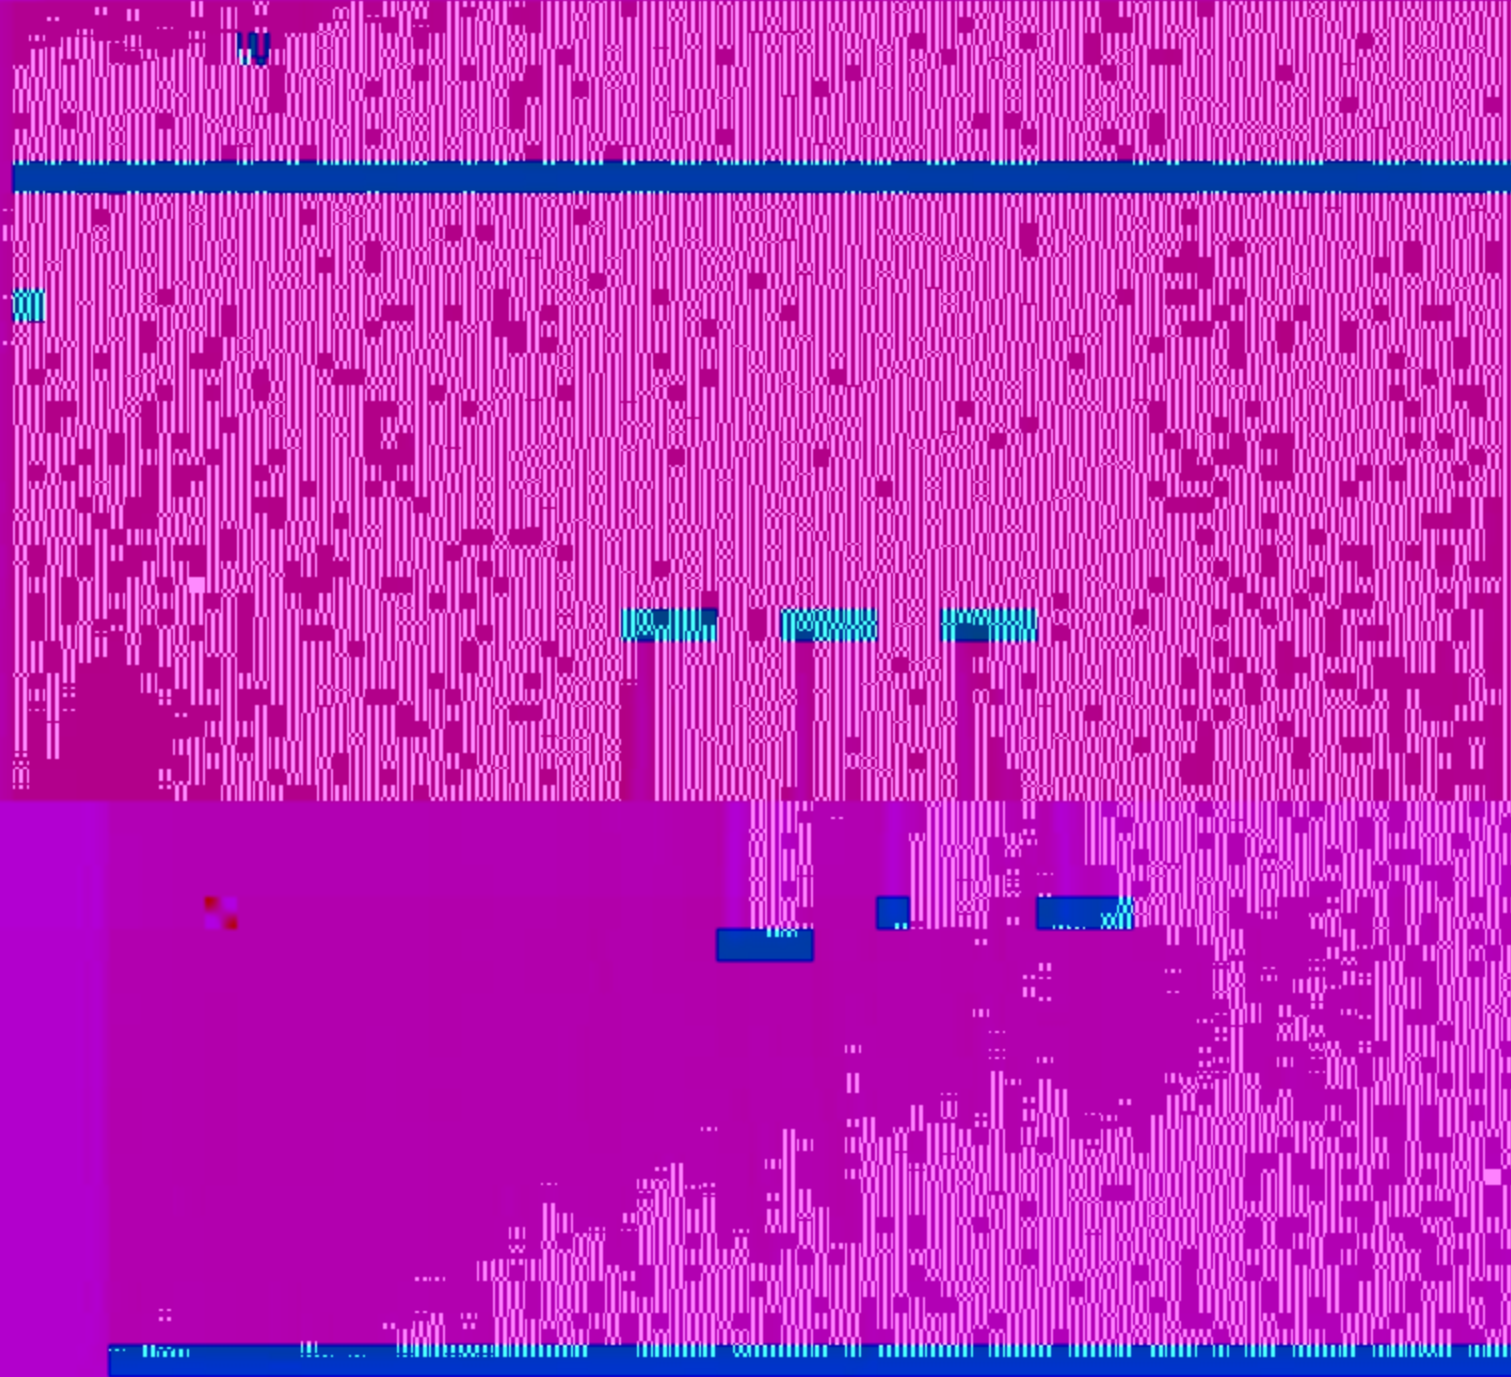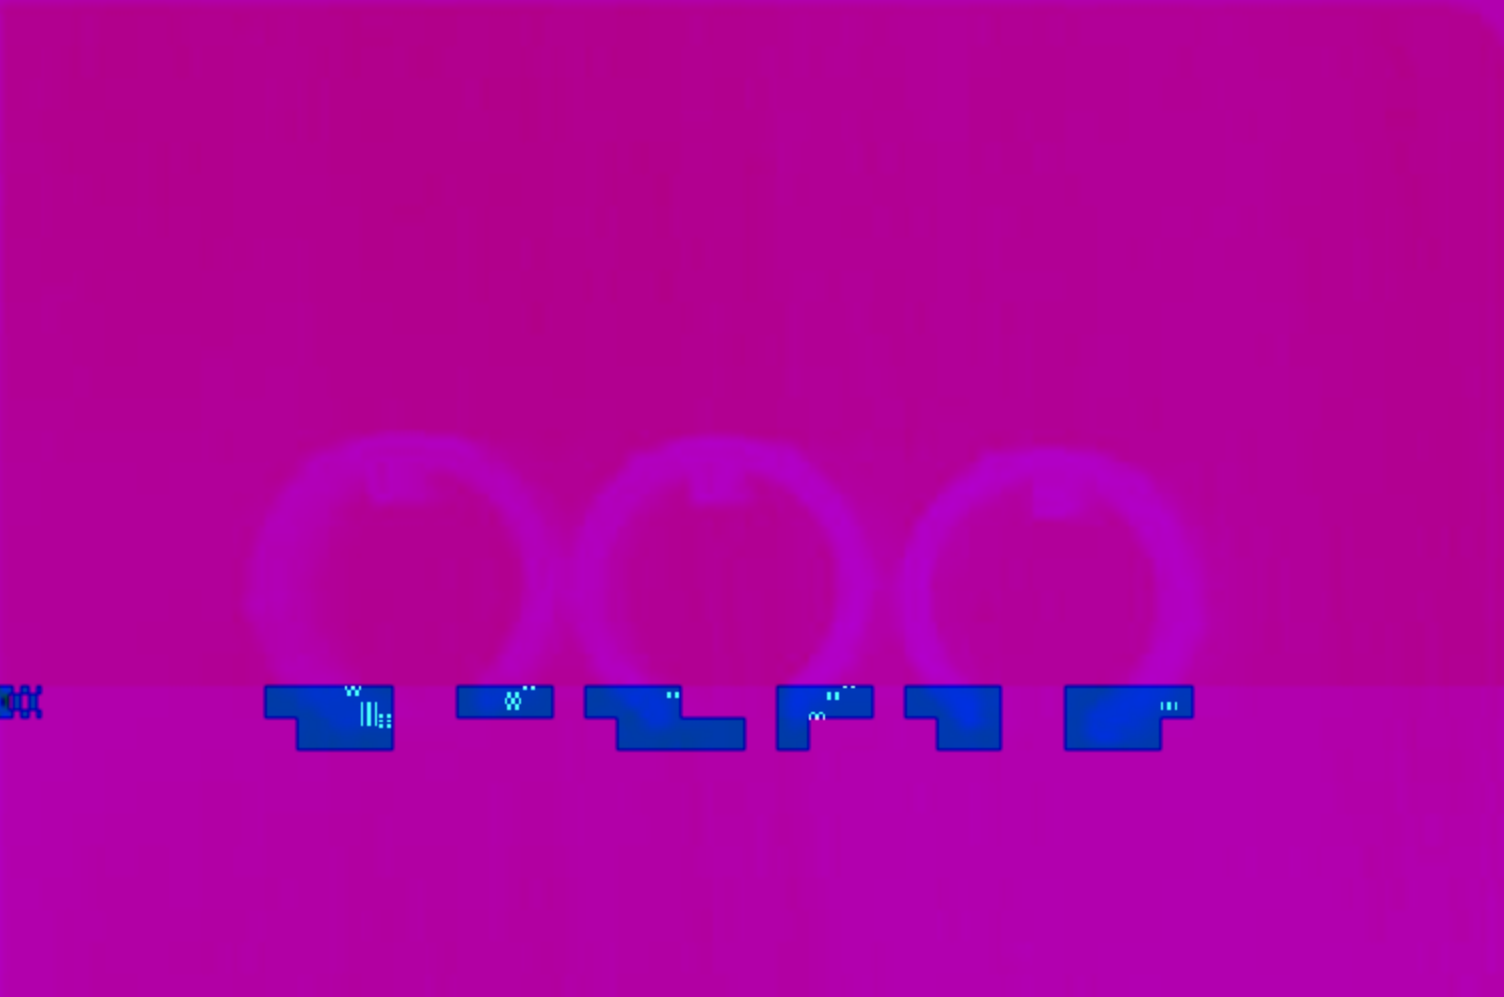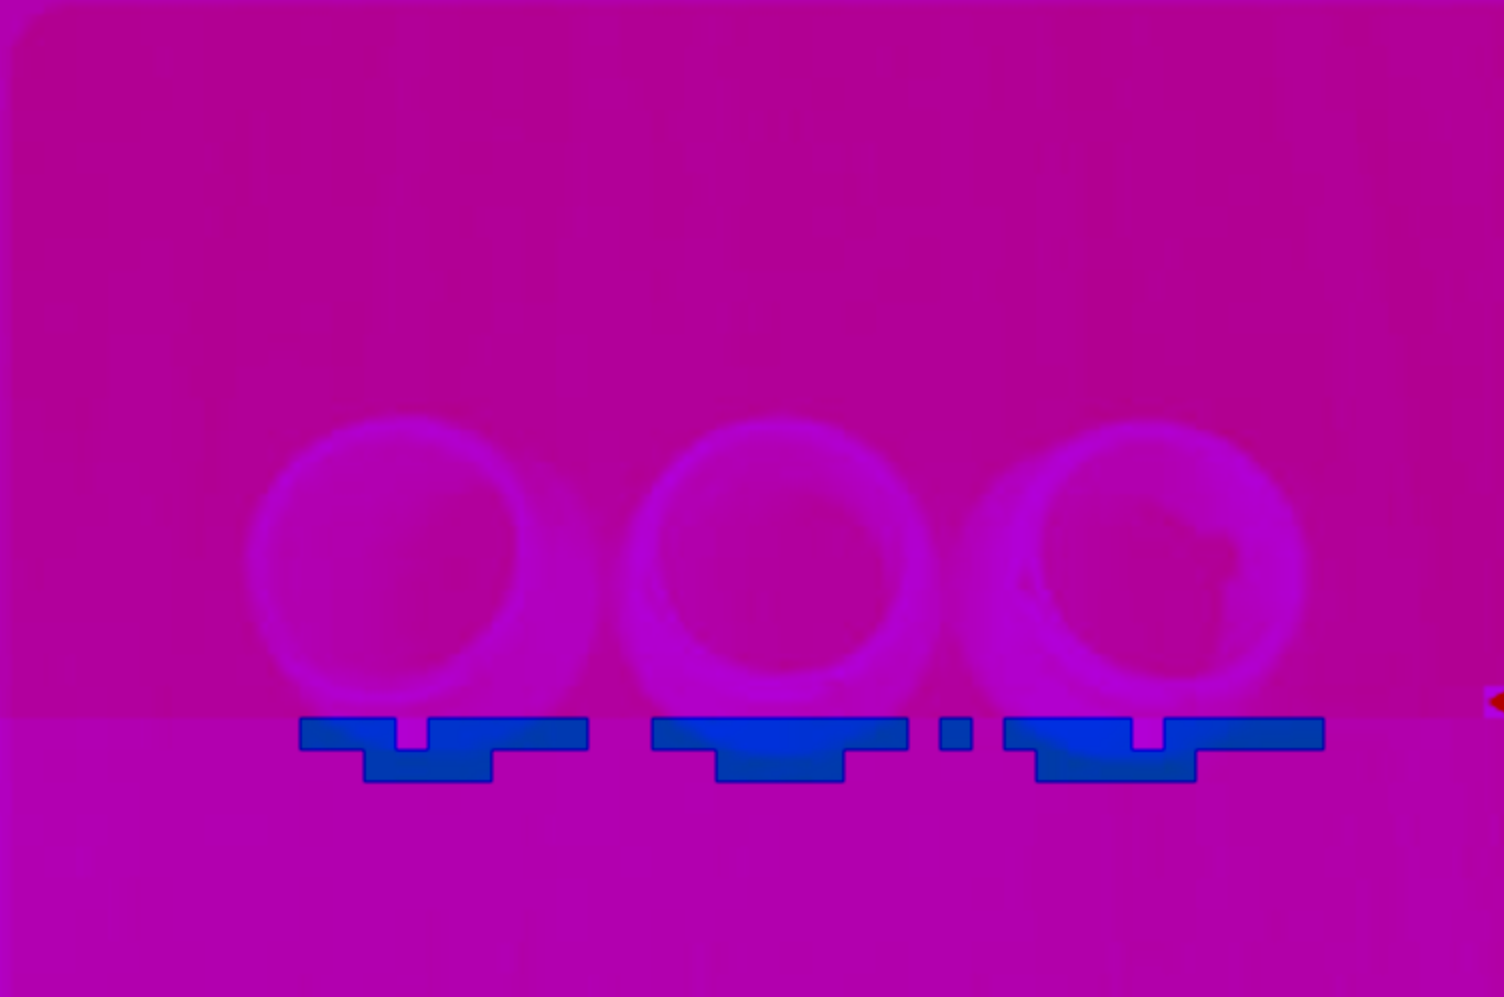


装配底座、顶座-1

以900柜安装尺寸为示例

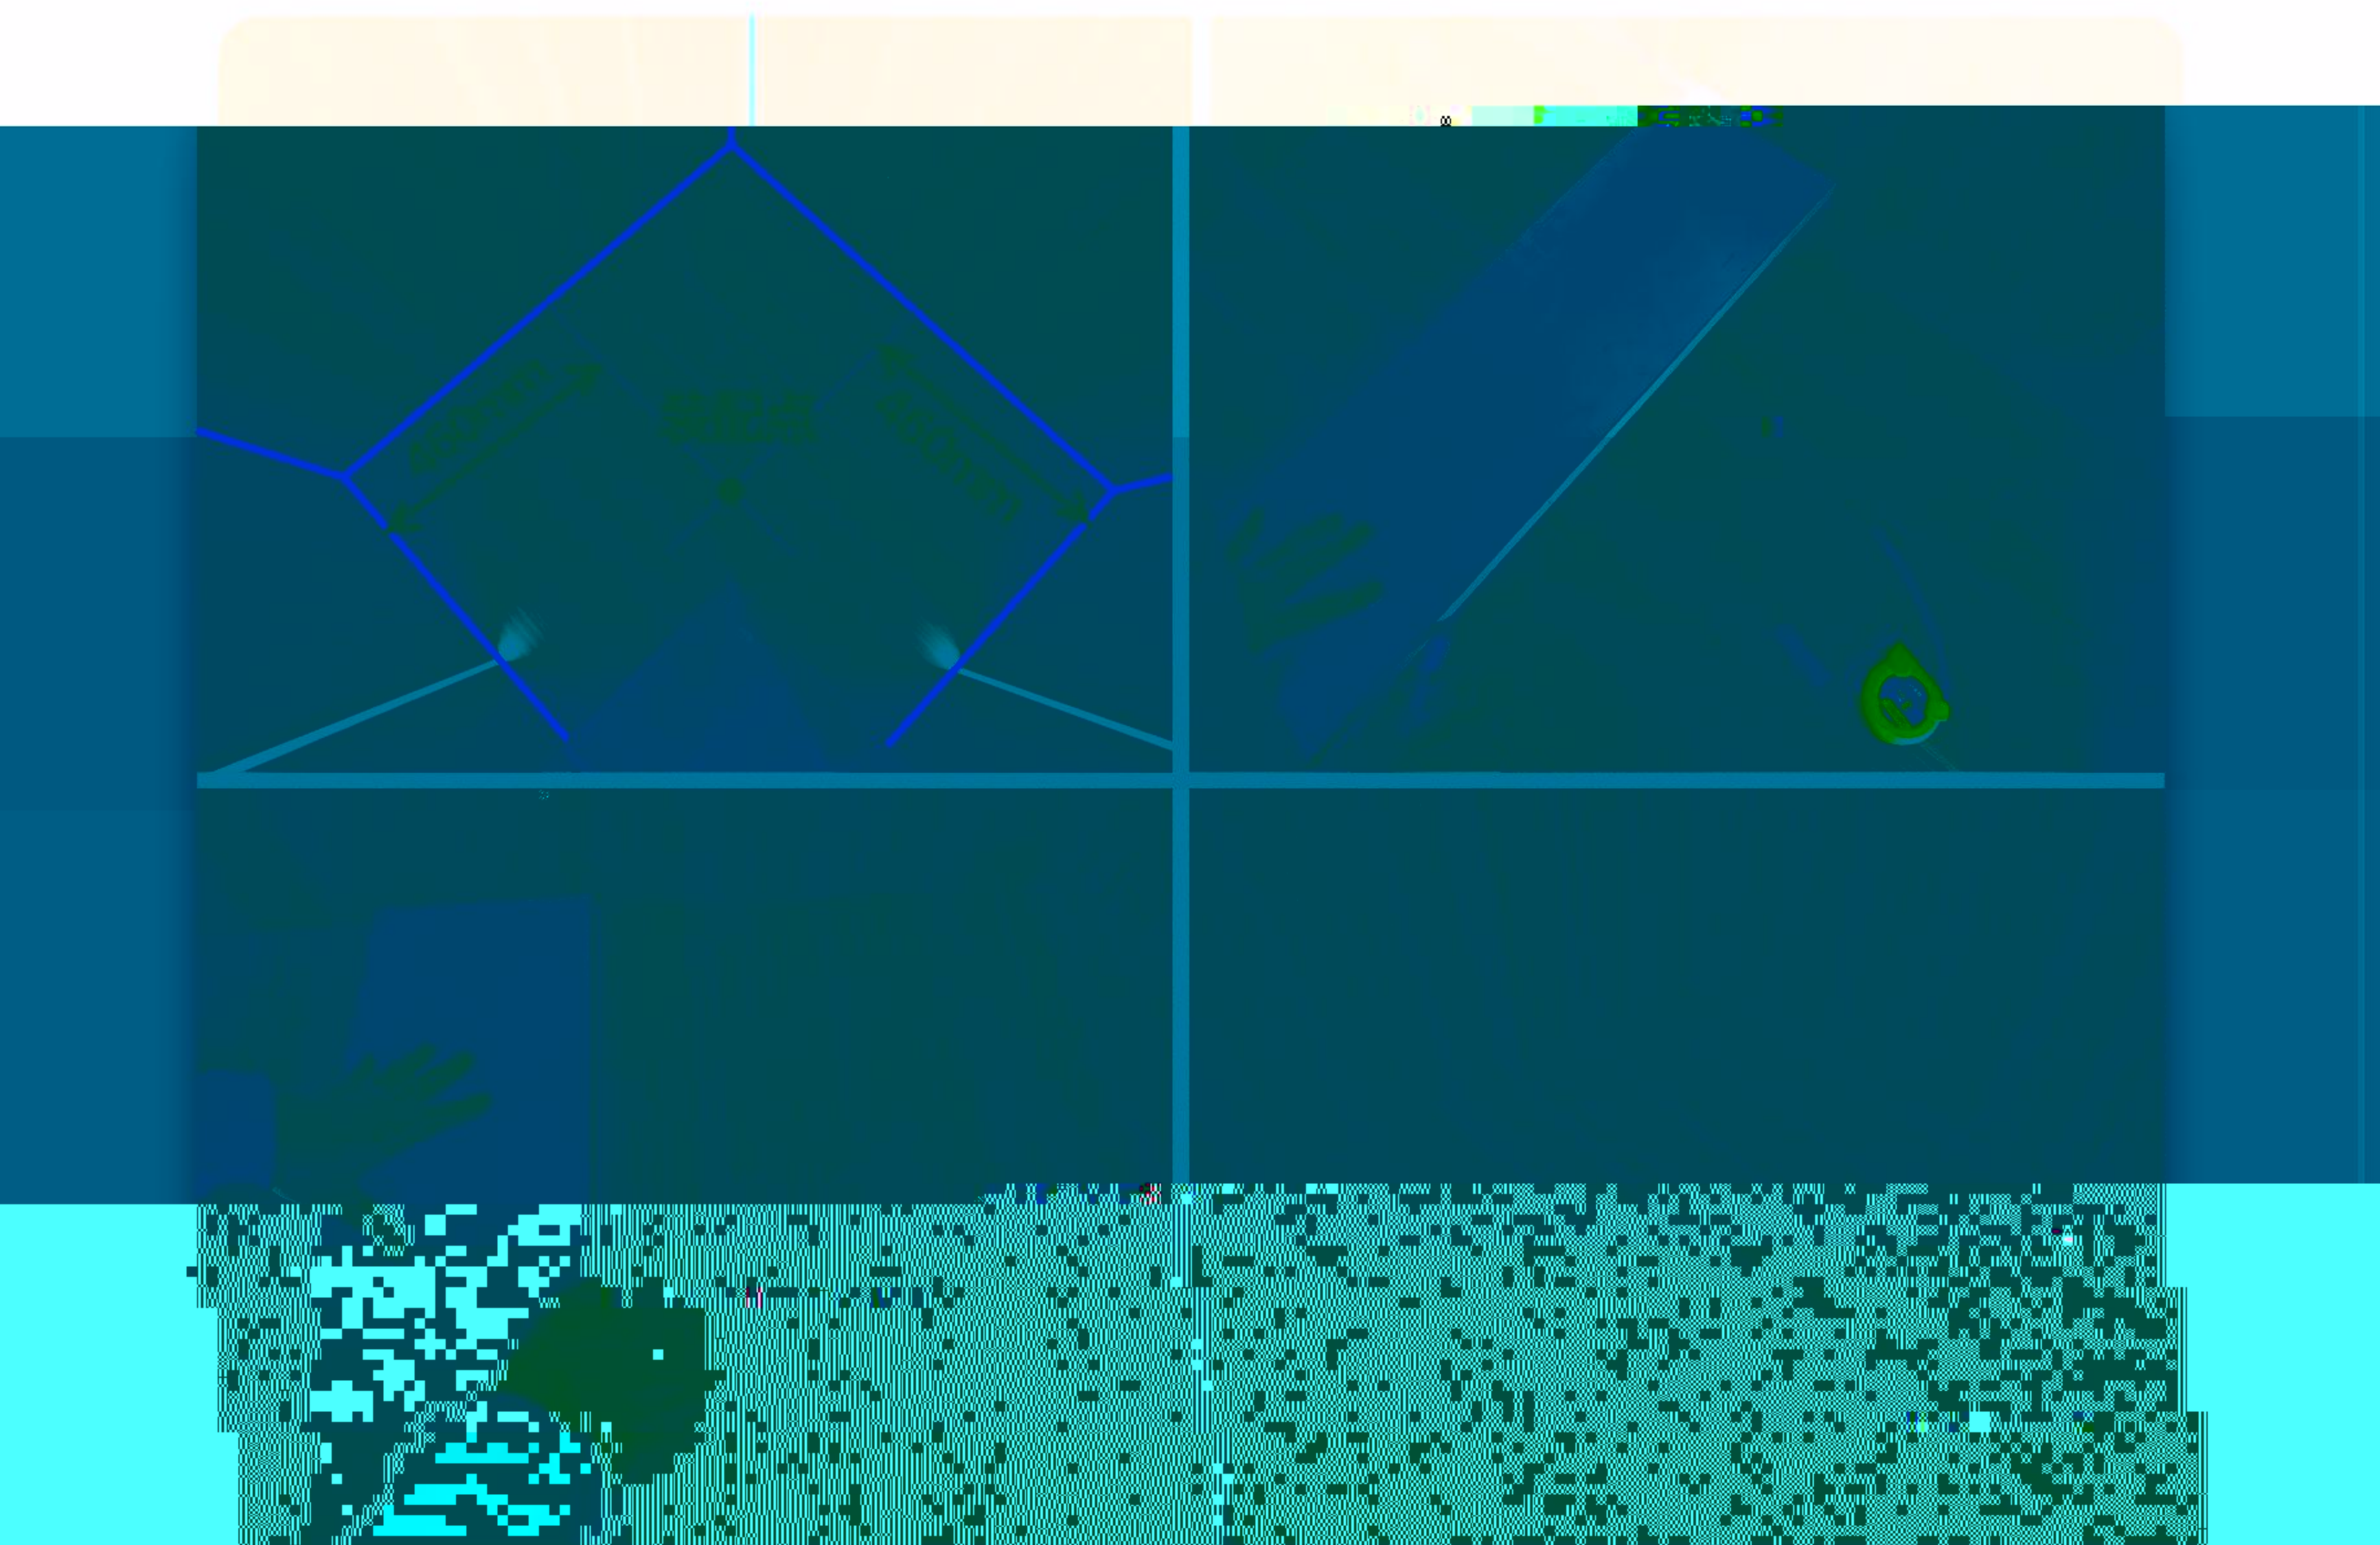


将底座对准墙上预定的安装点。

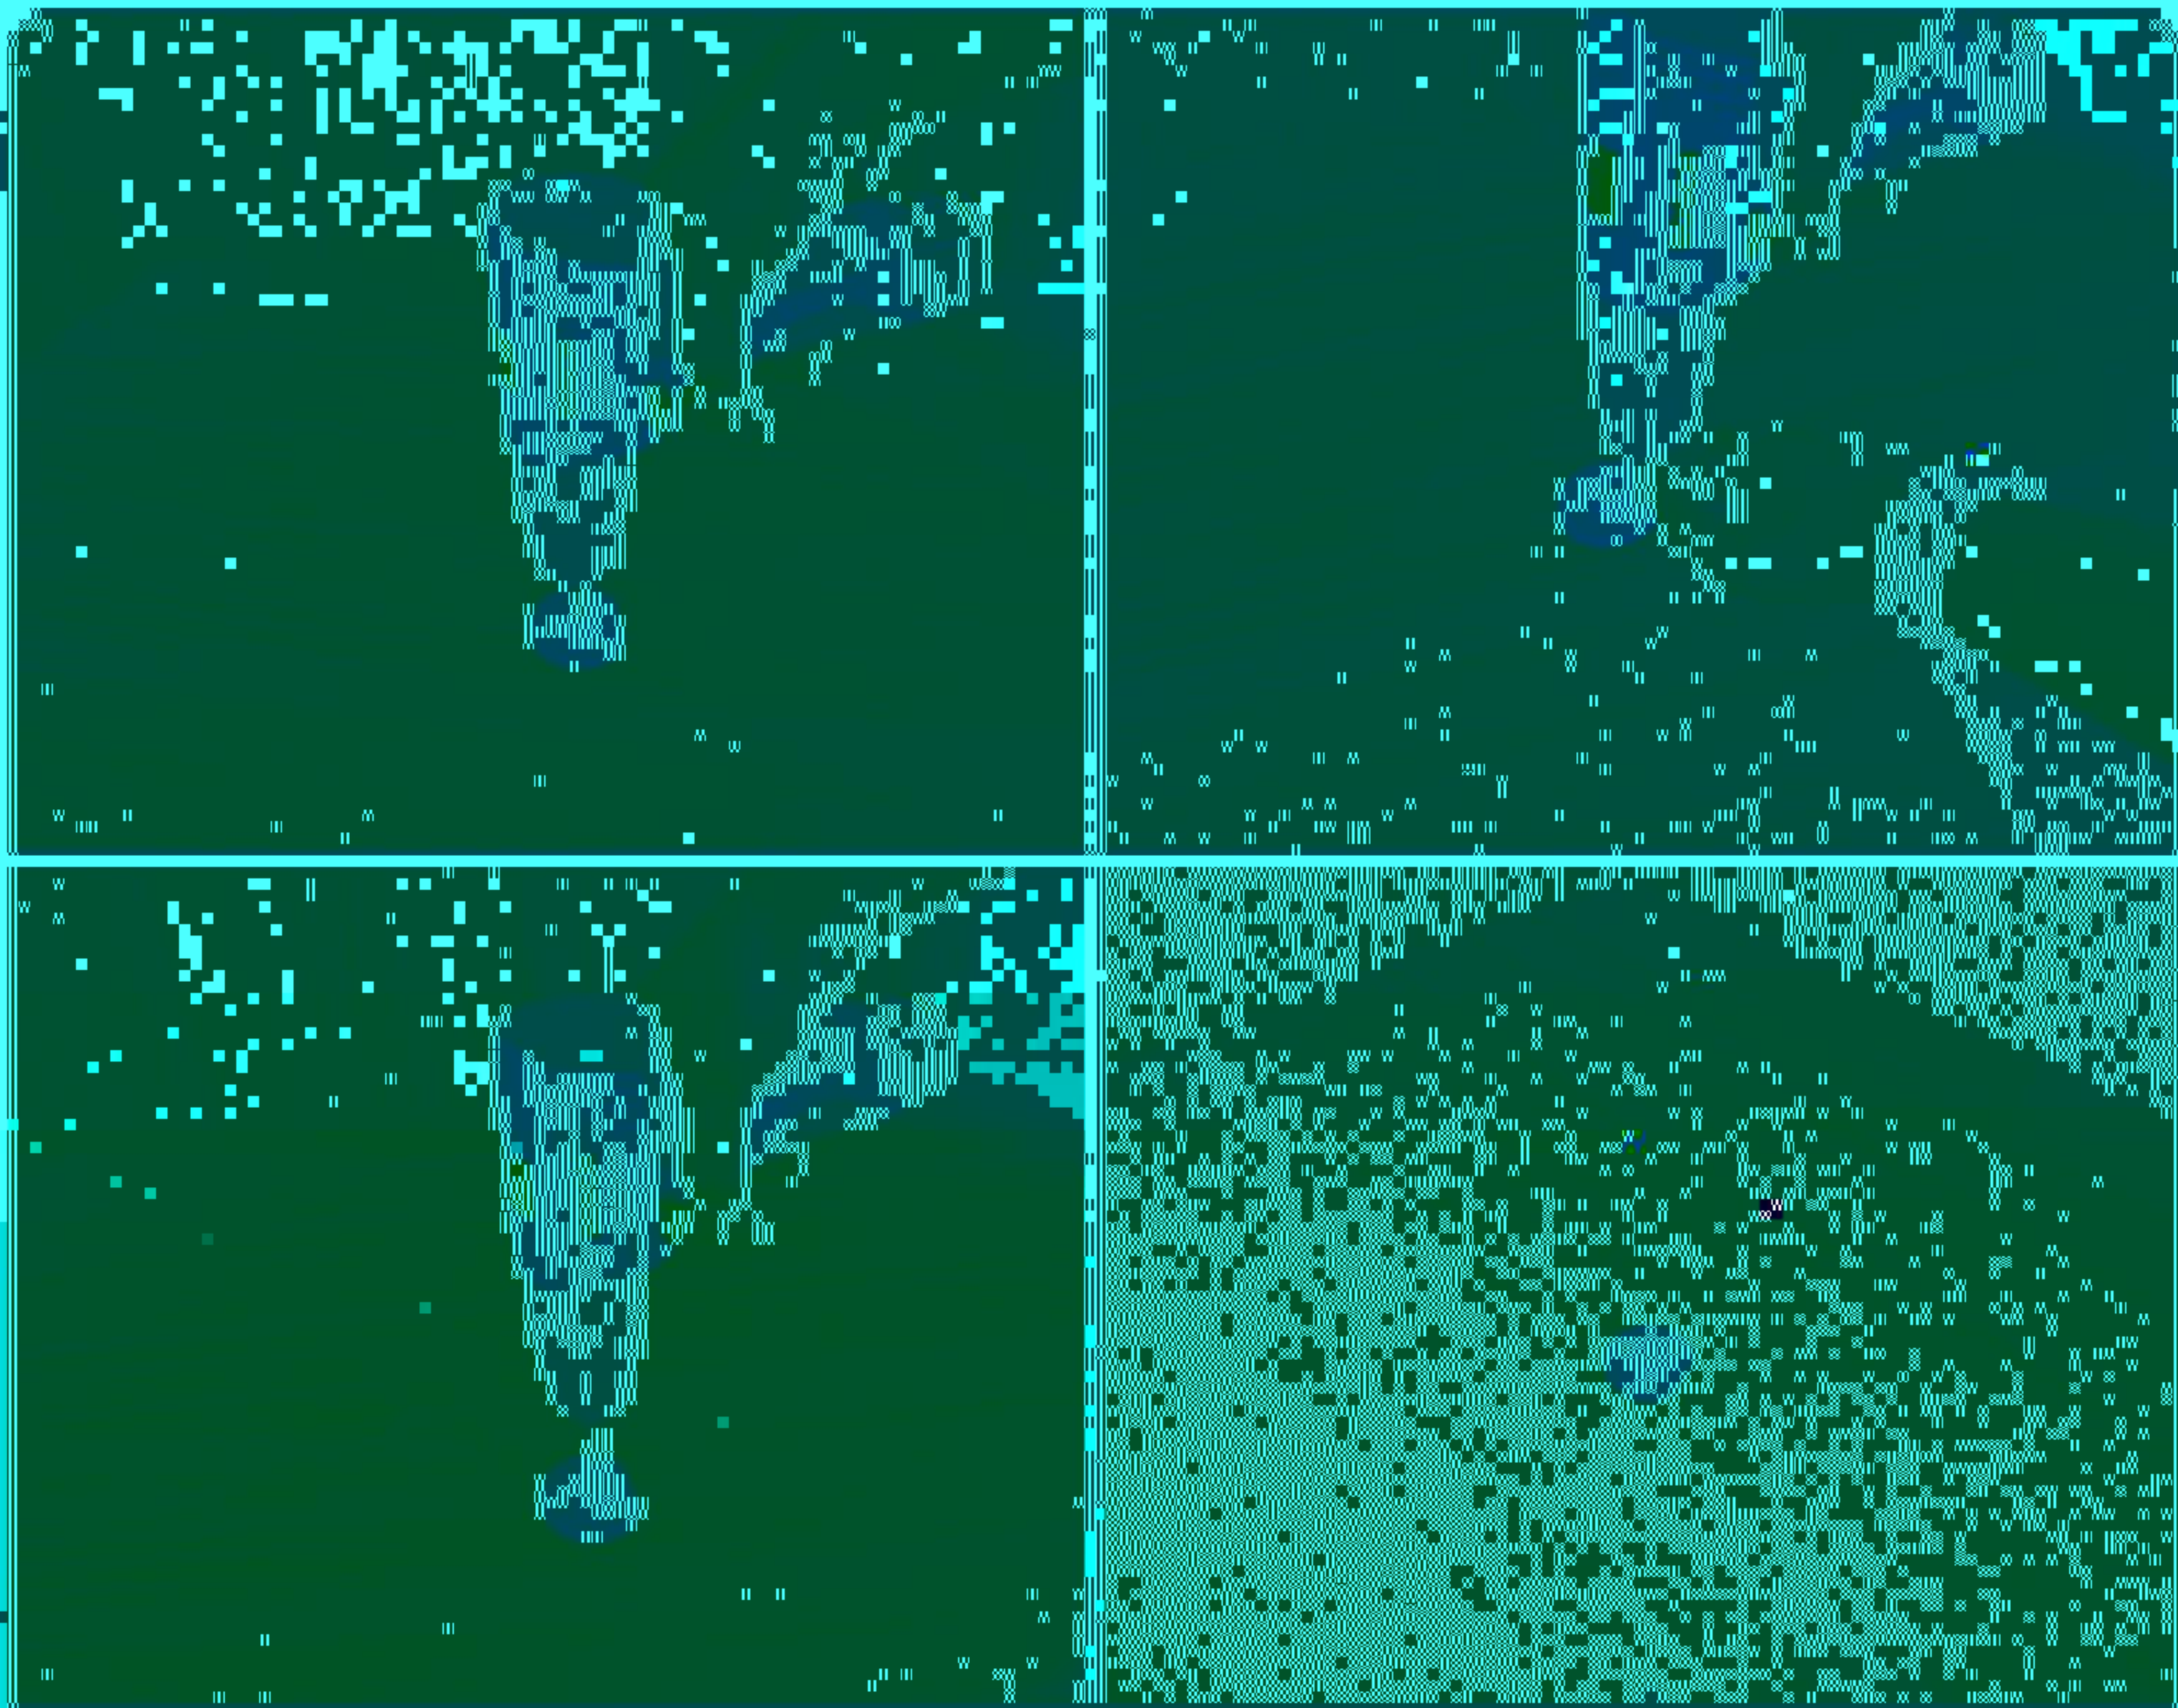


底座中心孔对准装配点，自攻螺钉对准
墙上预装，用螺丝刀将自攻螺钉拧进墙体，
底座安装完成。

STEP
03

装配底座、顶座-2

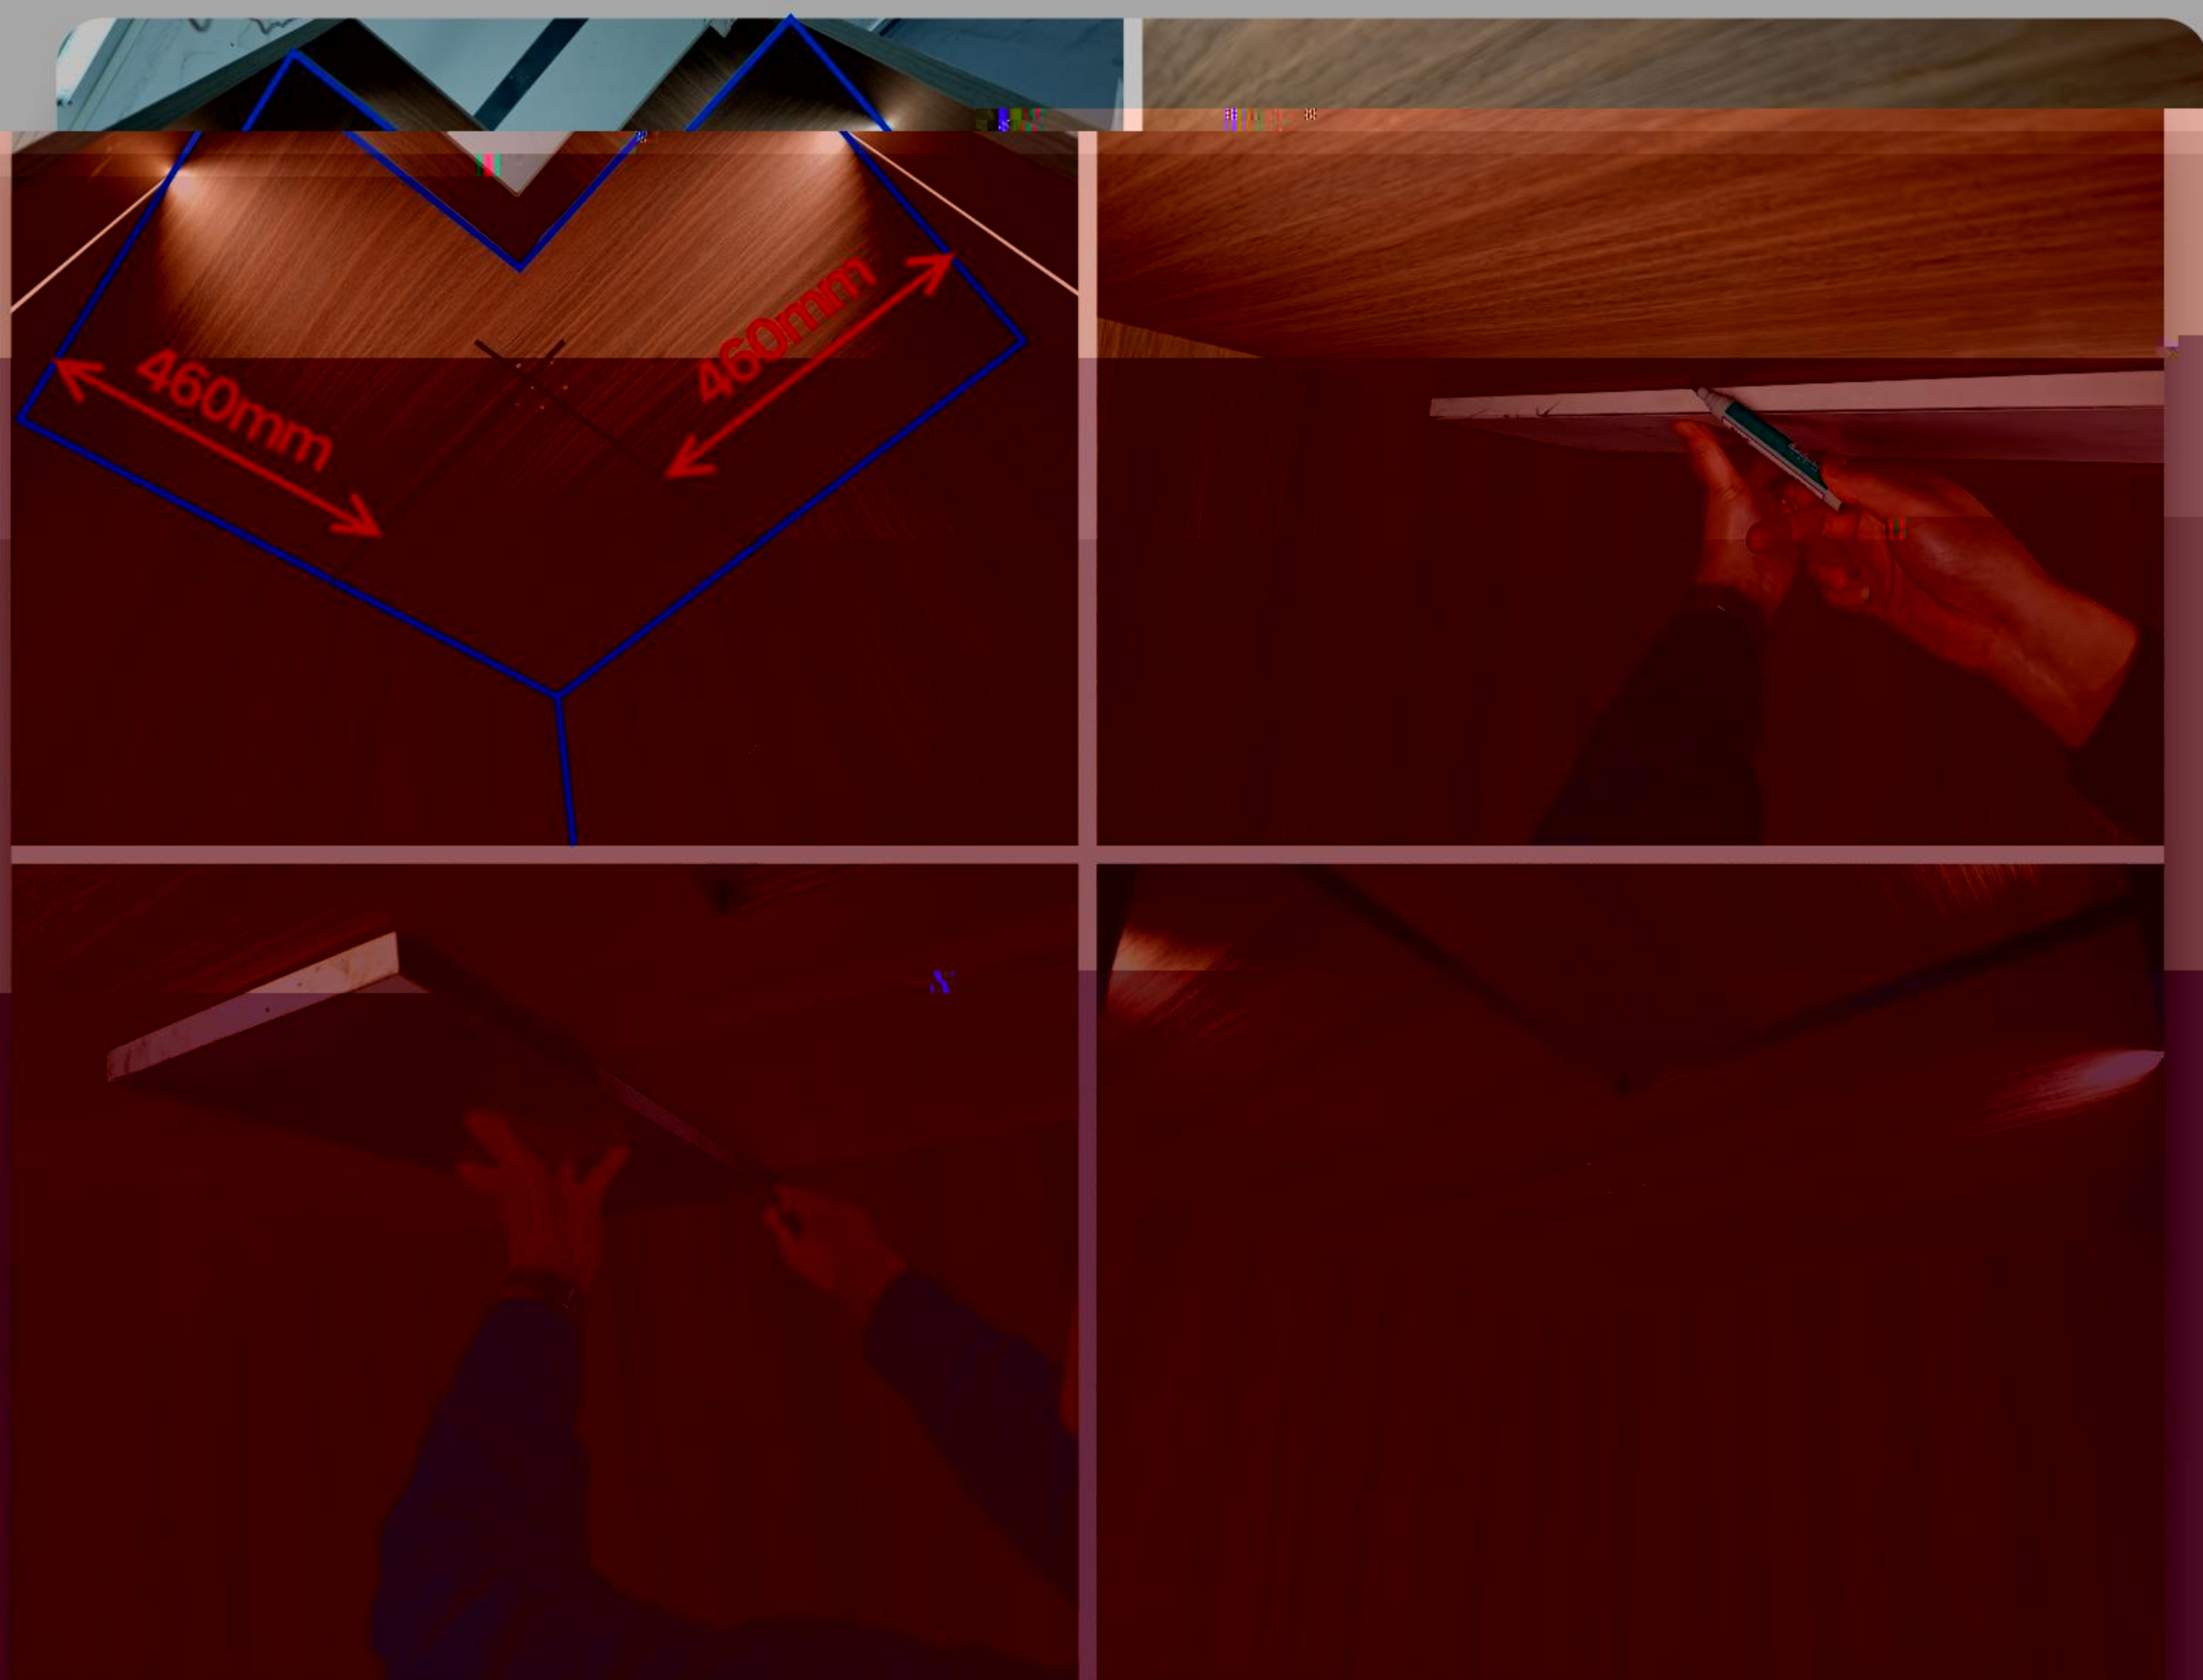


同理，确定顶座装配点。

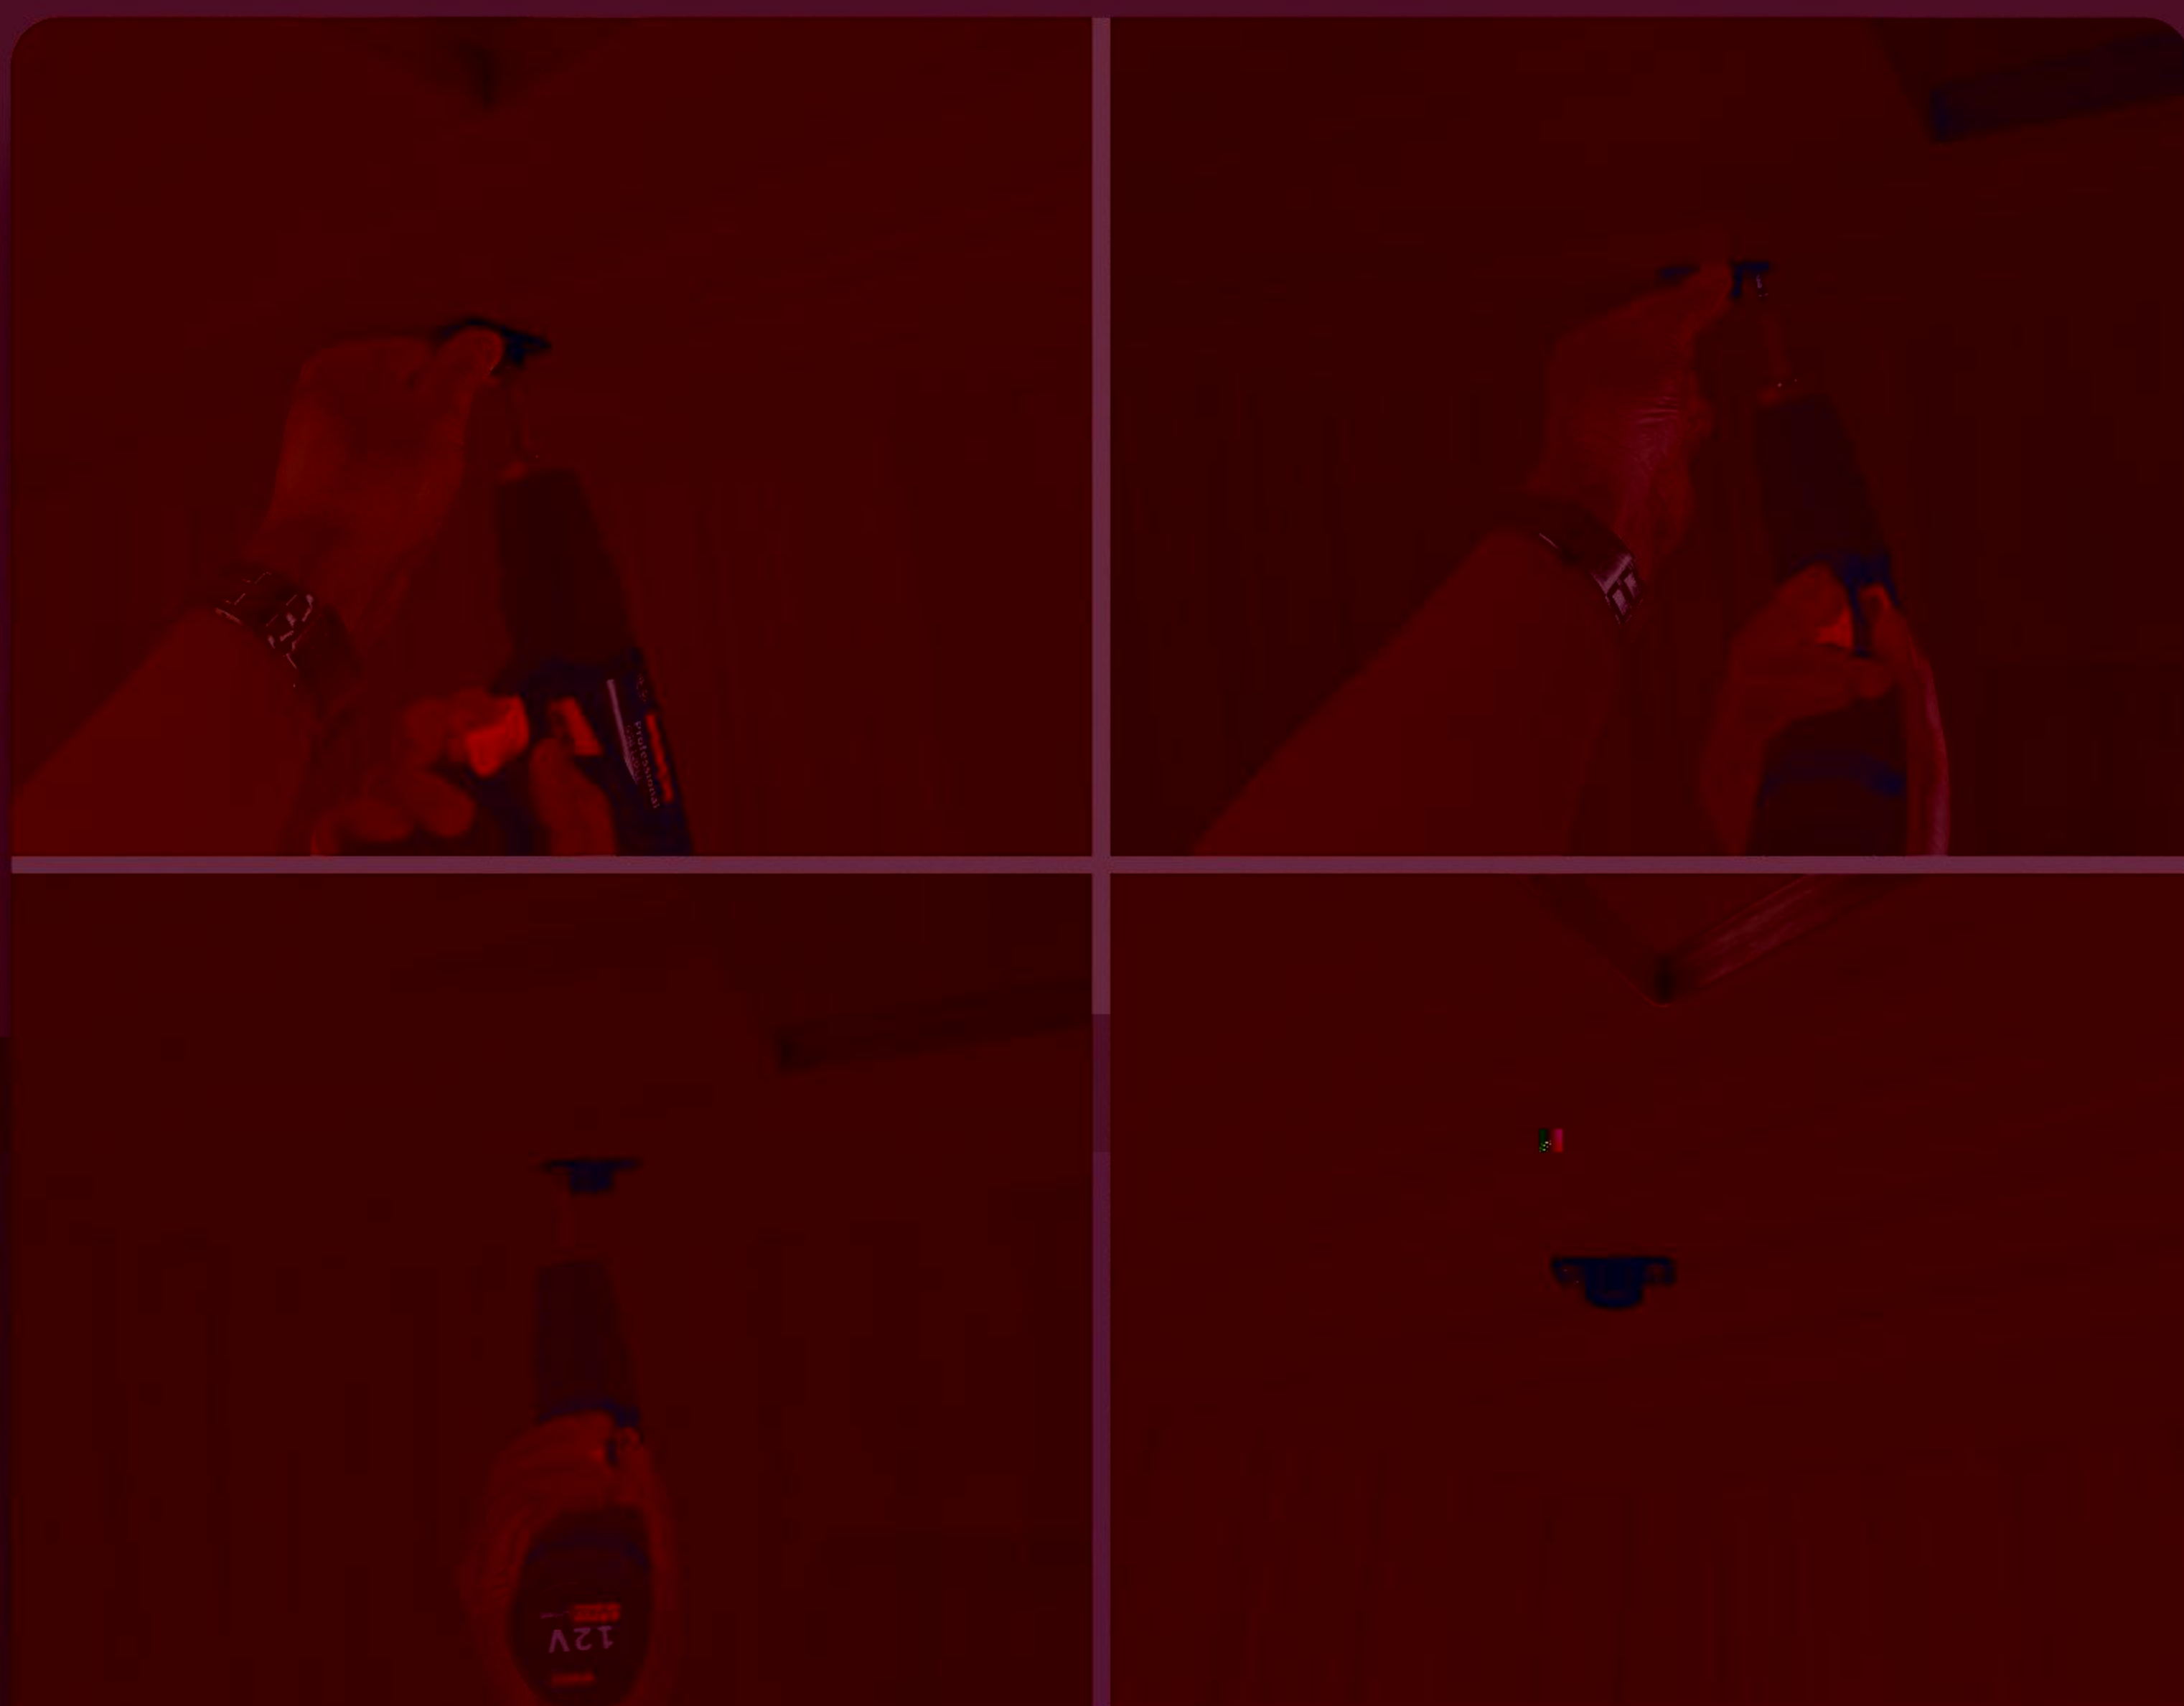

顶座中心孔对准装配点，自攻螺钉对准中心锁紧，再使用4颗自攻螺钉锁紧顶座，顶座安装完成。

STEP
04

配件的预安装=1

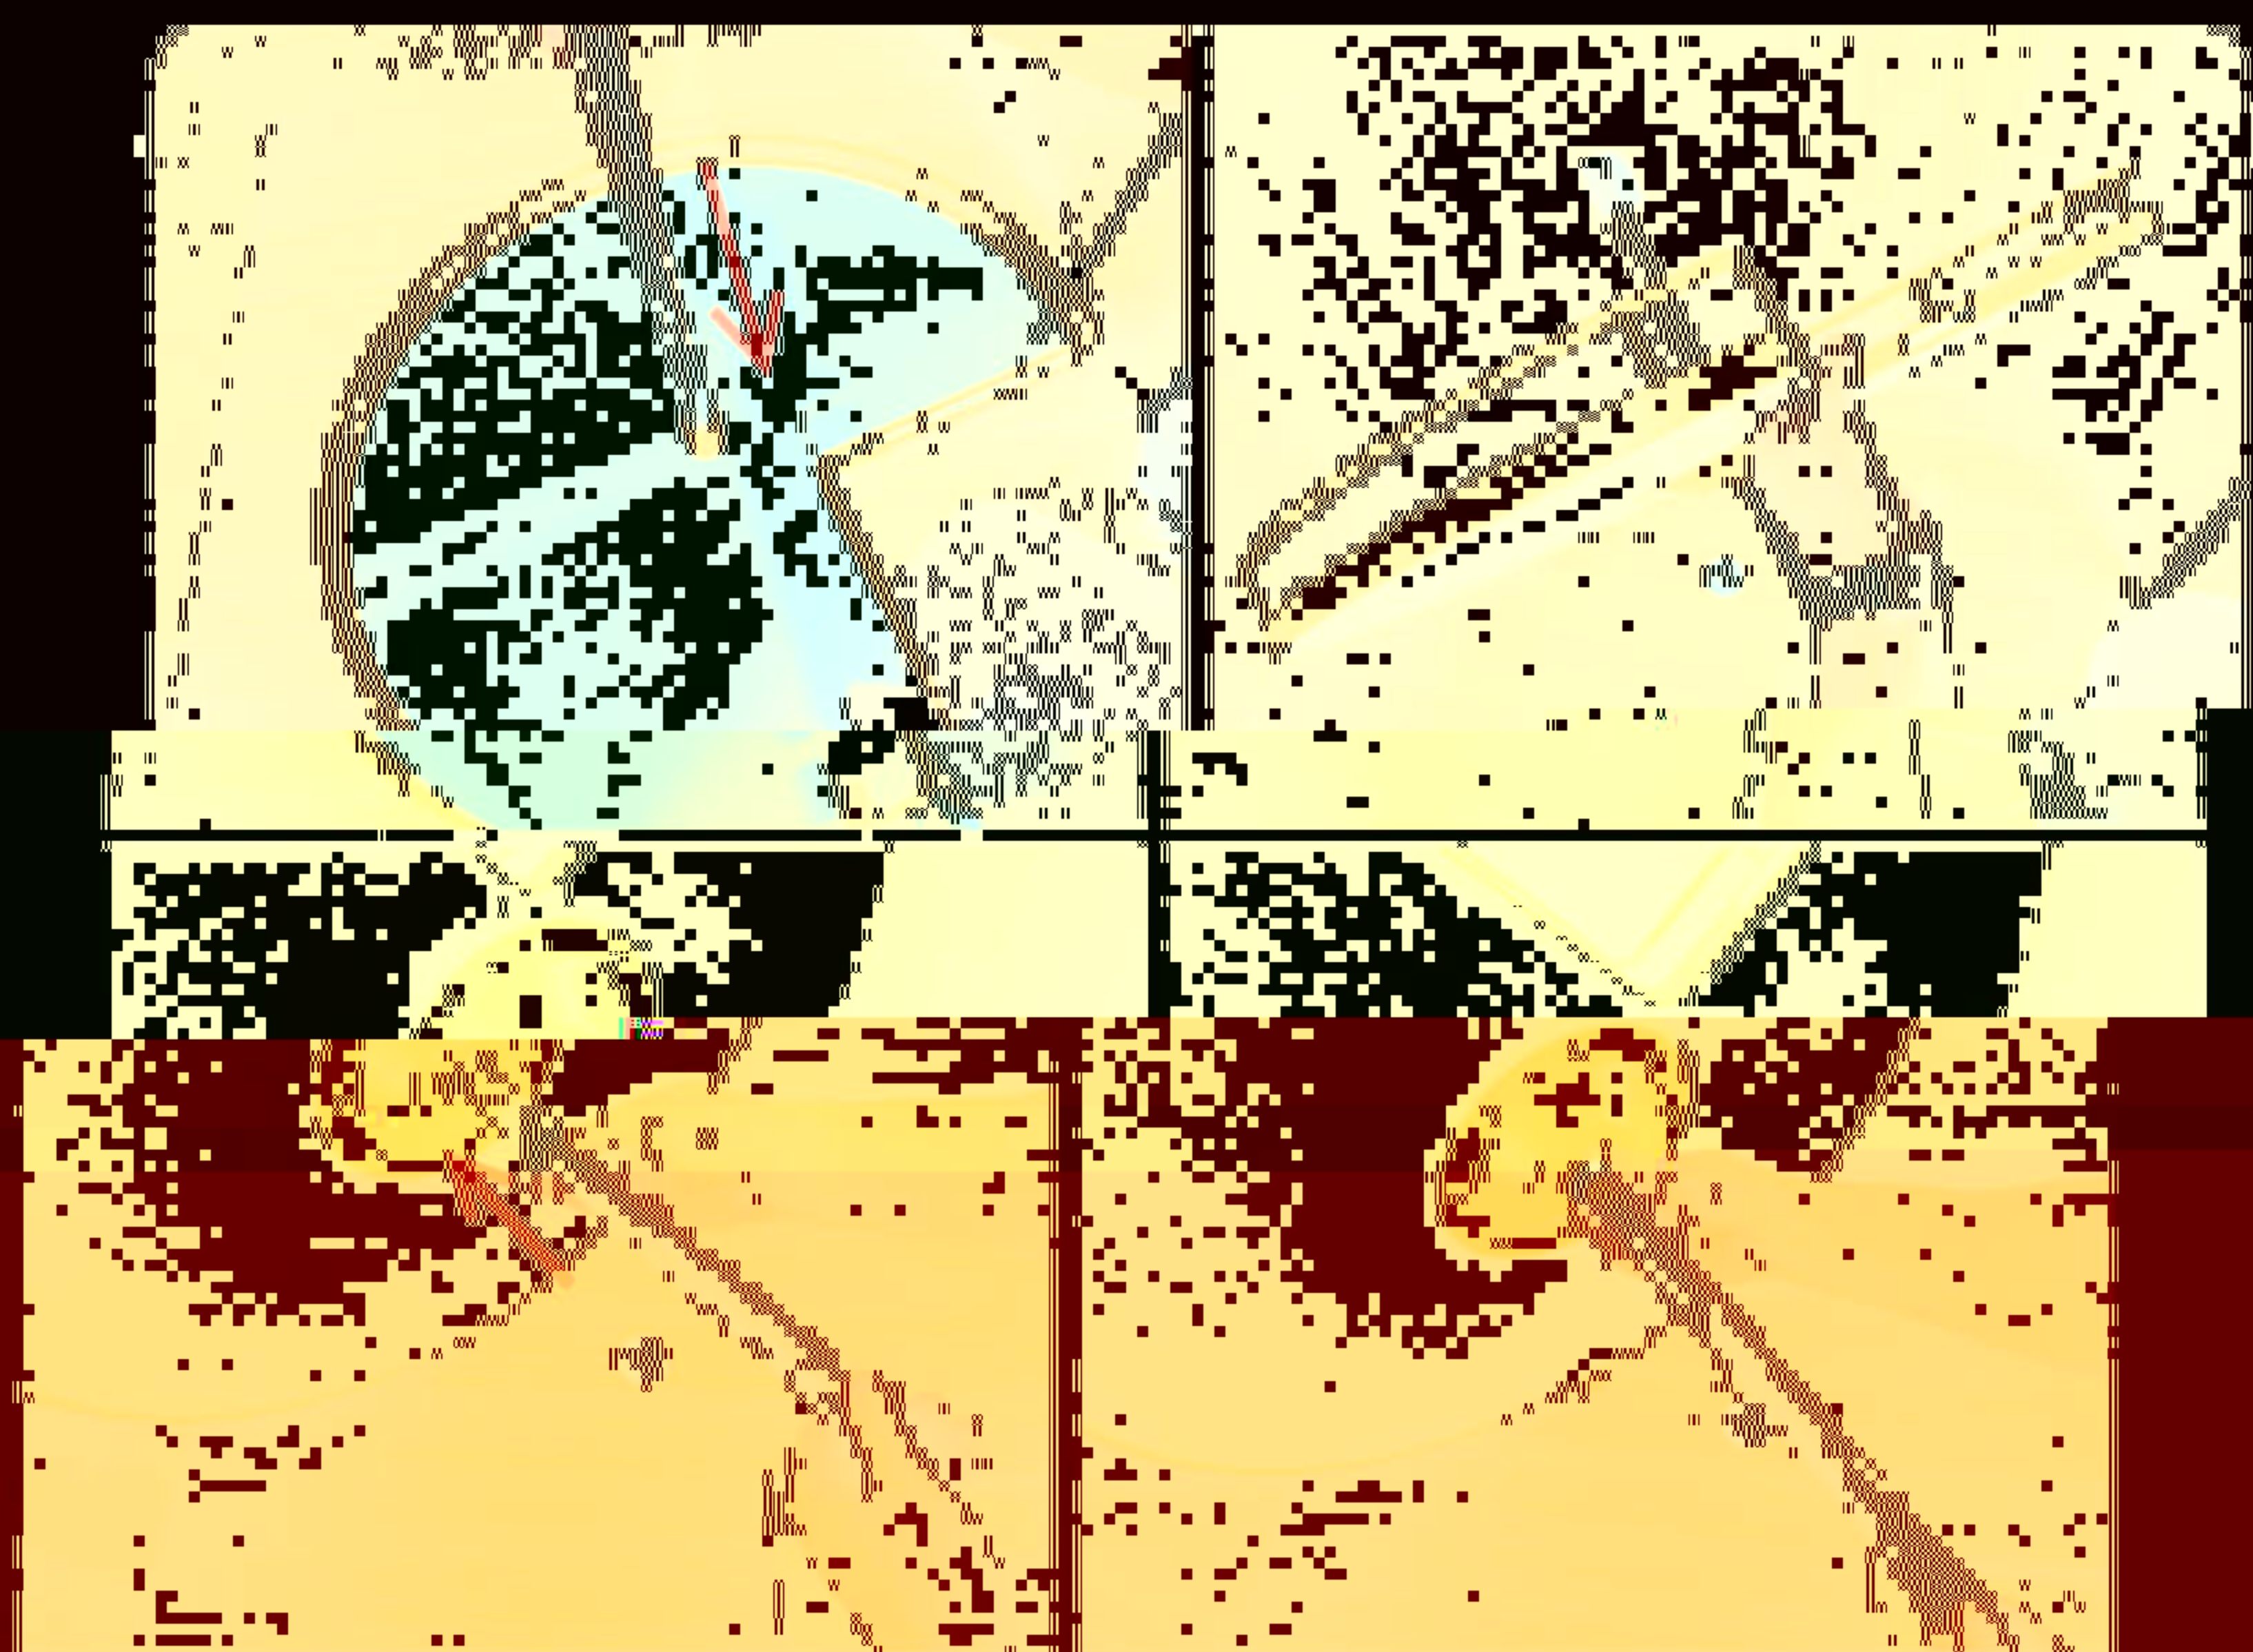


安装时，将托座从上方插入





依据实际使用高度确定销孔位，销钉插入主杆销钉孔位，销钉居中后将托座放下，注意销钉突出部分对准托座凹槽。

STEP
04

配件的预安装-2

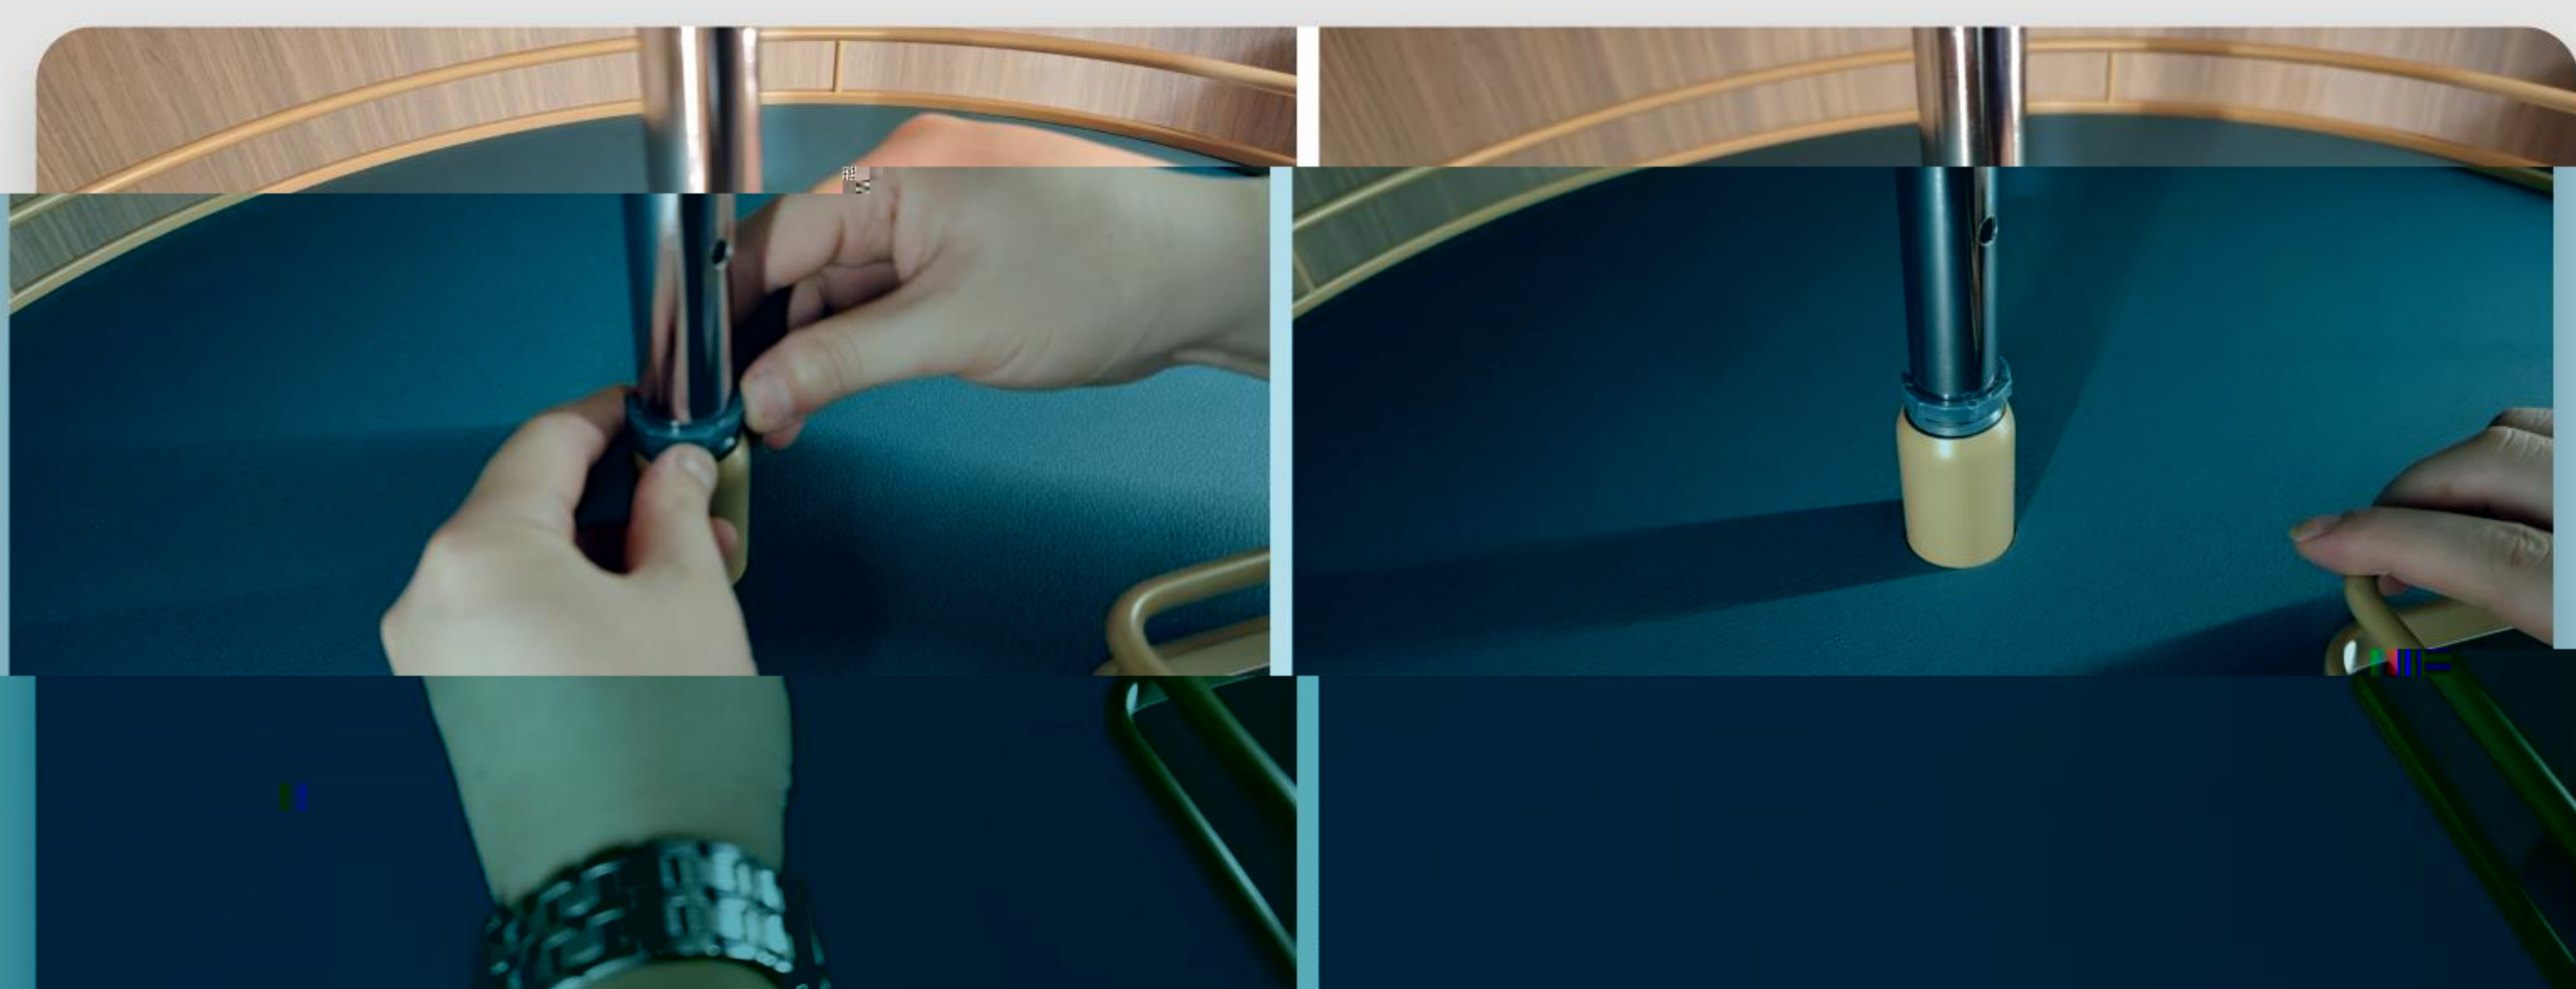


塑料定位件扣进上部孔位。

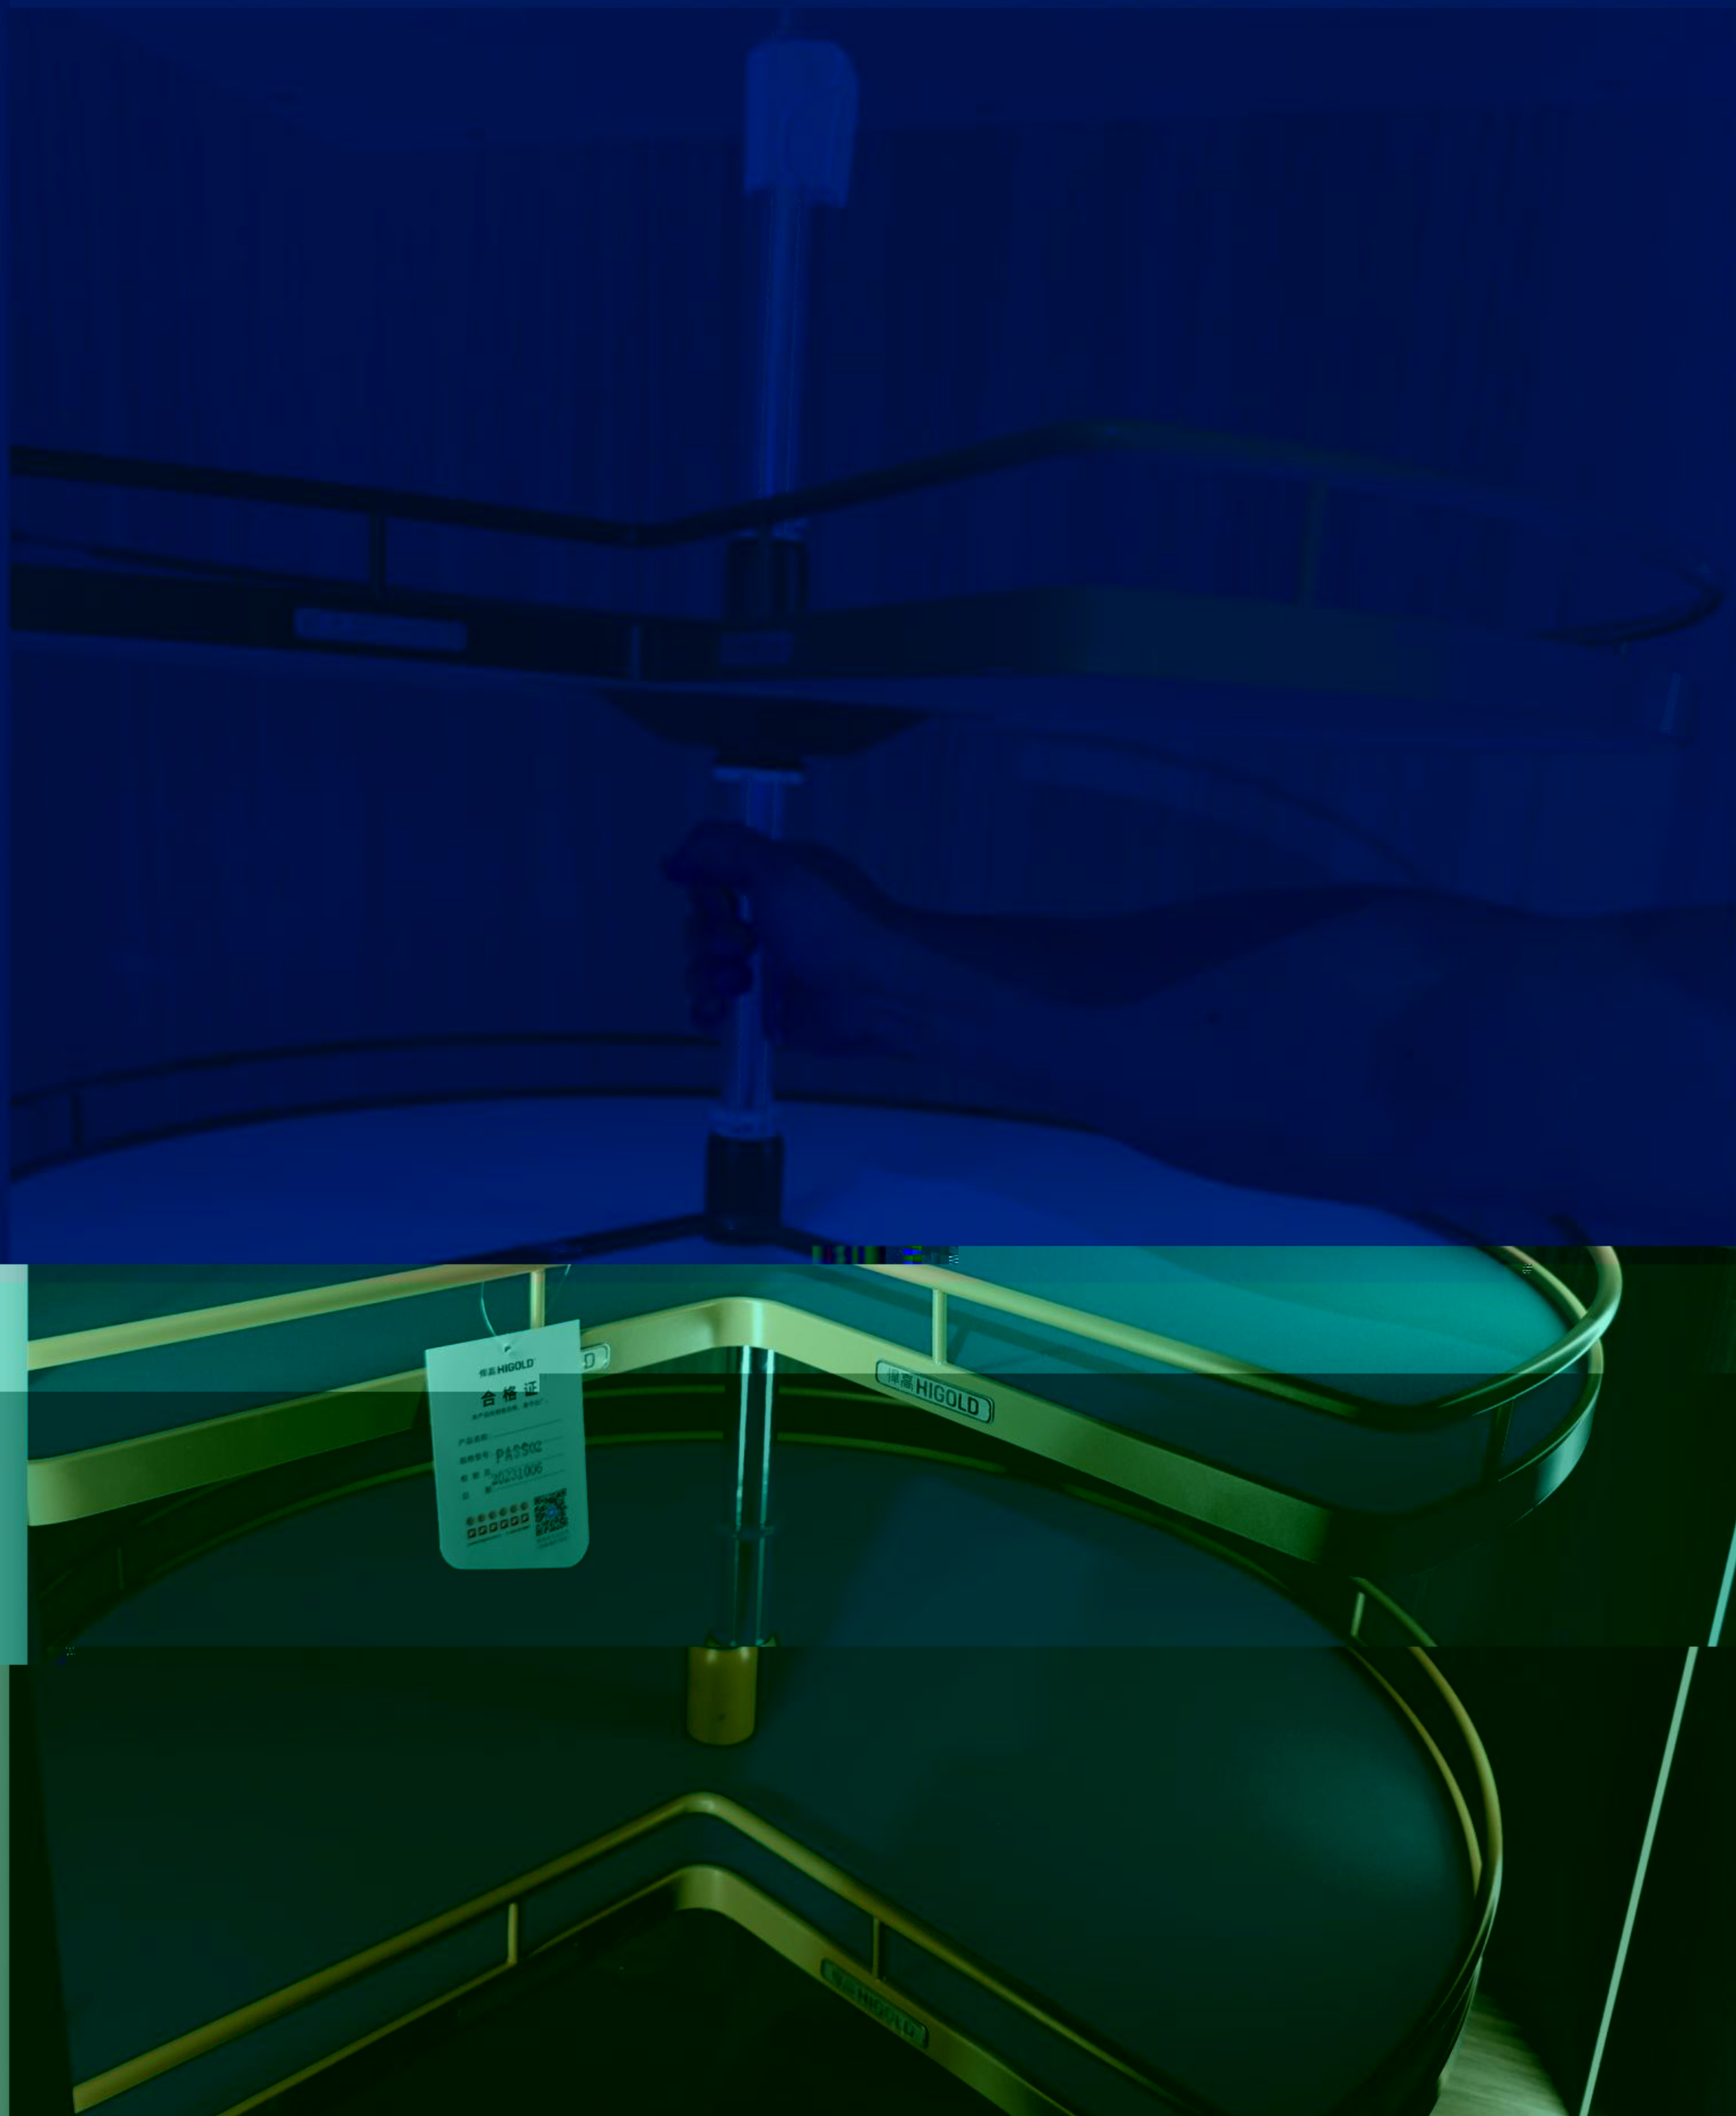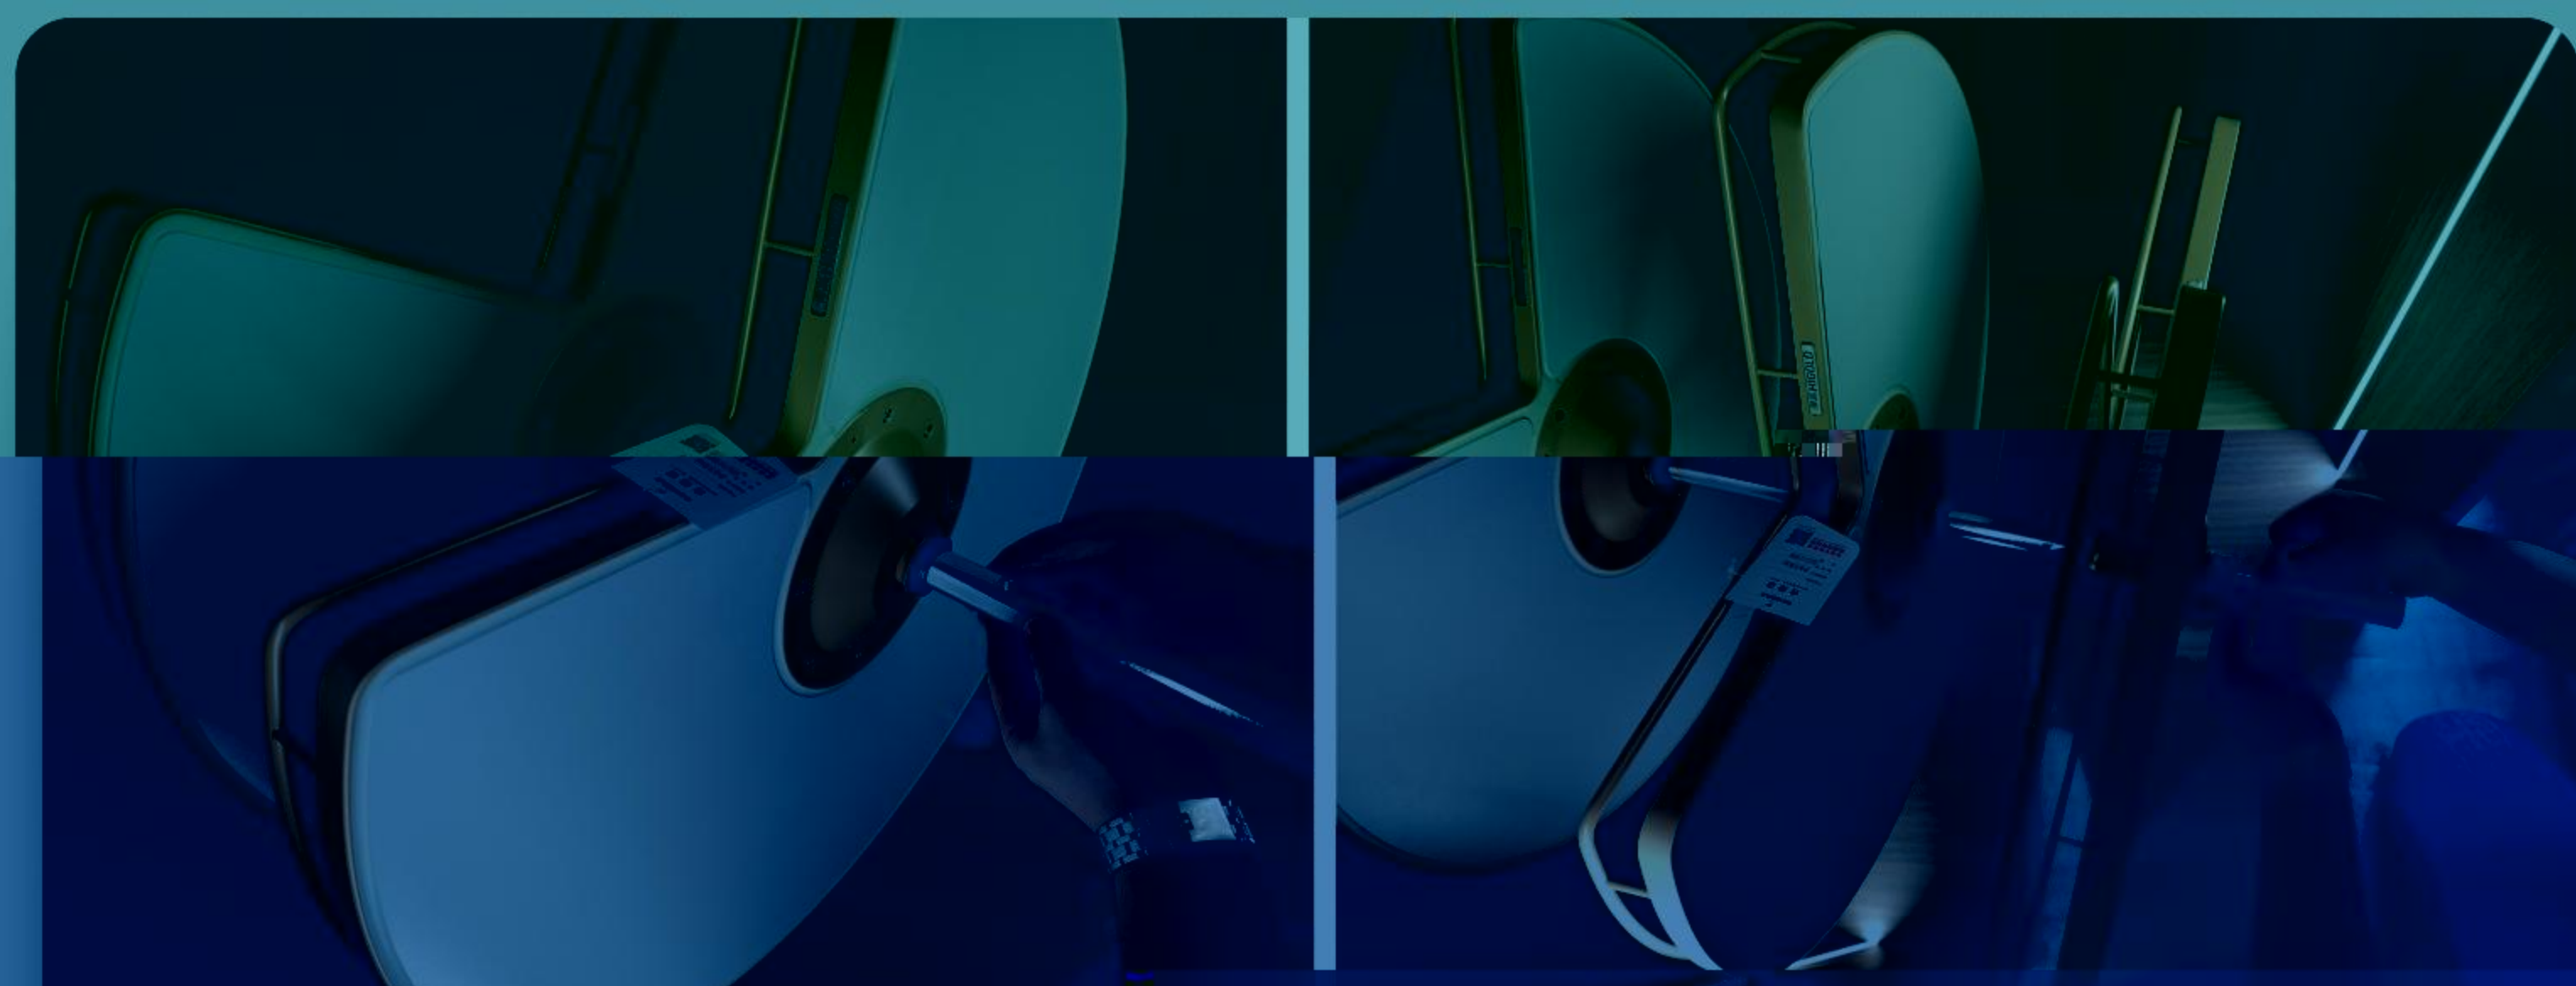


同理安装另外2个转盘，转盘预装完成。

STEP
05

固定主杆

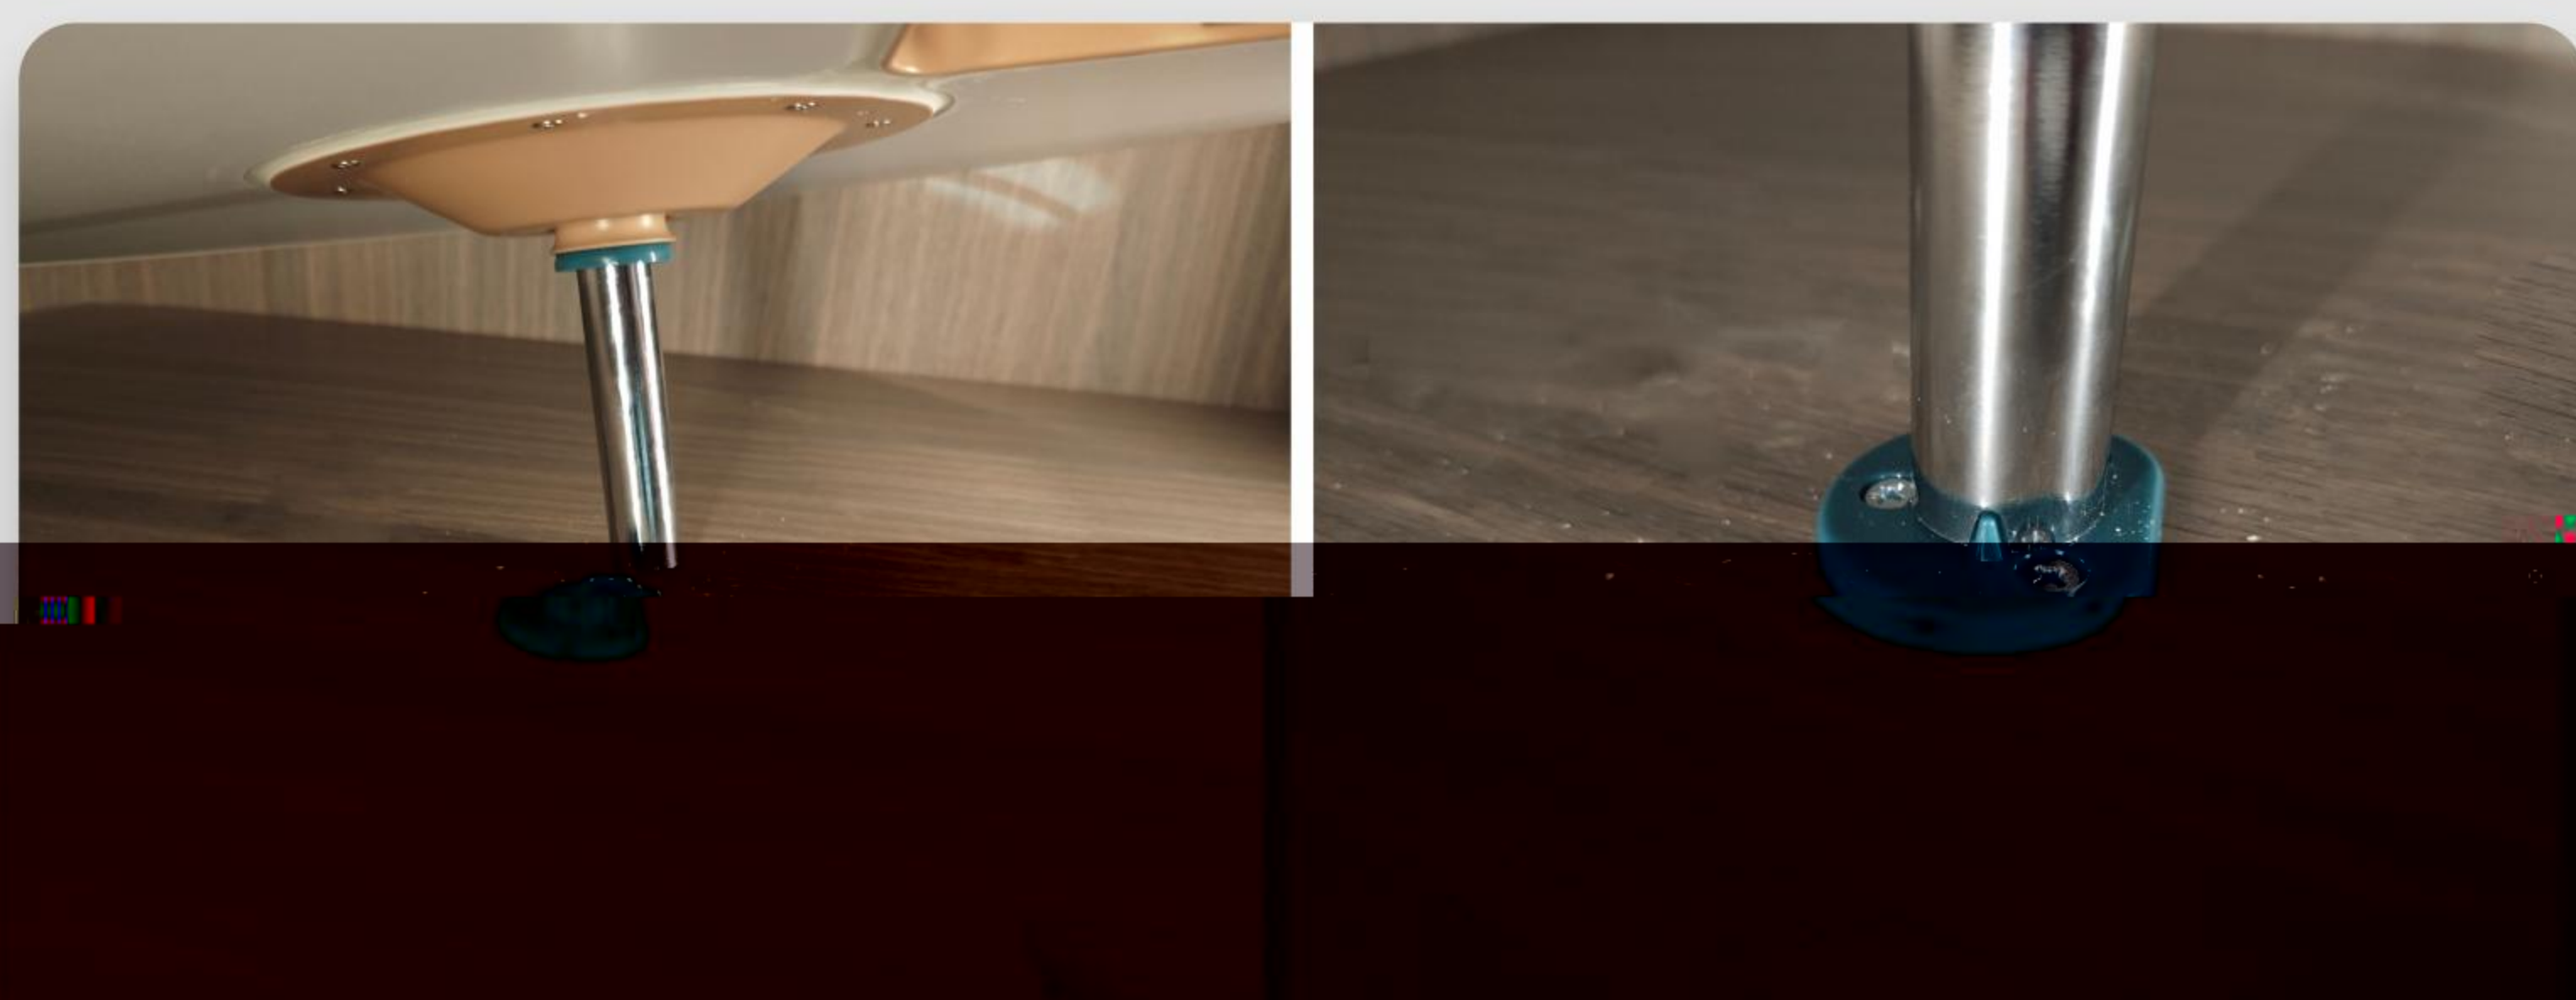

主杆底部凹口处对准底座凸起，向下放置，主杆底端固定完成。

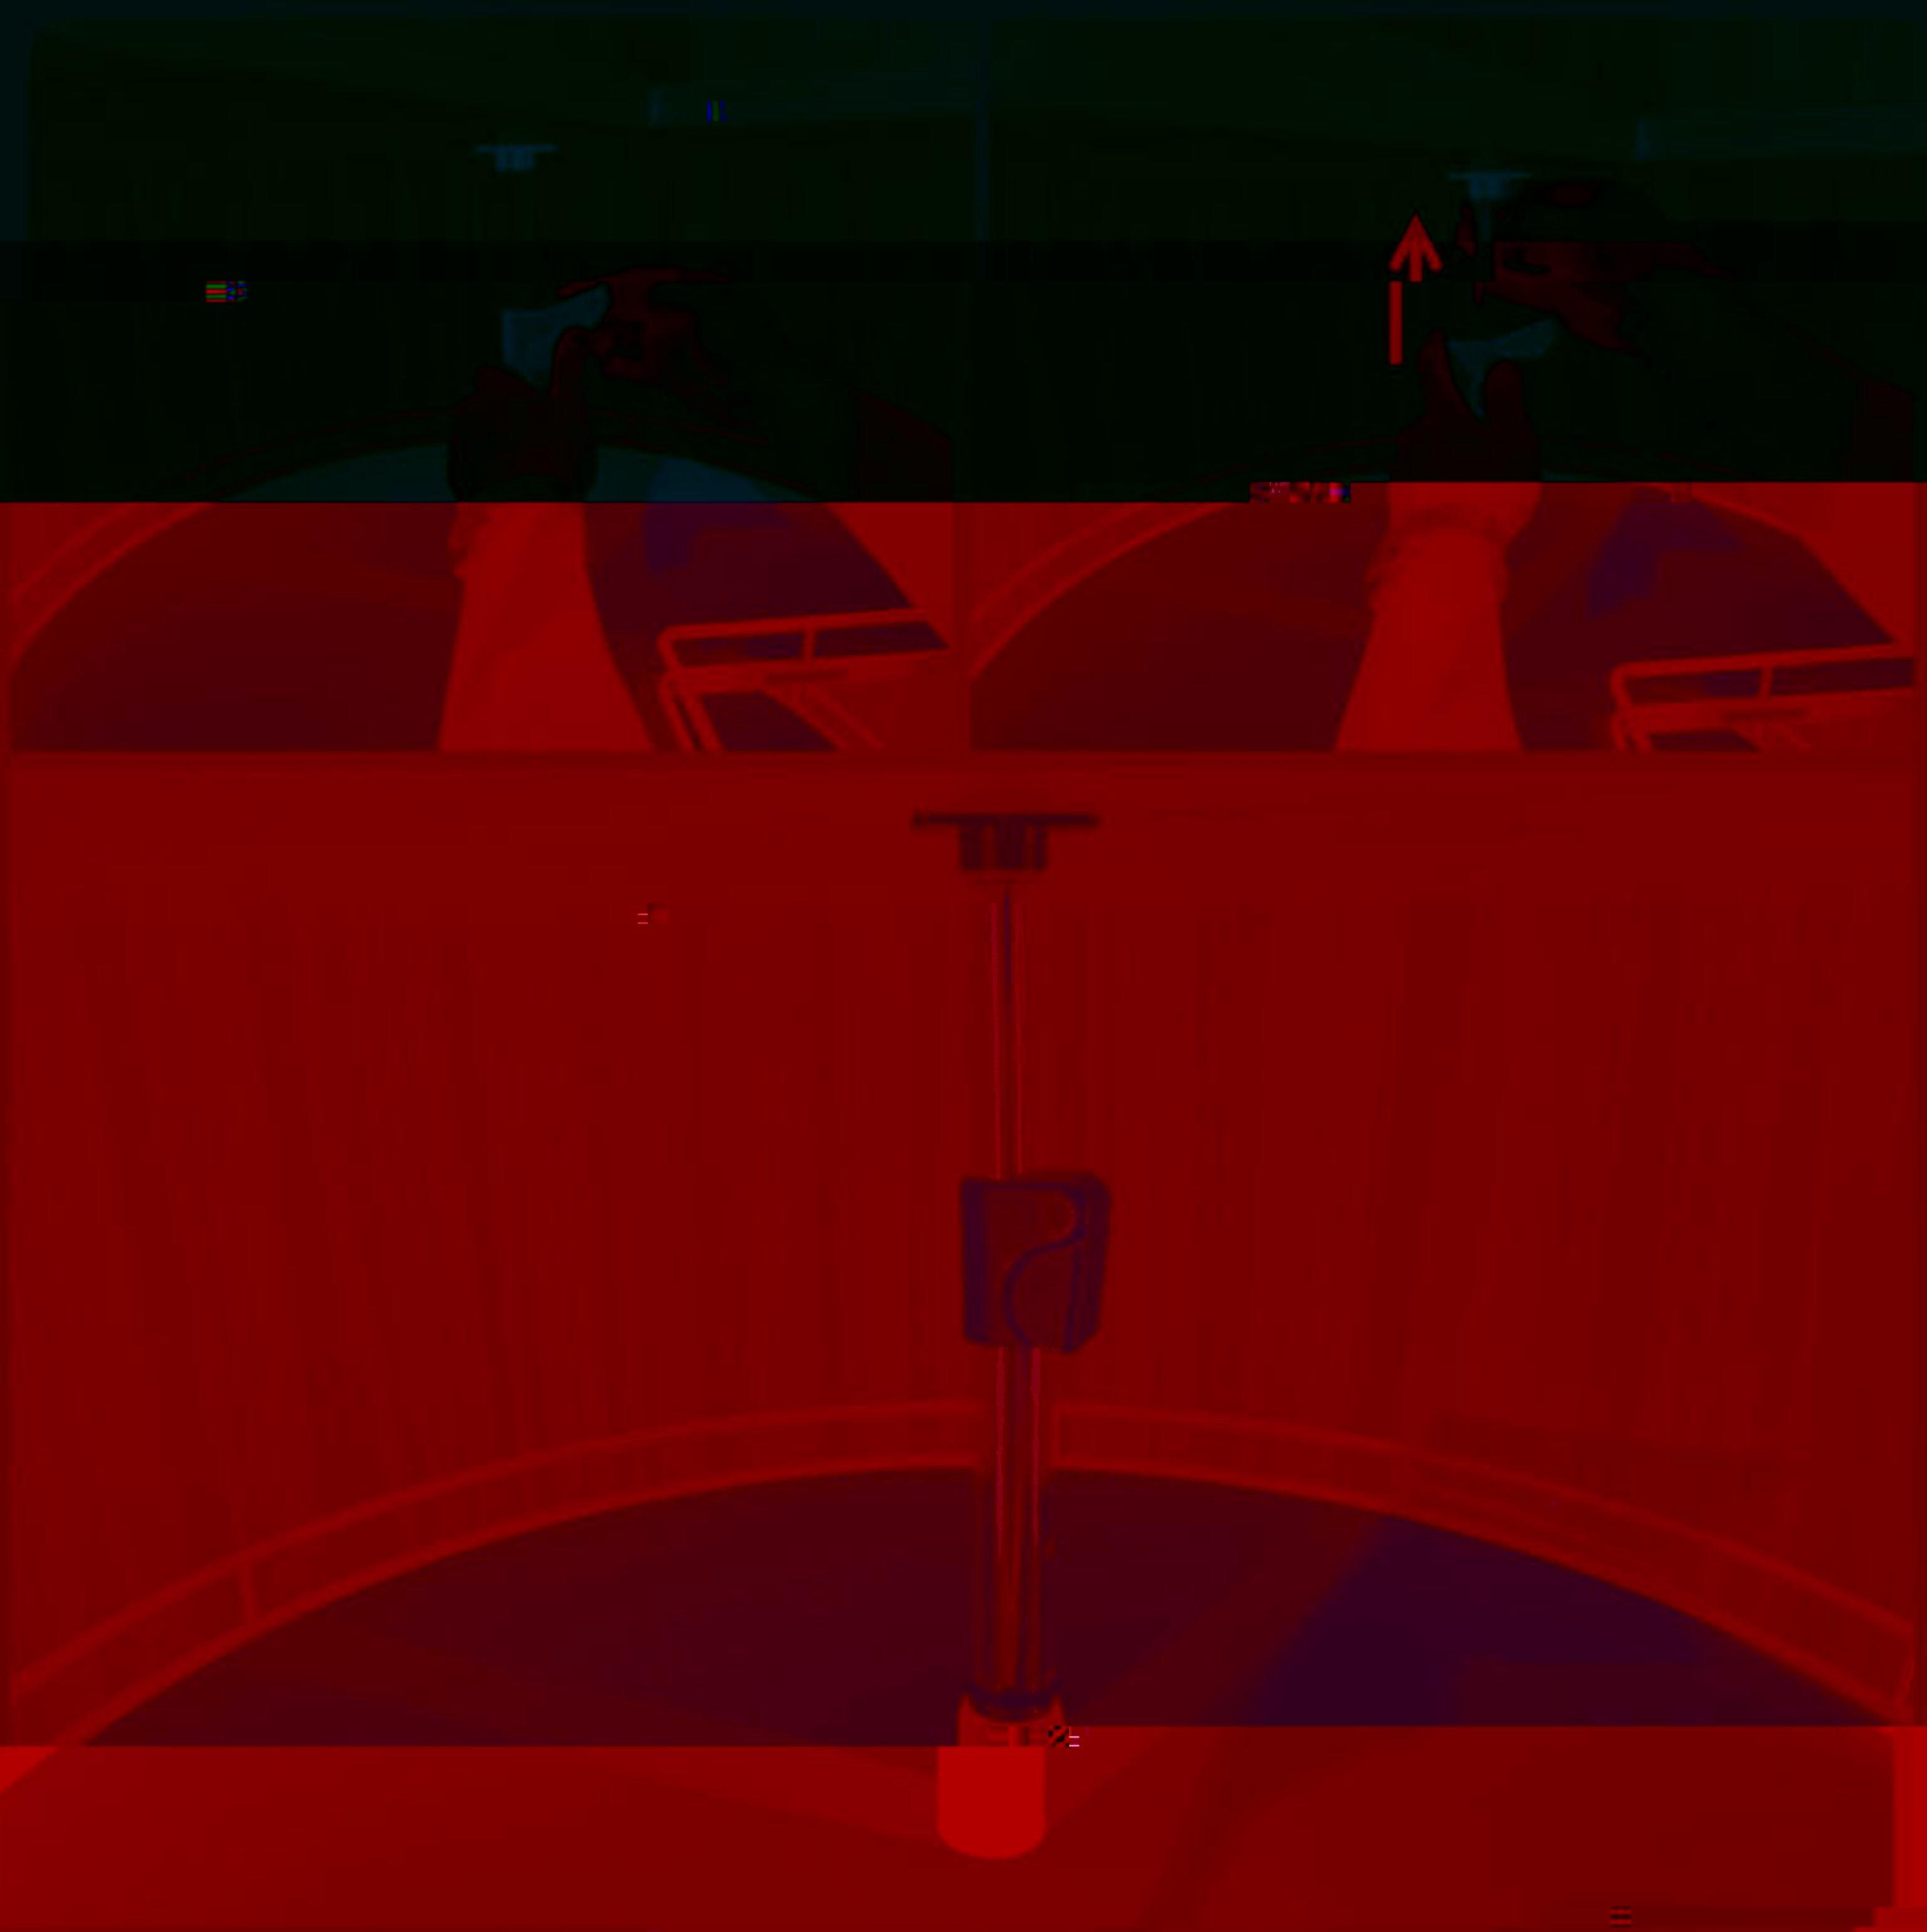

打开主杆固定扣，可调管对准顶座调整到位，扣紧固定扣，主杆固定完成。