

悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul!

快速安装指南

希勒2.0系列 · 地柜连动篮




HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul.

希勒2.0系列 地柜连动篮


Leading design Perfect experience.
The beauty of industrial design!

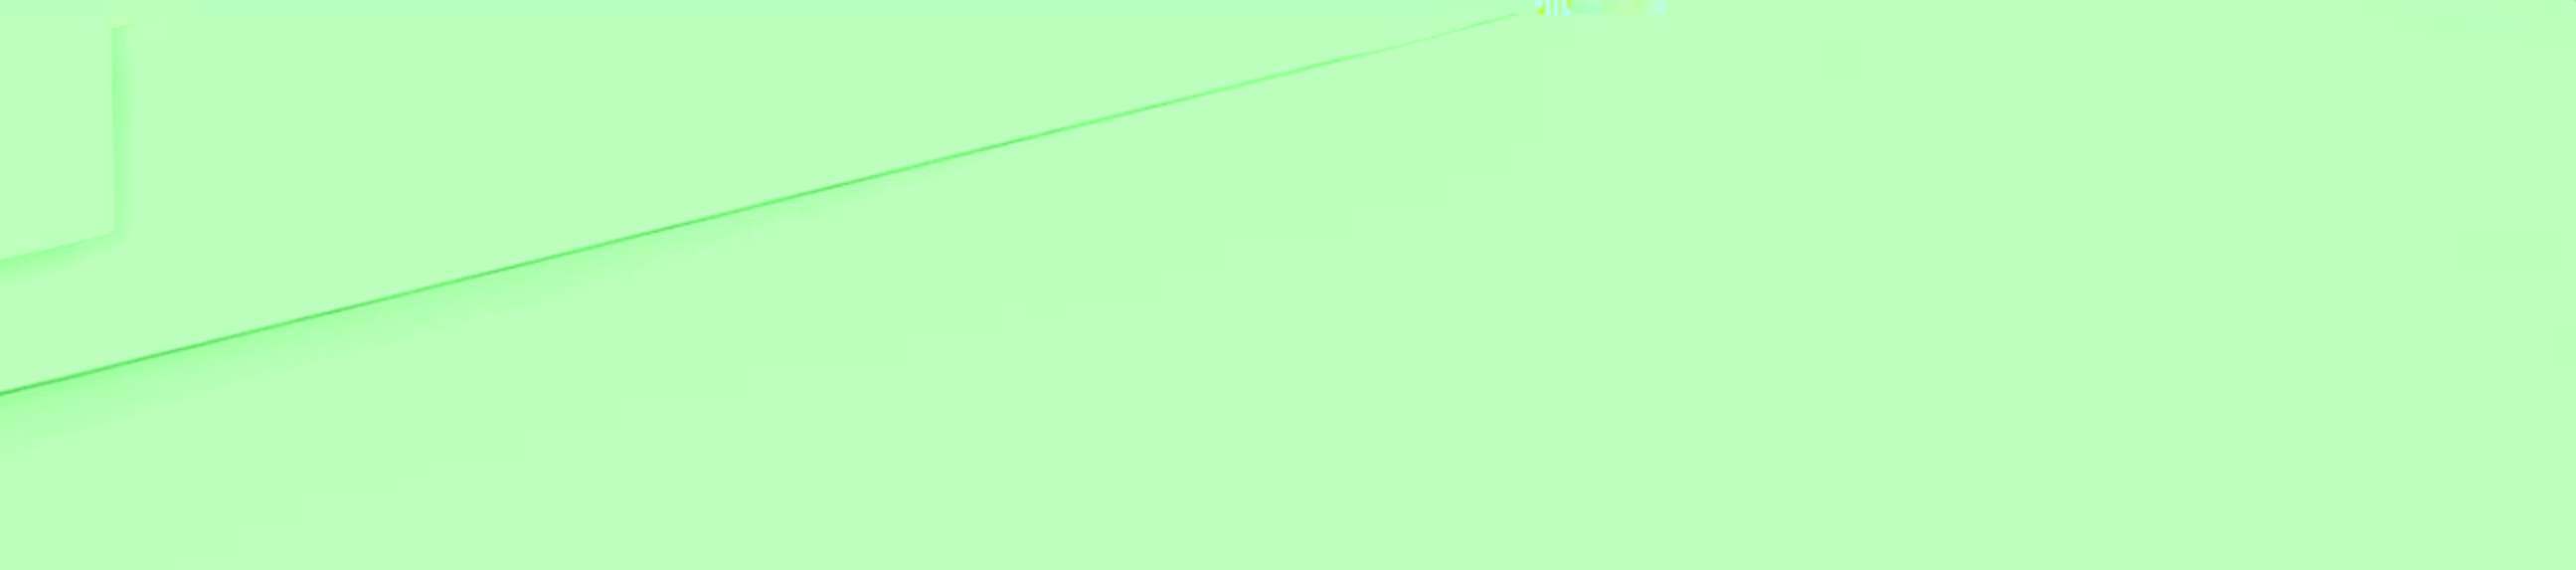


STEP
01

L形板的固定

高度大于886mm

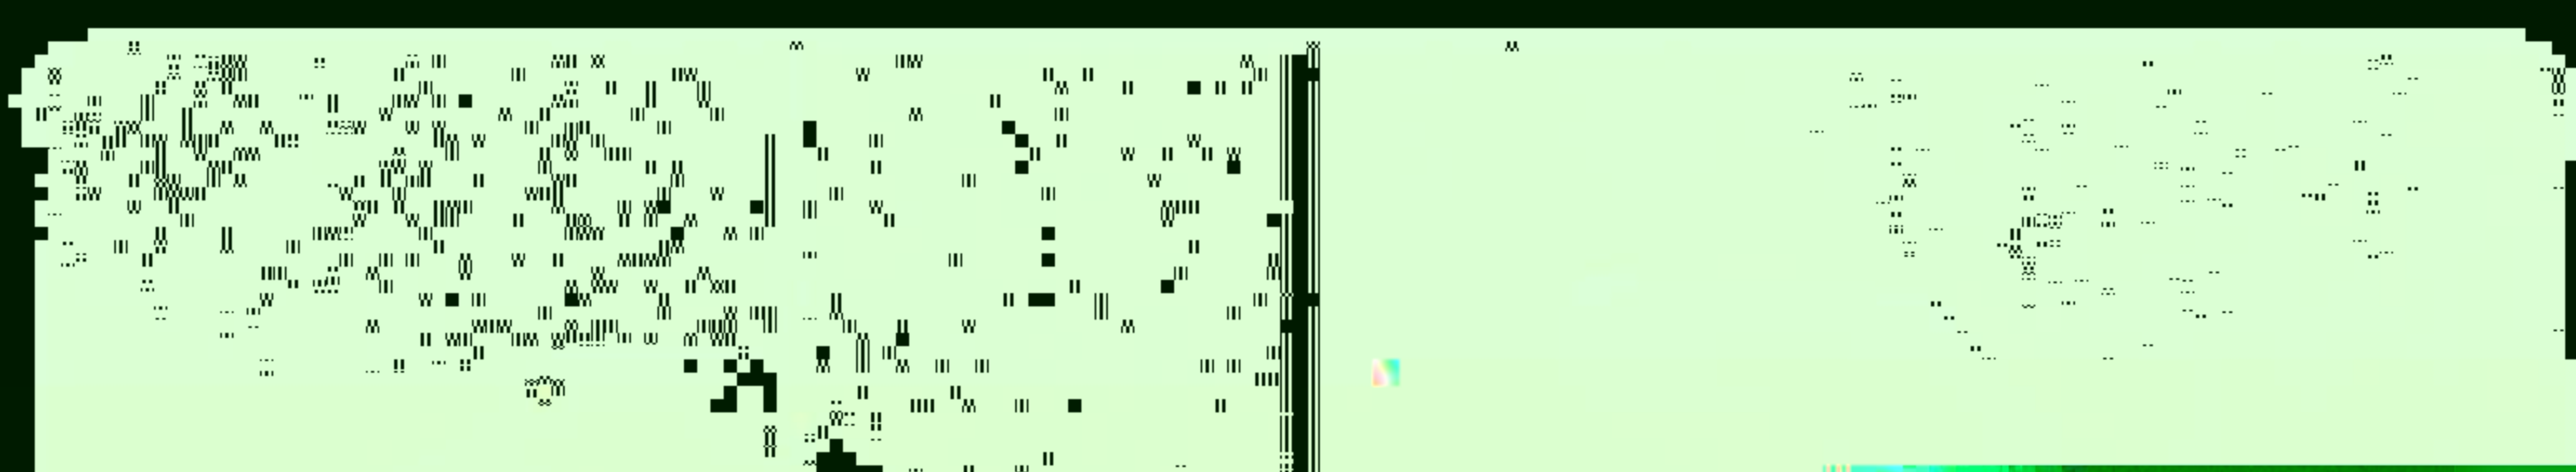

取下L形板预装螺钉，M6*8两颗，
M6*30两颗。

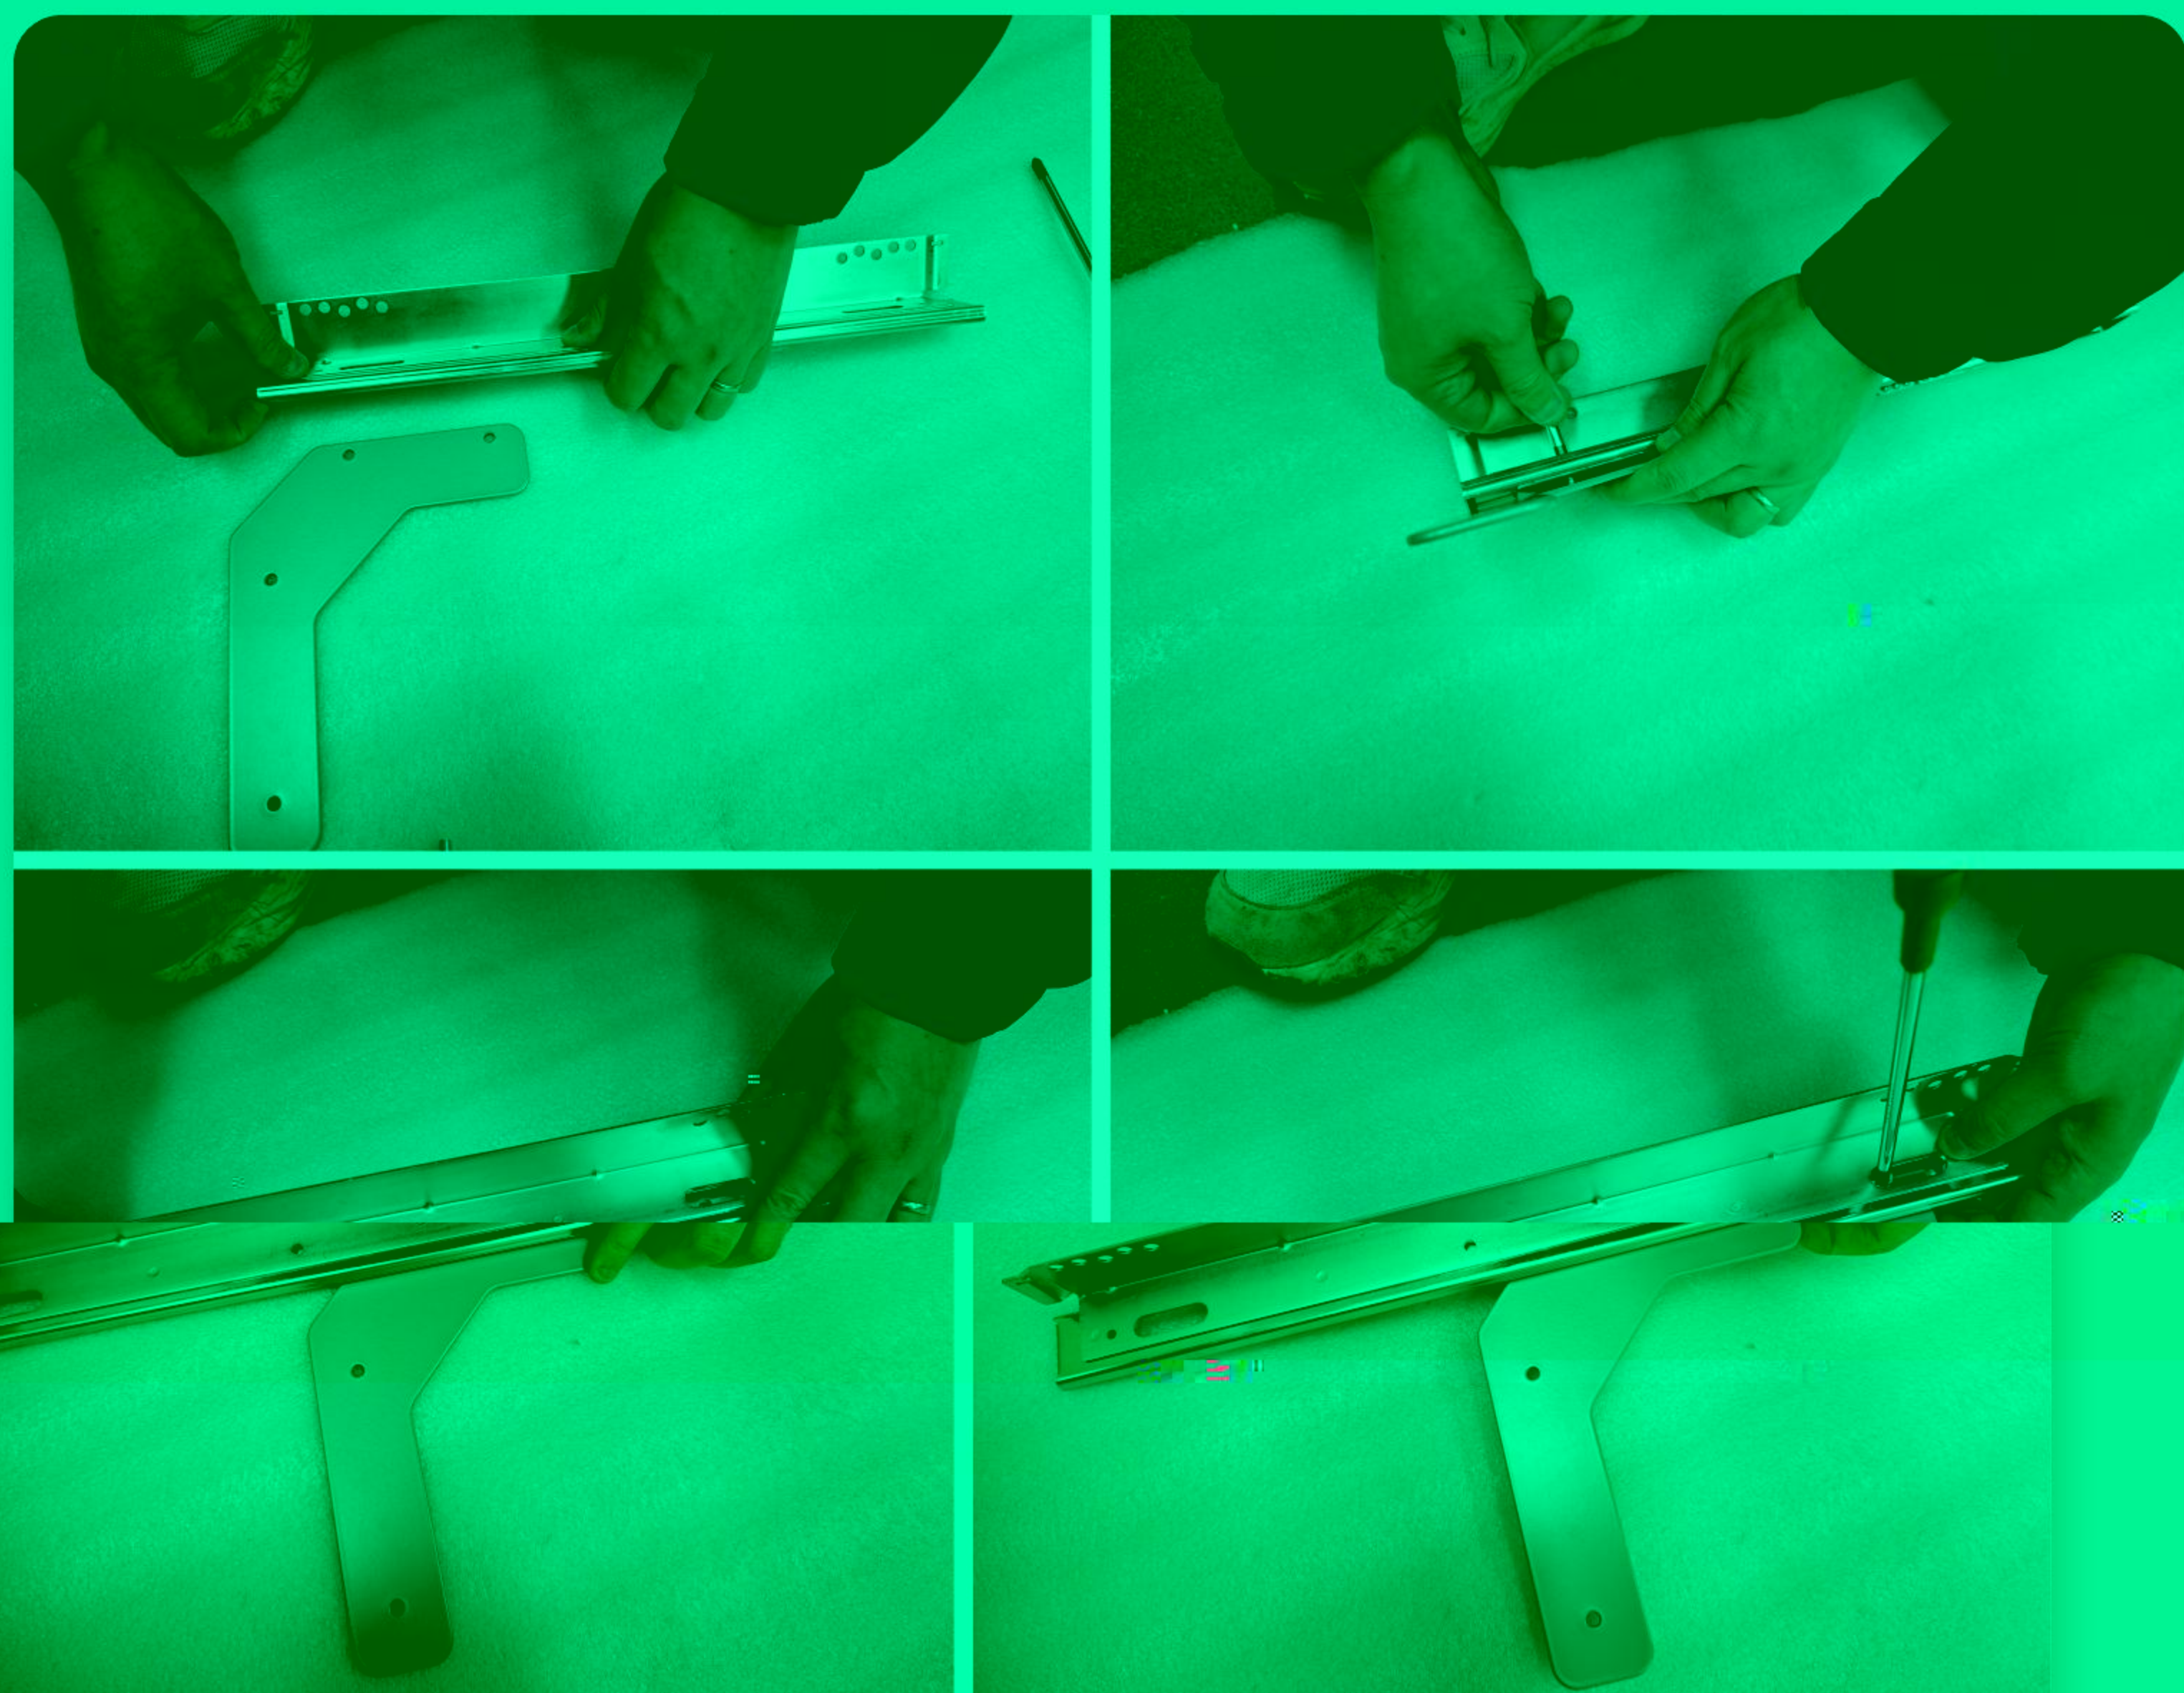

L形板对准导轨内轨孔位，在外轨椭圆孔位
处穿入M6*8螺钉，将内轨孔位和L形板孔
位锁紧。再将L形板滑动至导轨另一端的
外轨椭圆孔位，再穿入一颗M6*8螺钉。


同理固定另一侧导轨，L形板固定完成
(注意L形板，不要装错孔位)。

STEP
02

主框架的固定-1




主框架与面板组装，在主框架底部和
1号固定位，装入M6*30螺钉，左右各打
2颗。

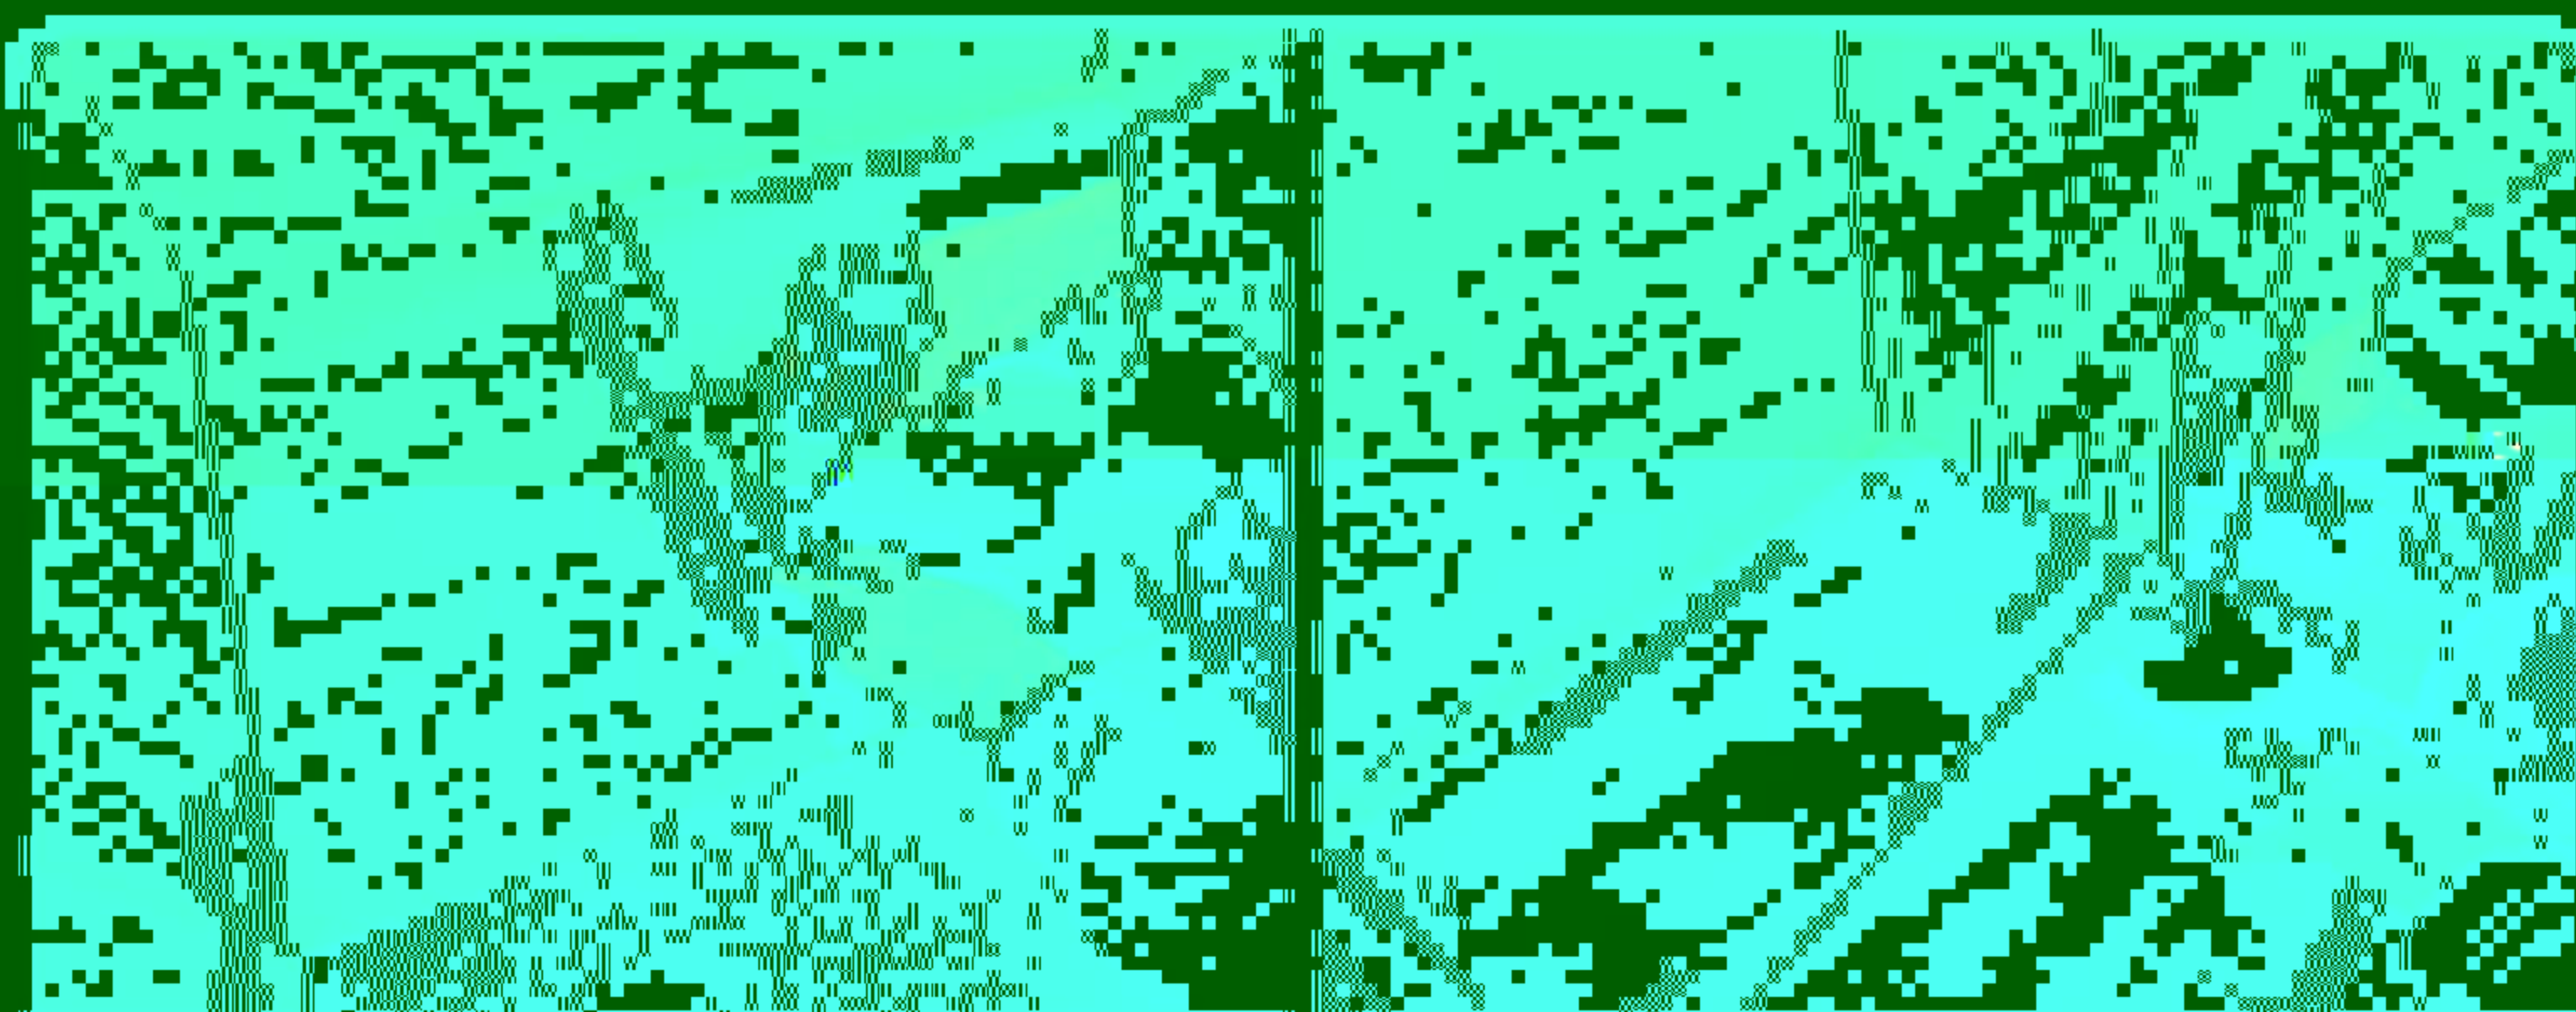

使用长条板固定面板，（如图1所示）。

STEP
02

主框架的固定-2

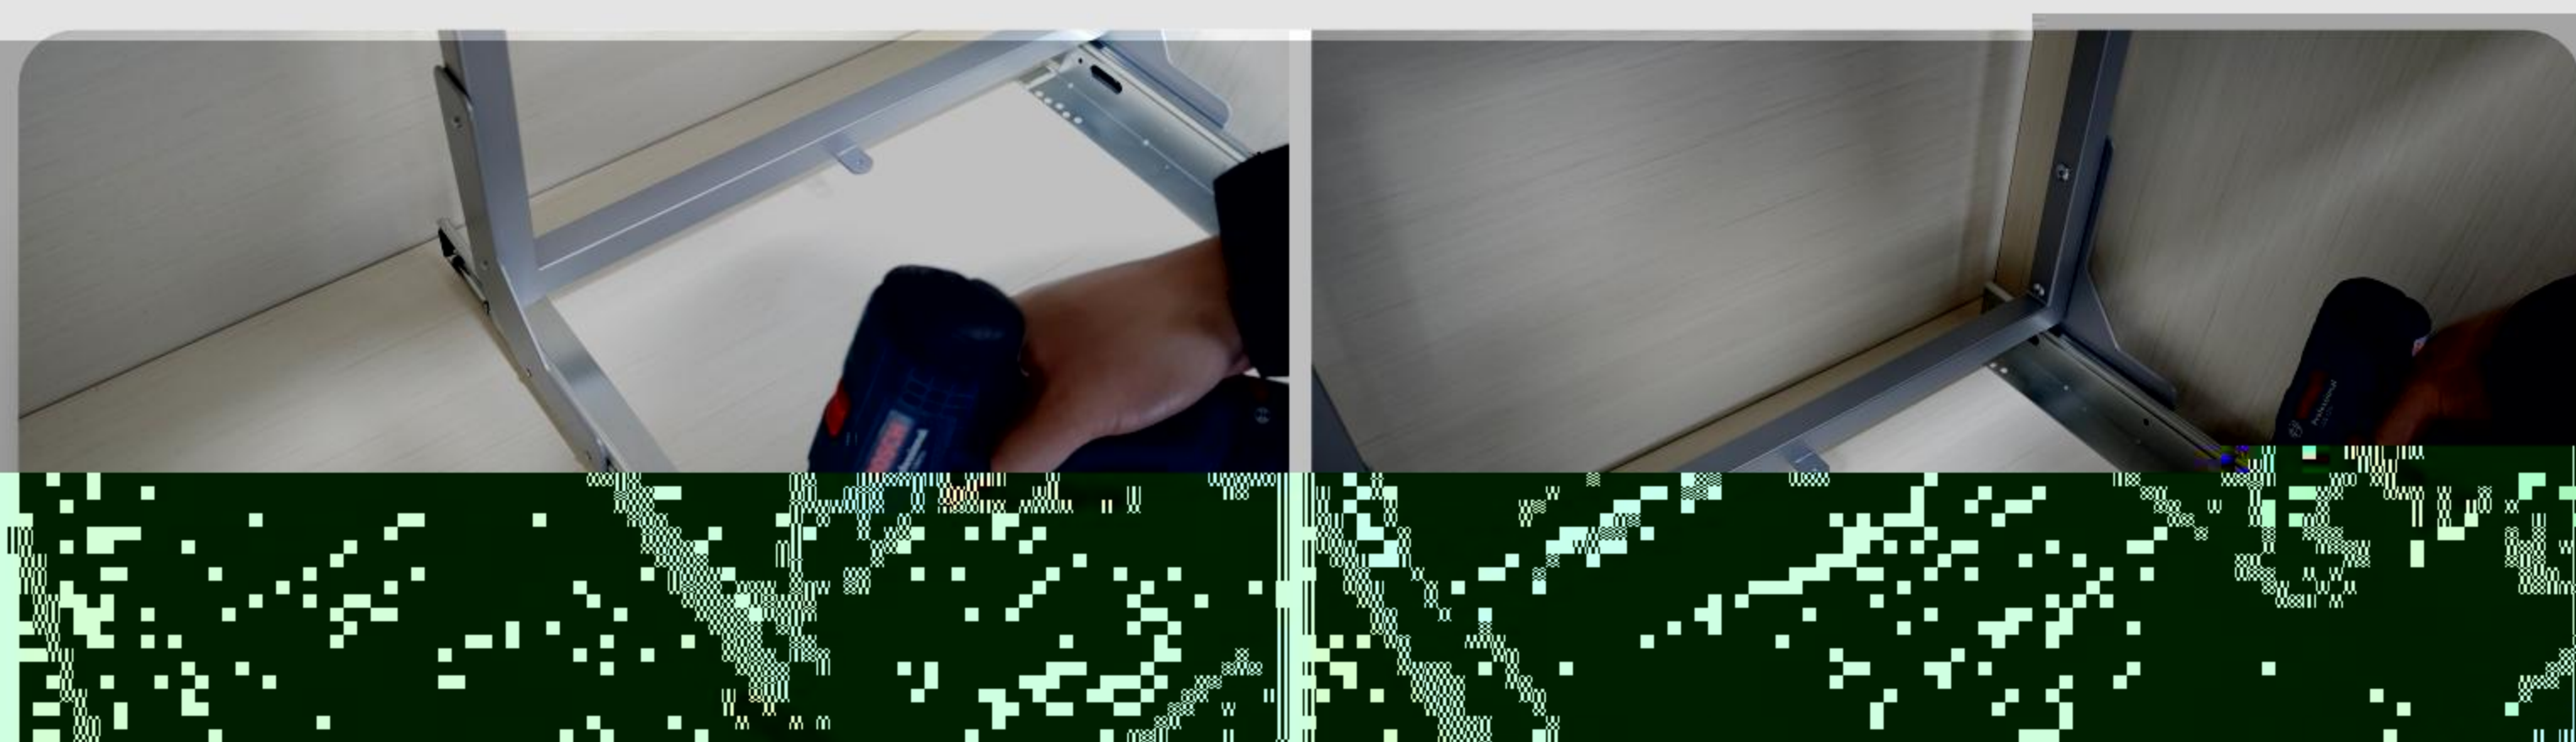


导轨孔位对准预钻孔，使用ST4.0*16自攻螺钉固定导轨（左/右）。



将导轨装饰盖对准导轨底部位置卡入（左/右），主体框架安装完成。

STEP
03

门板框架转动底座安装-1

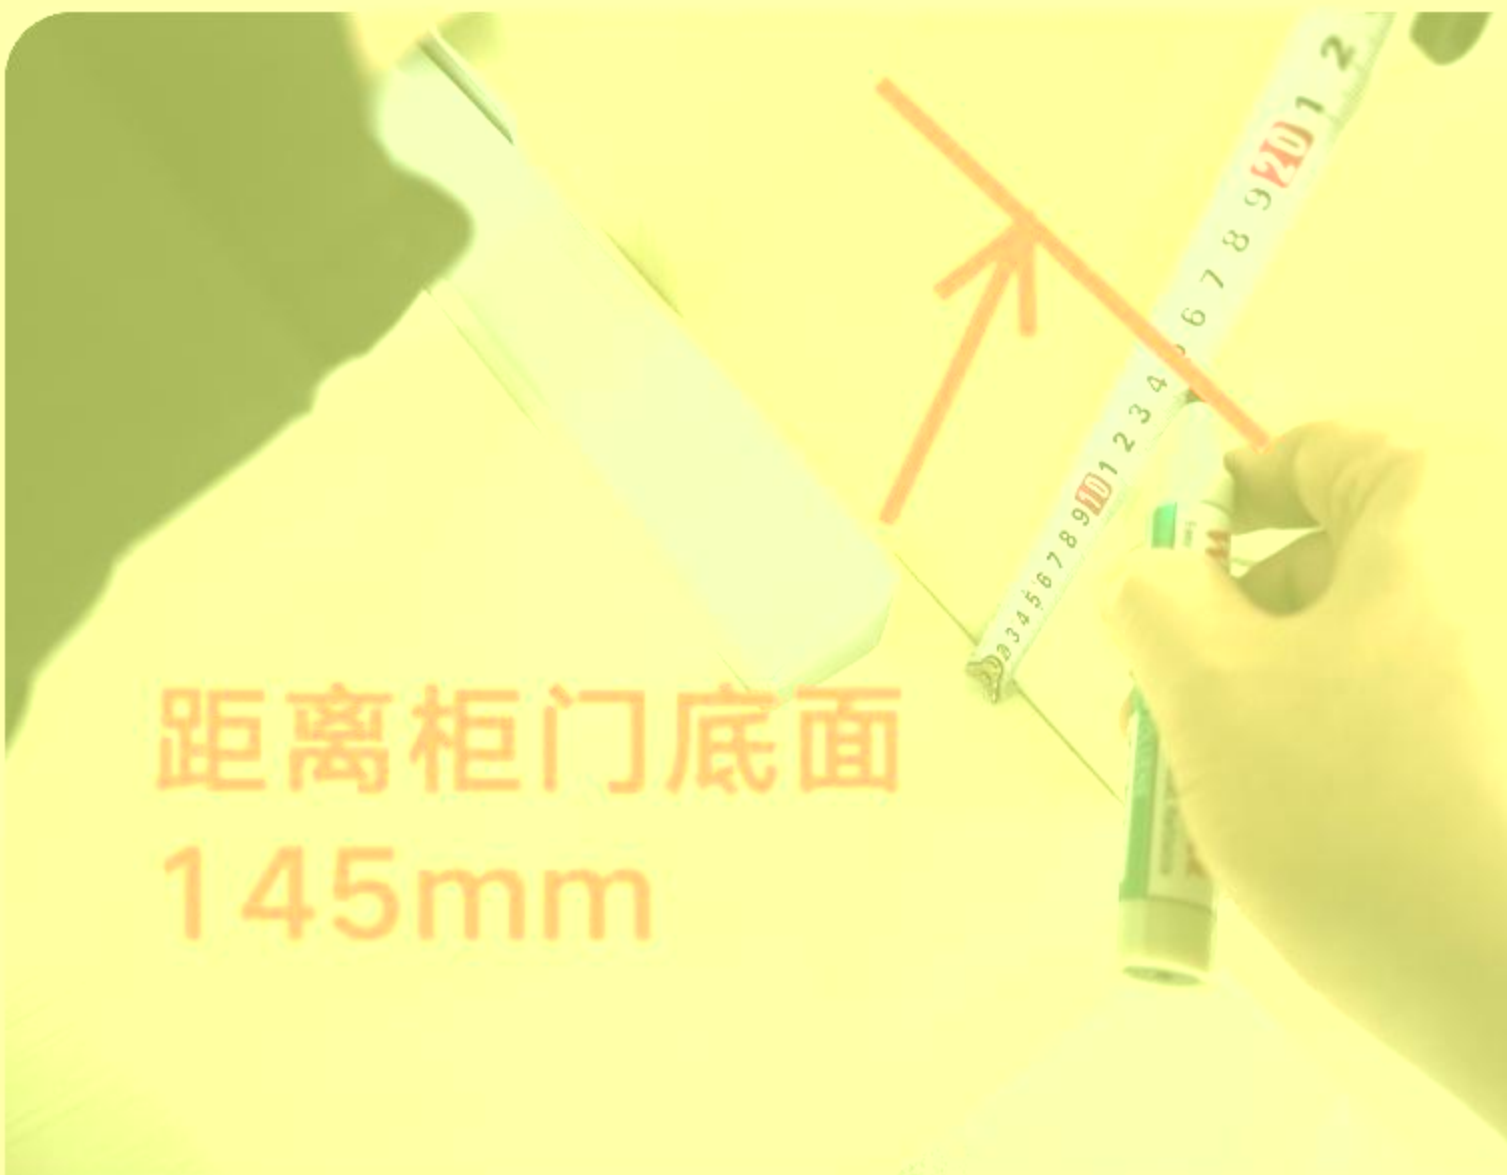


以柜门底面为基准，距离柜底面145mm处画第一条基准线。




门板框架转动底座安装-1

STEP 03

门板板加板材料清单

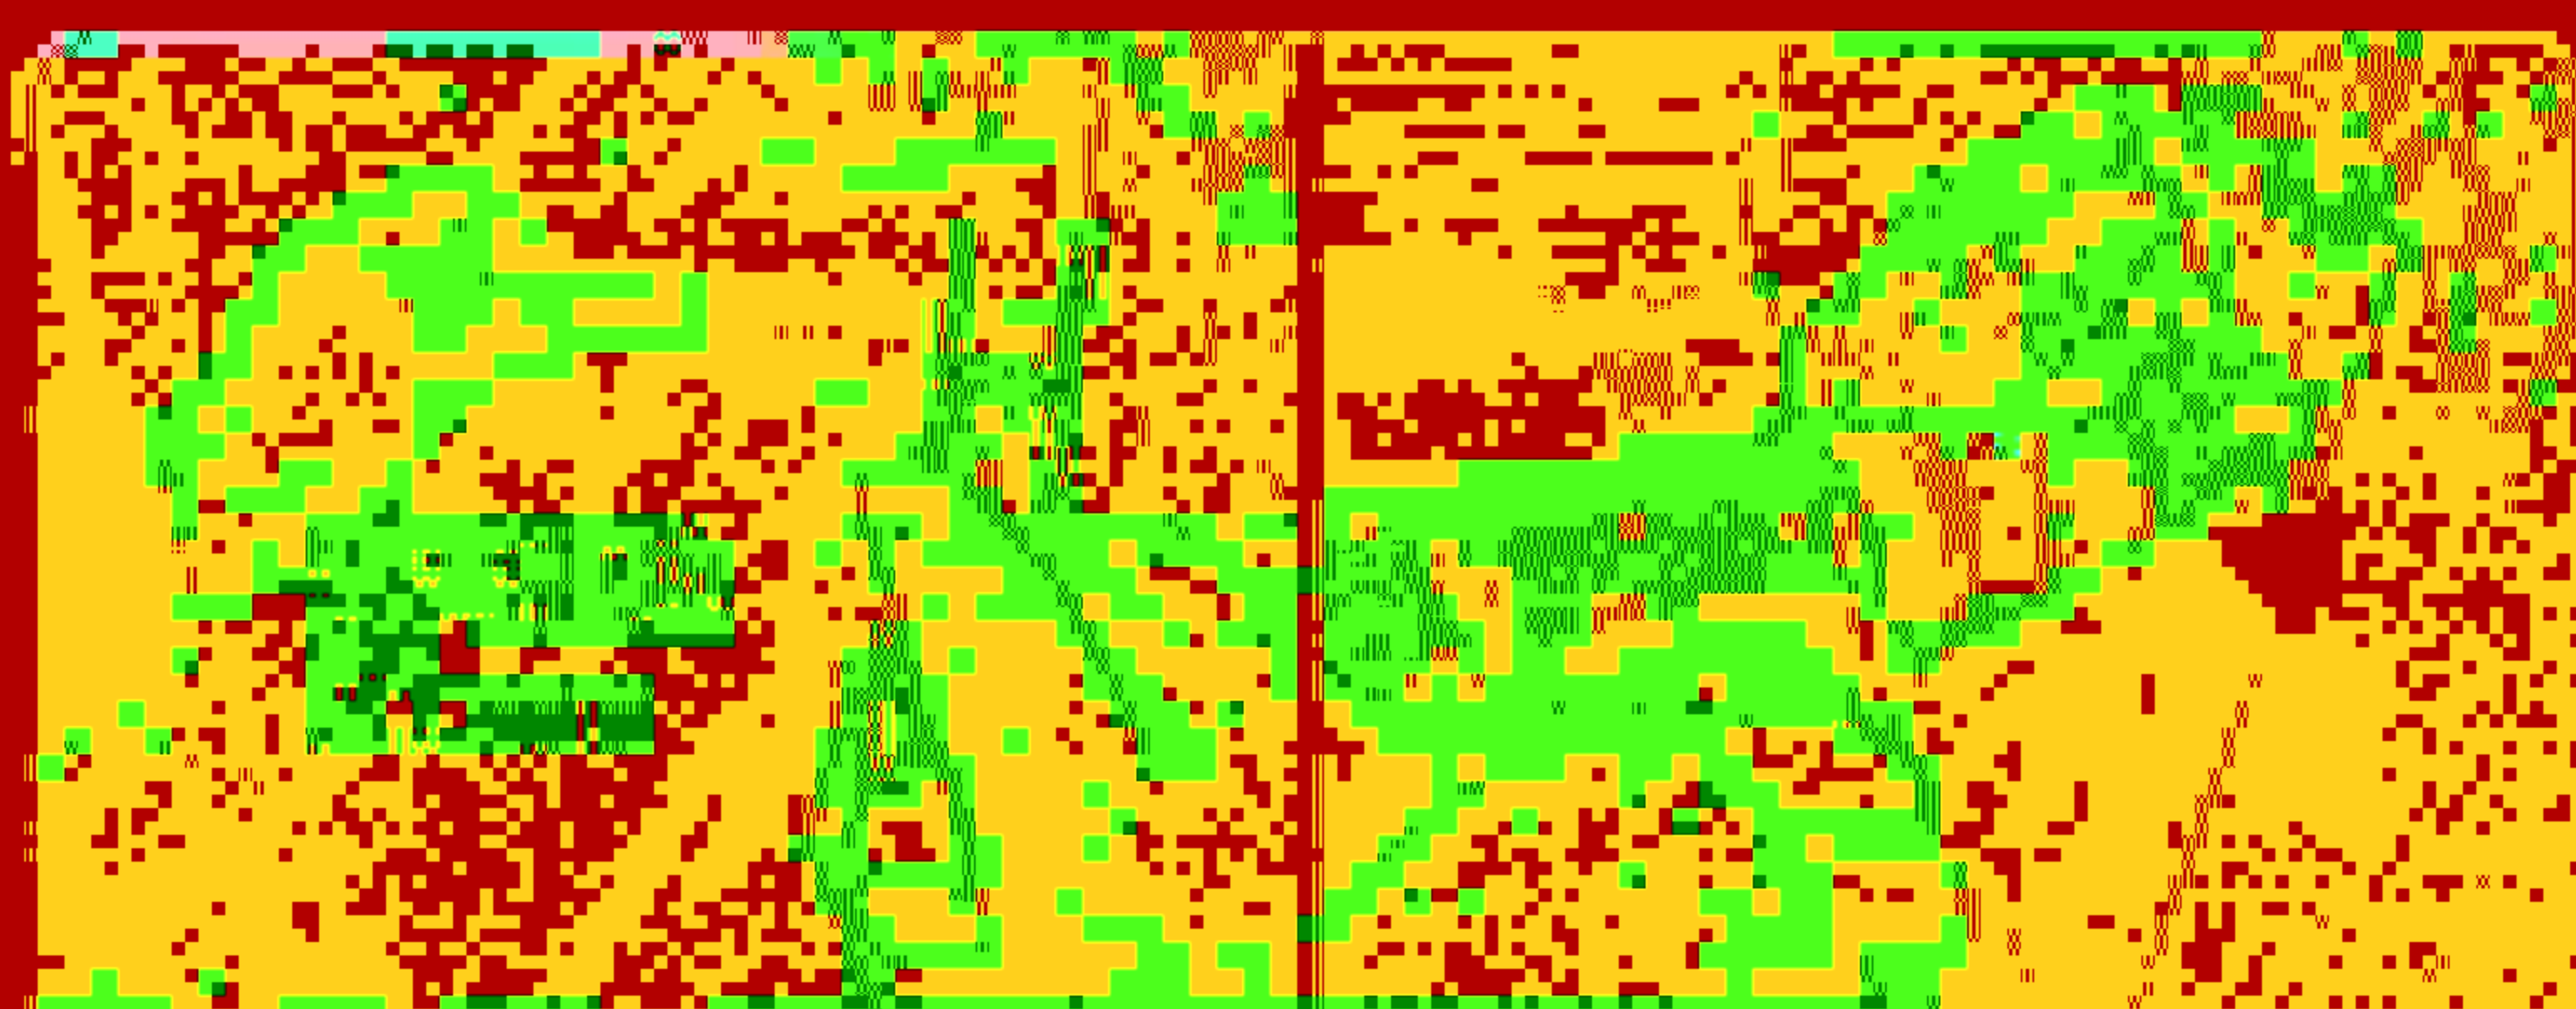


在第二步的基础上，用美工刀将门板上的白色漆面刮掉，使门板上的白色漆面露出木质纹理，再进行下一步的组装。

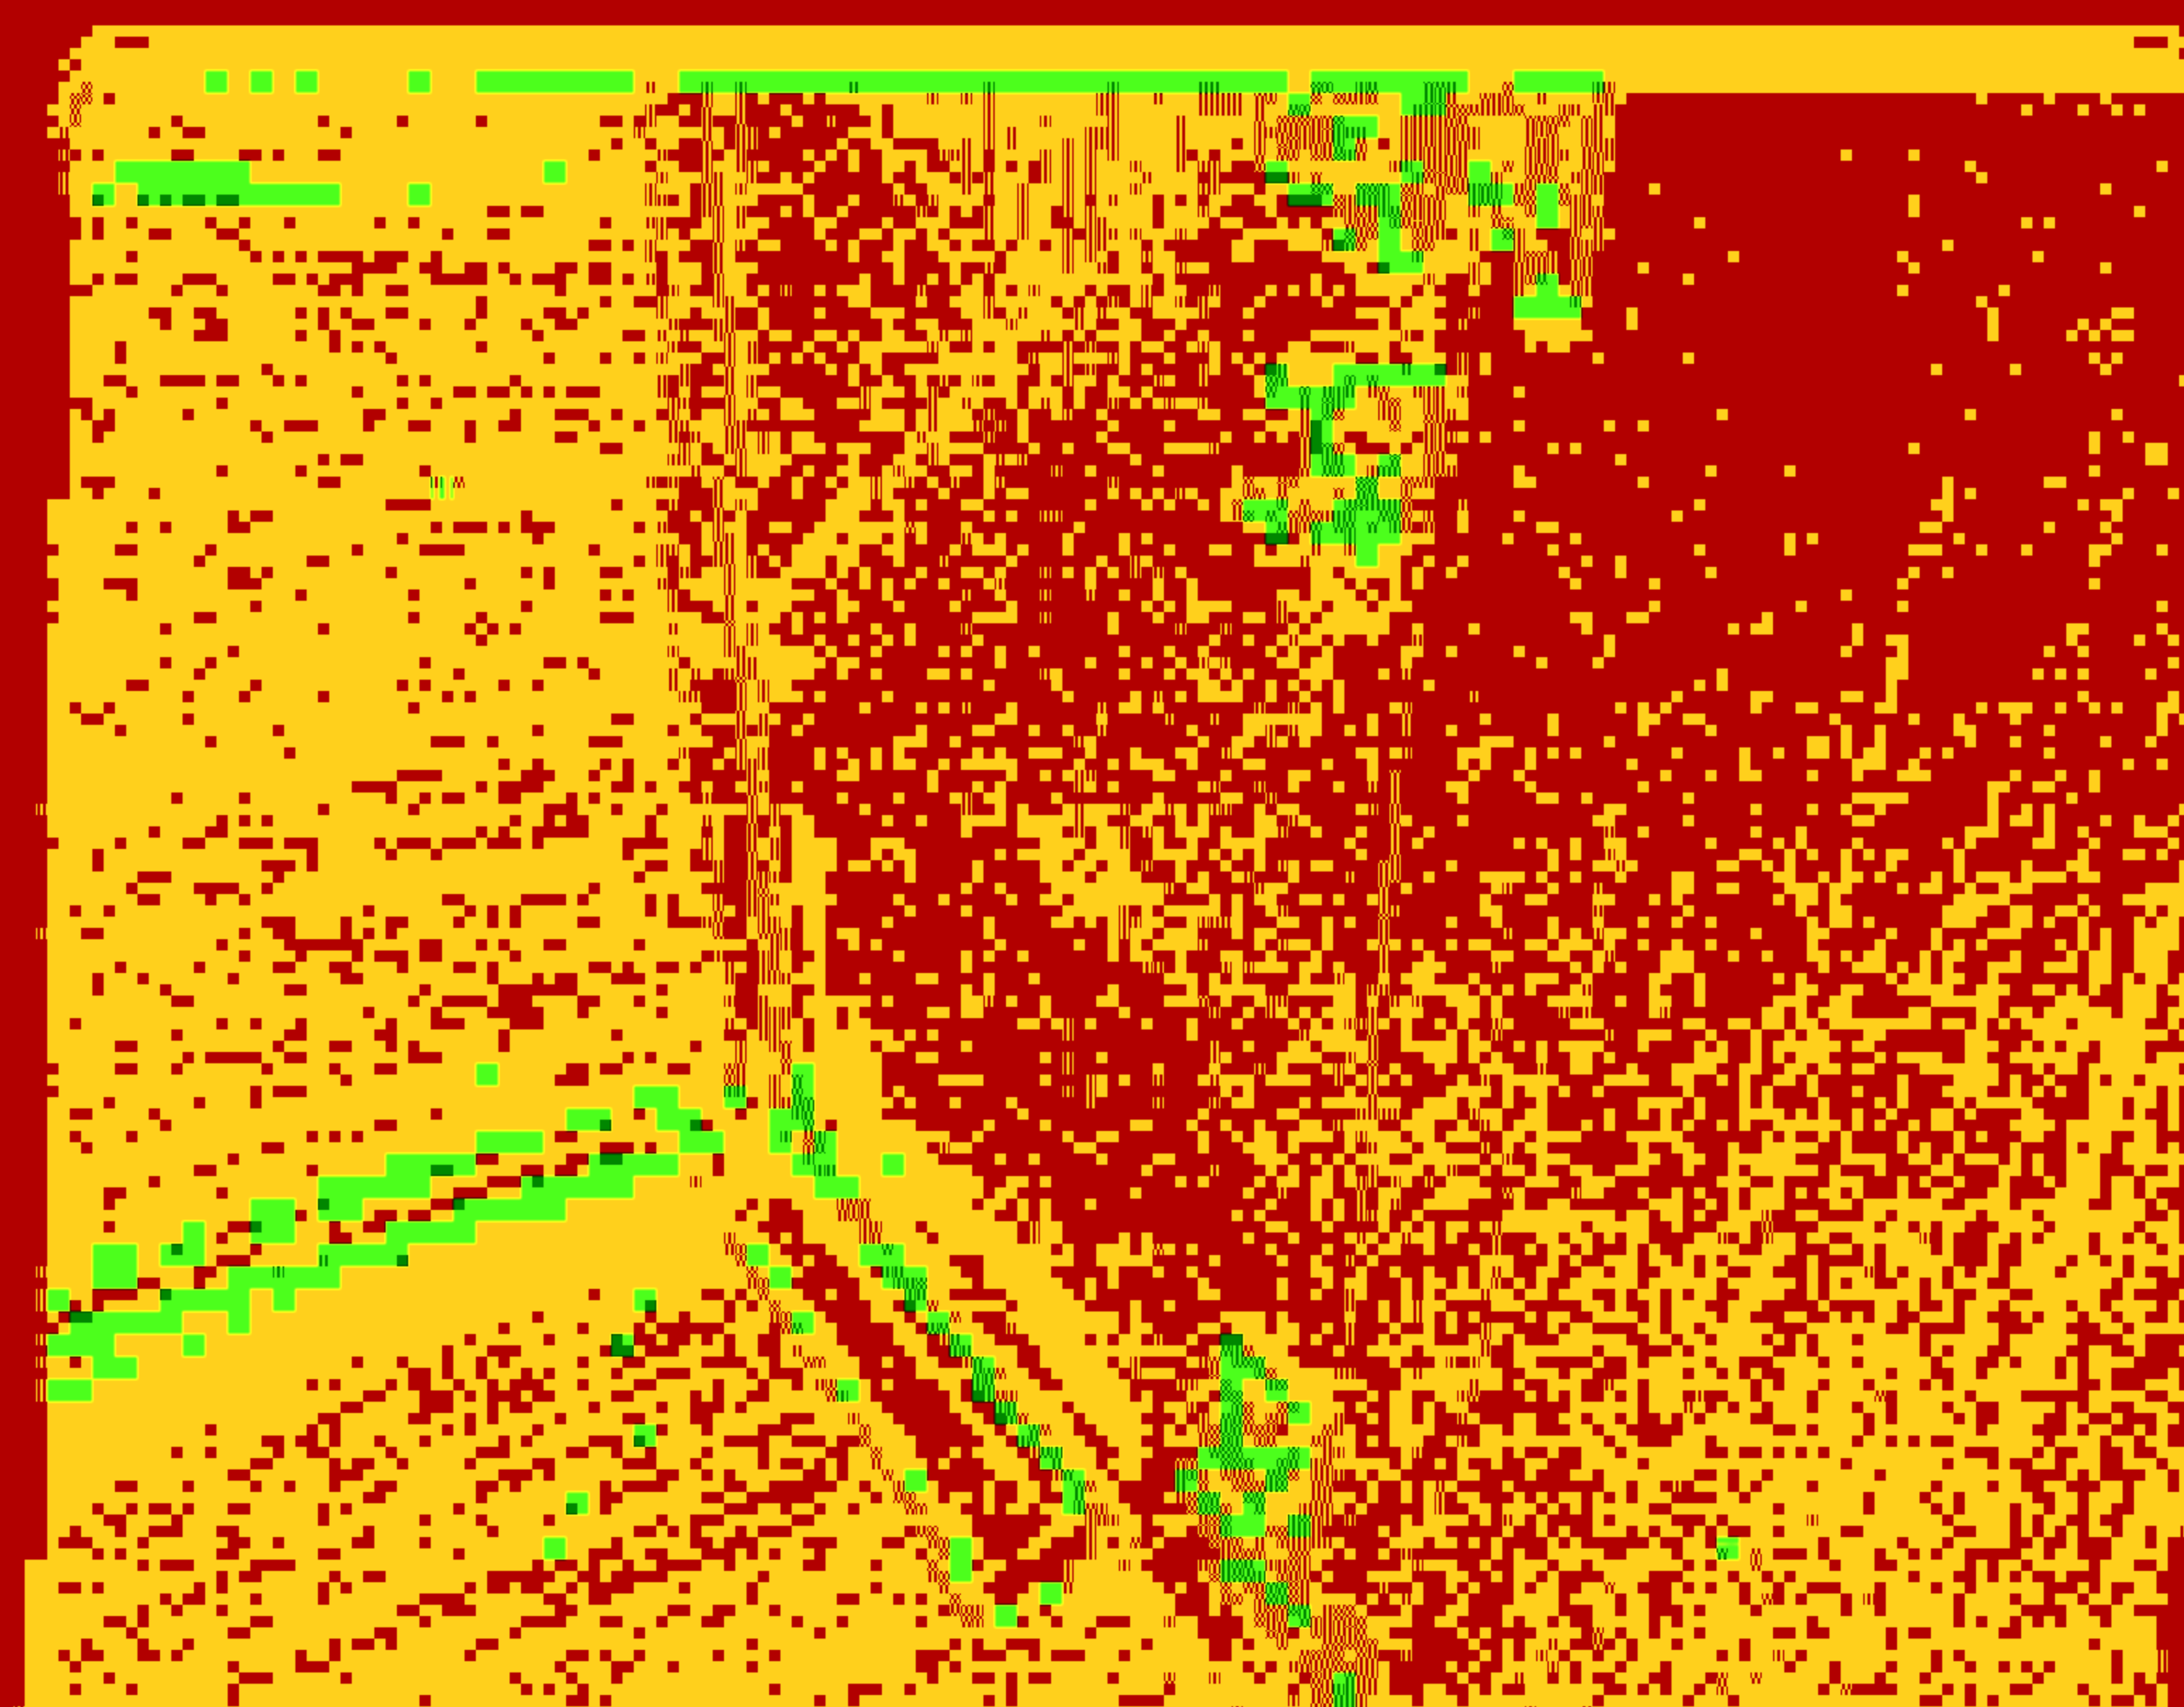


将门板上的白色漆面刮掉，使门板上的白色漆面露出木质纹理，再进行下一步的组装。

STEP
04

门板框架导向支架安装-1

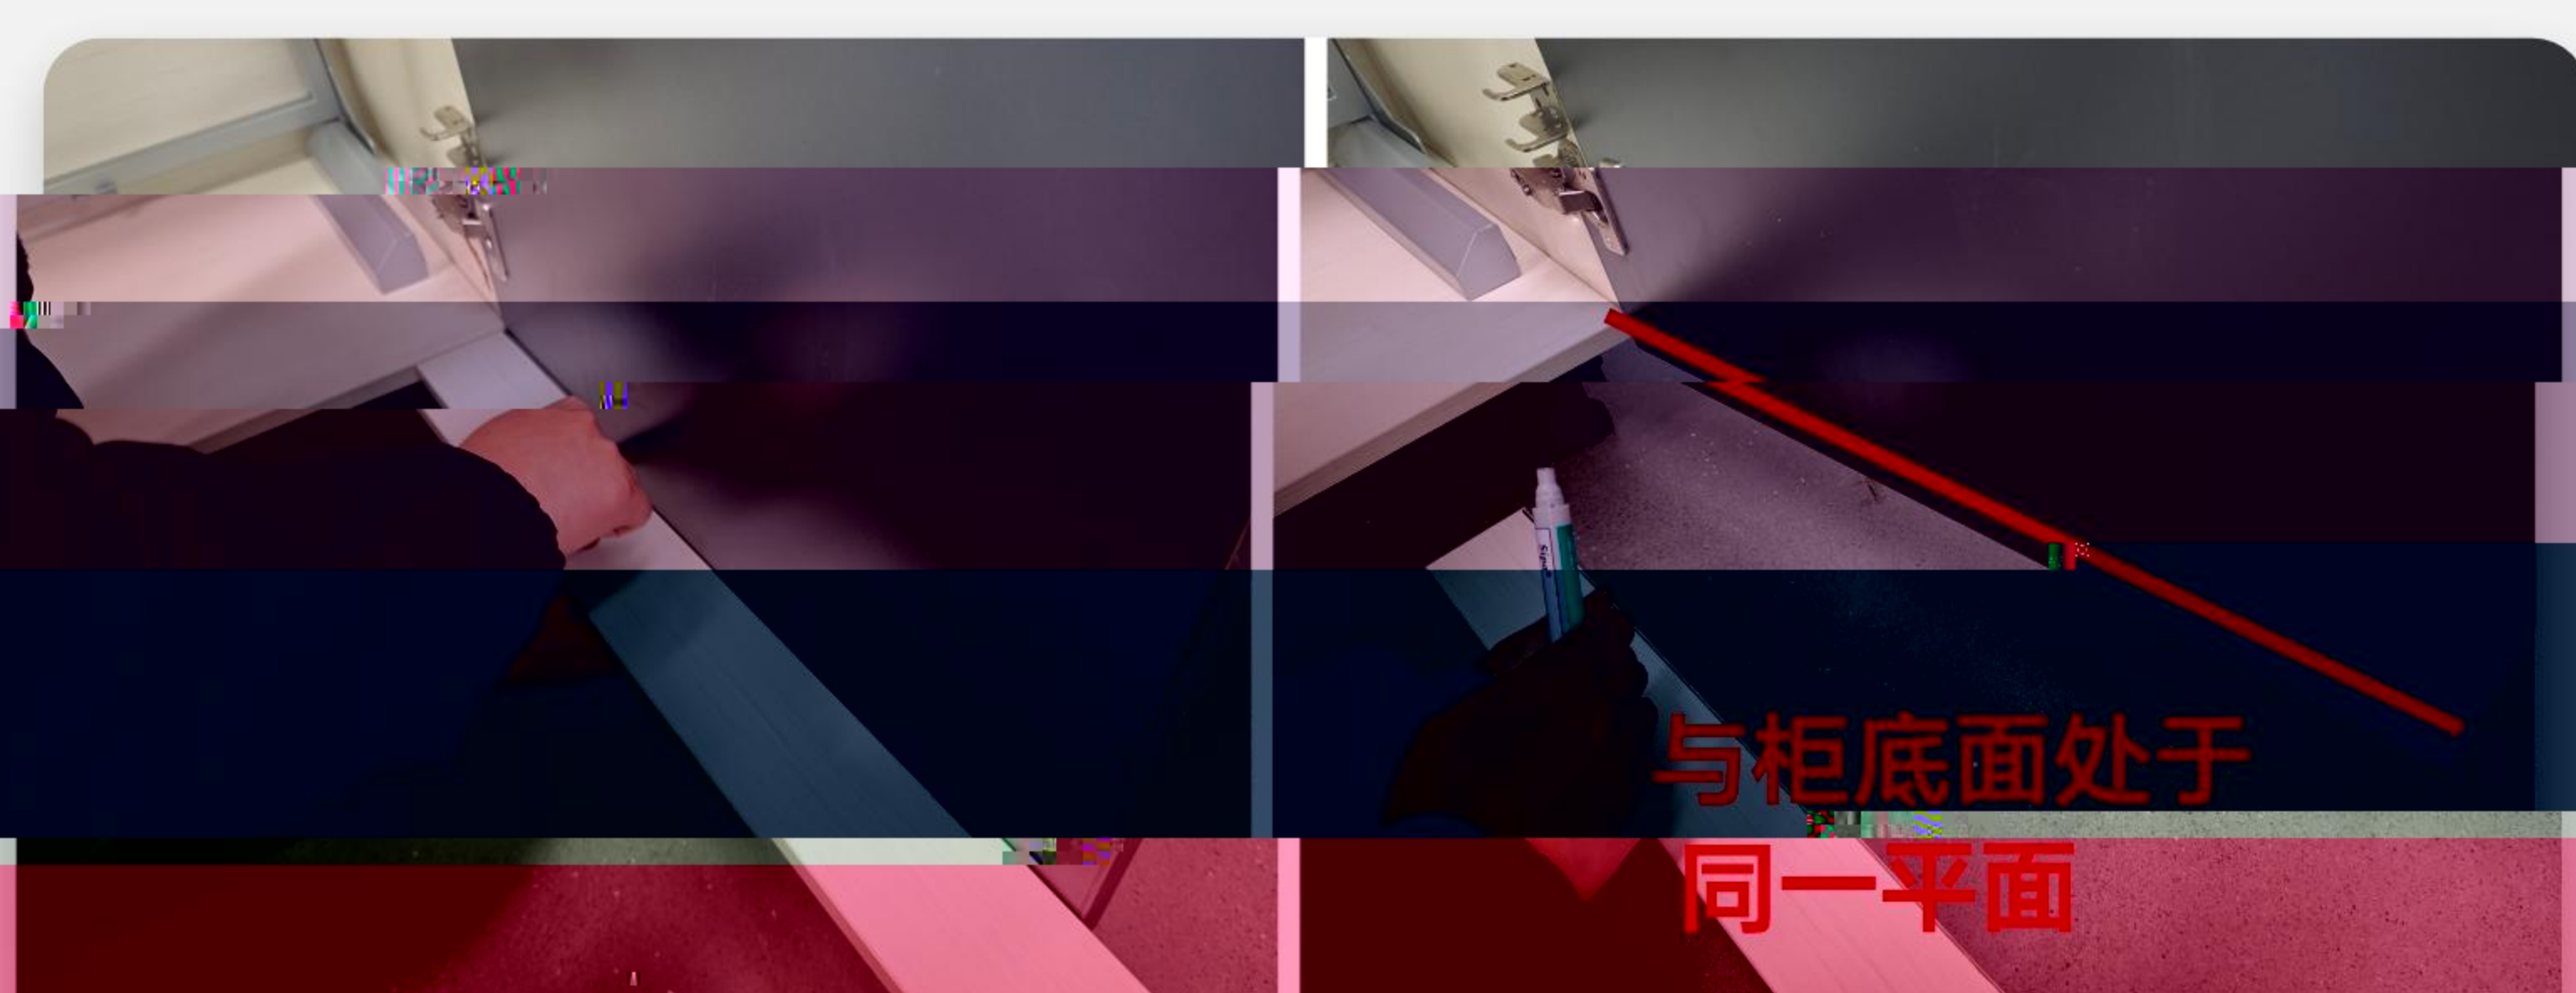

在柜门上画一条与柜底面相平的平行线。

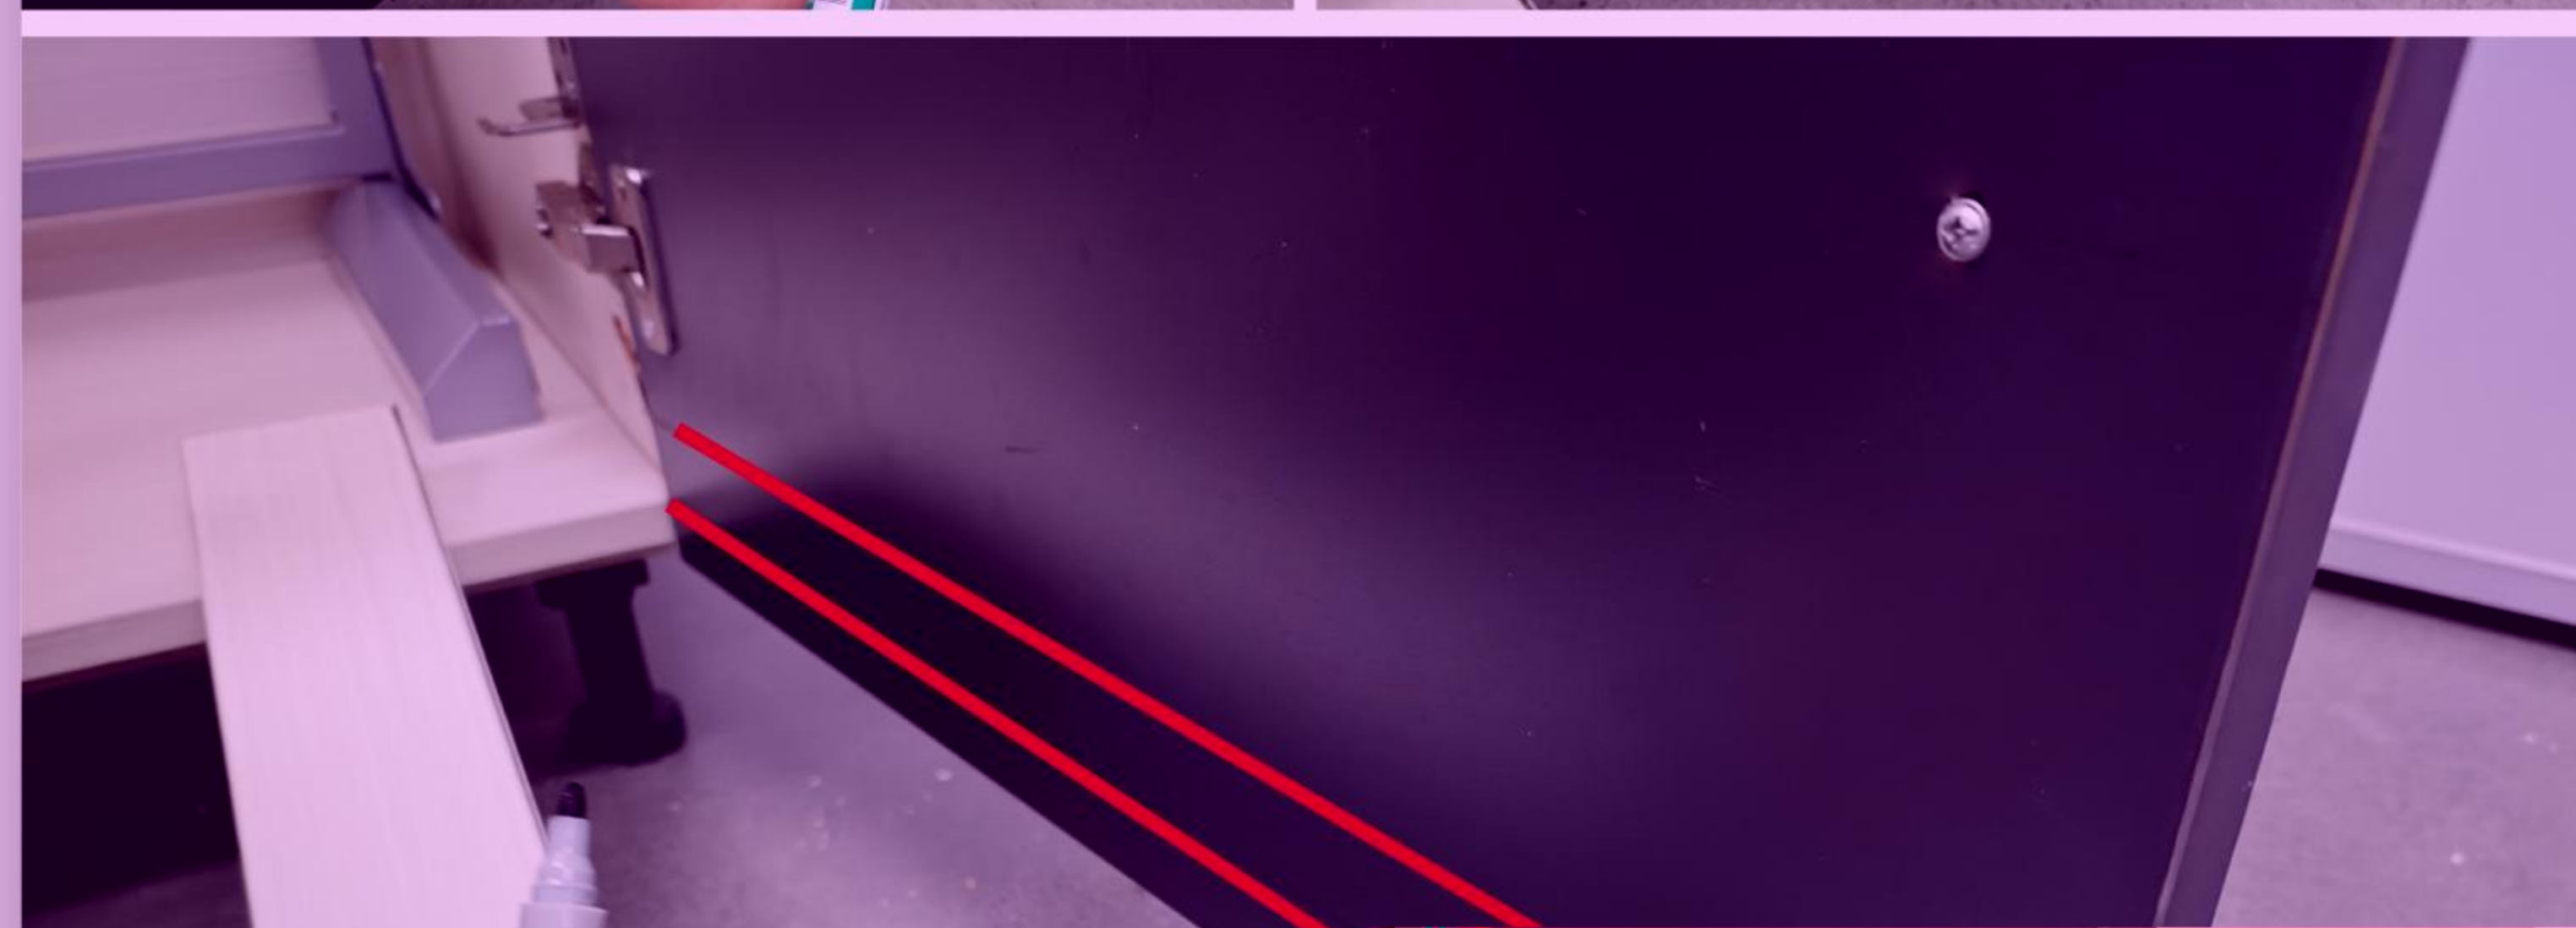

距离柜底面平行线35mm处画柜门第一条基准线。



在第一条基准线上，距离柜门边43mm处确定基准点，门板导向支架固定件下部孔位对准基准点，锁紧ST4.0*16自攻螺钉，依次锁紧支架。



按压门板螺钉孔位置，将门板下部与柜体固定。

STEP
04

门板框架导向支架安装-2

距离柜底面
平行线618mm处

距离柜底面平行线618mm处画柜门
第二条基准线。

43mm

在第二条基准线上，距离柜门边43mm处
确定基准点，同理锁紧上部导向支架。



距离柜门边43mm处确定基准点

STEP
05


门板框架安装



塑料转动件扣入门板框架转动轴（上/下）。



门板框架对准上下导向支架推入，门板框转动轴对准转动底座卡入，按压门板塑料转动件，翻转固定（上/下）。

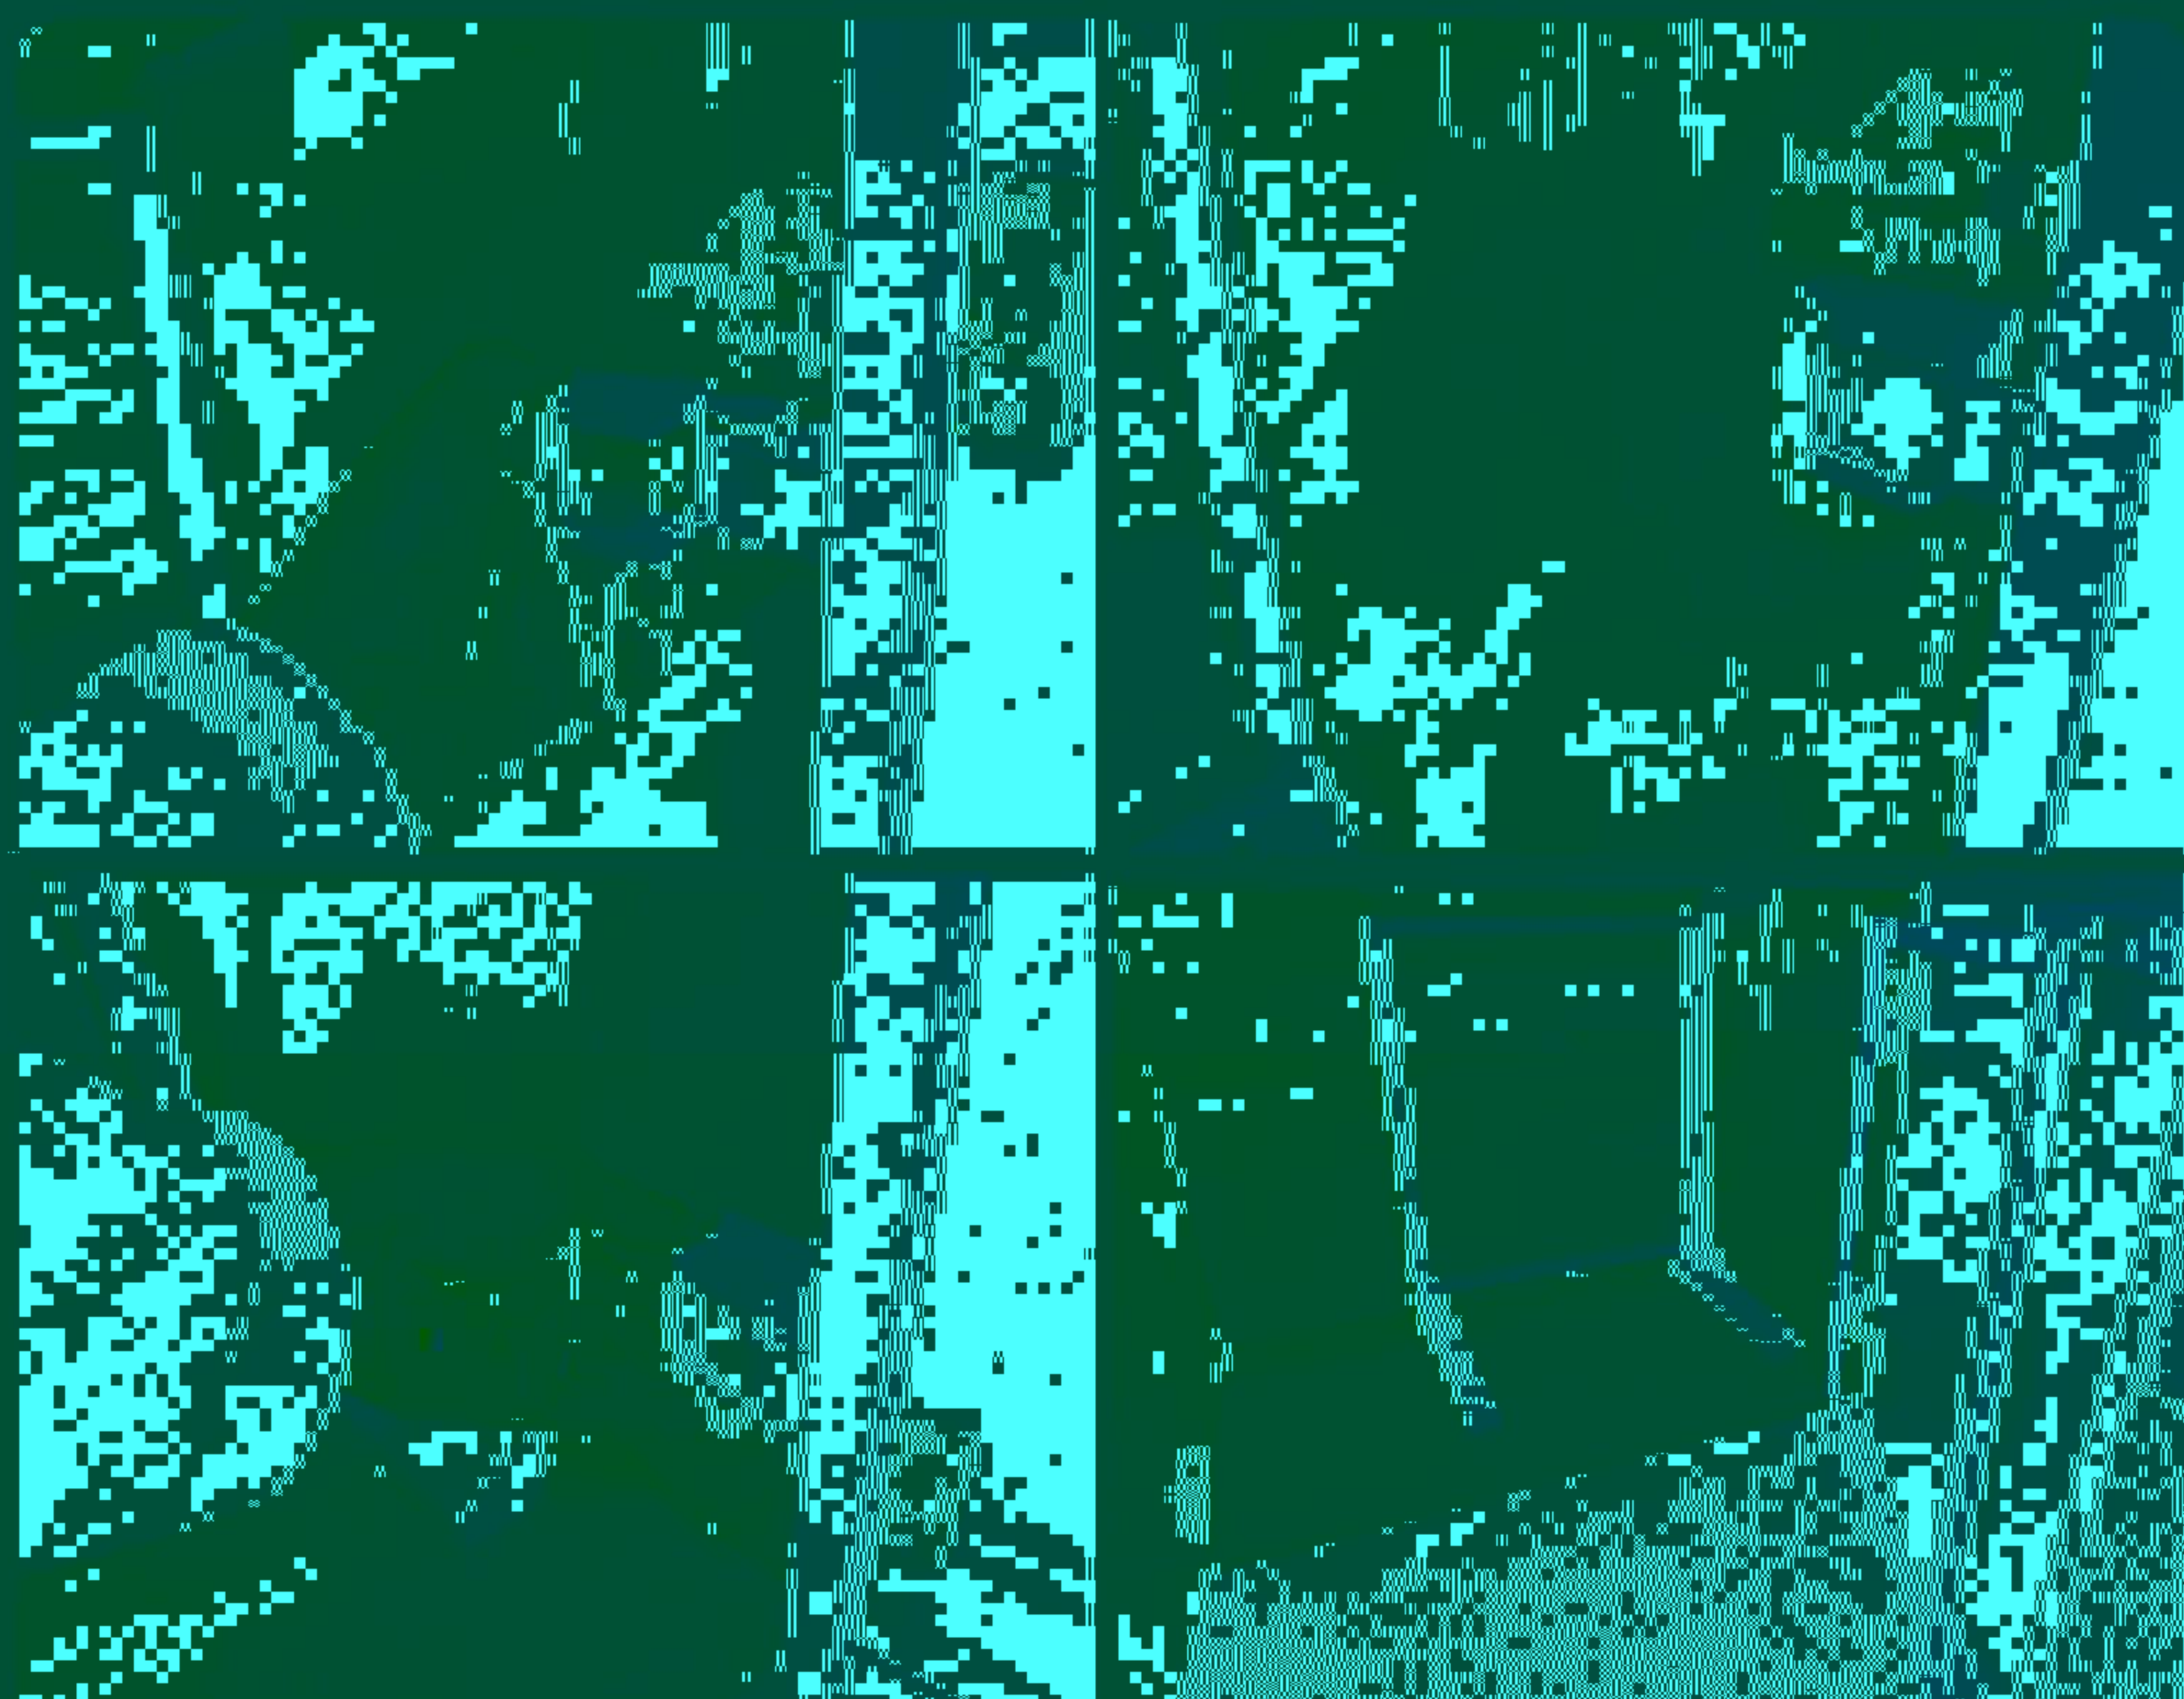

对准位置按压转动底座装饰盖（上/下），
门板框架安装完成。

安装联动部件




将联动部件安装在门框底部，
并用螺丝固定。注意固定方向。
应确保门框底部固定方向。

STEP
07

安装篮体



按实际使用高度安装主框架和门板框架
篮体，篮体挂钩扣进框架孔内，下滑扣入，
篮体安装完成。

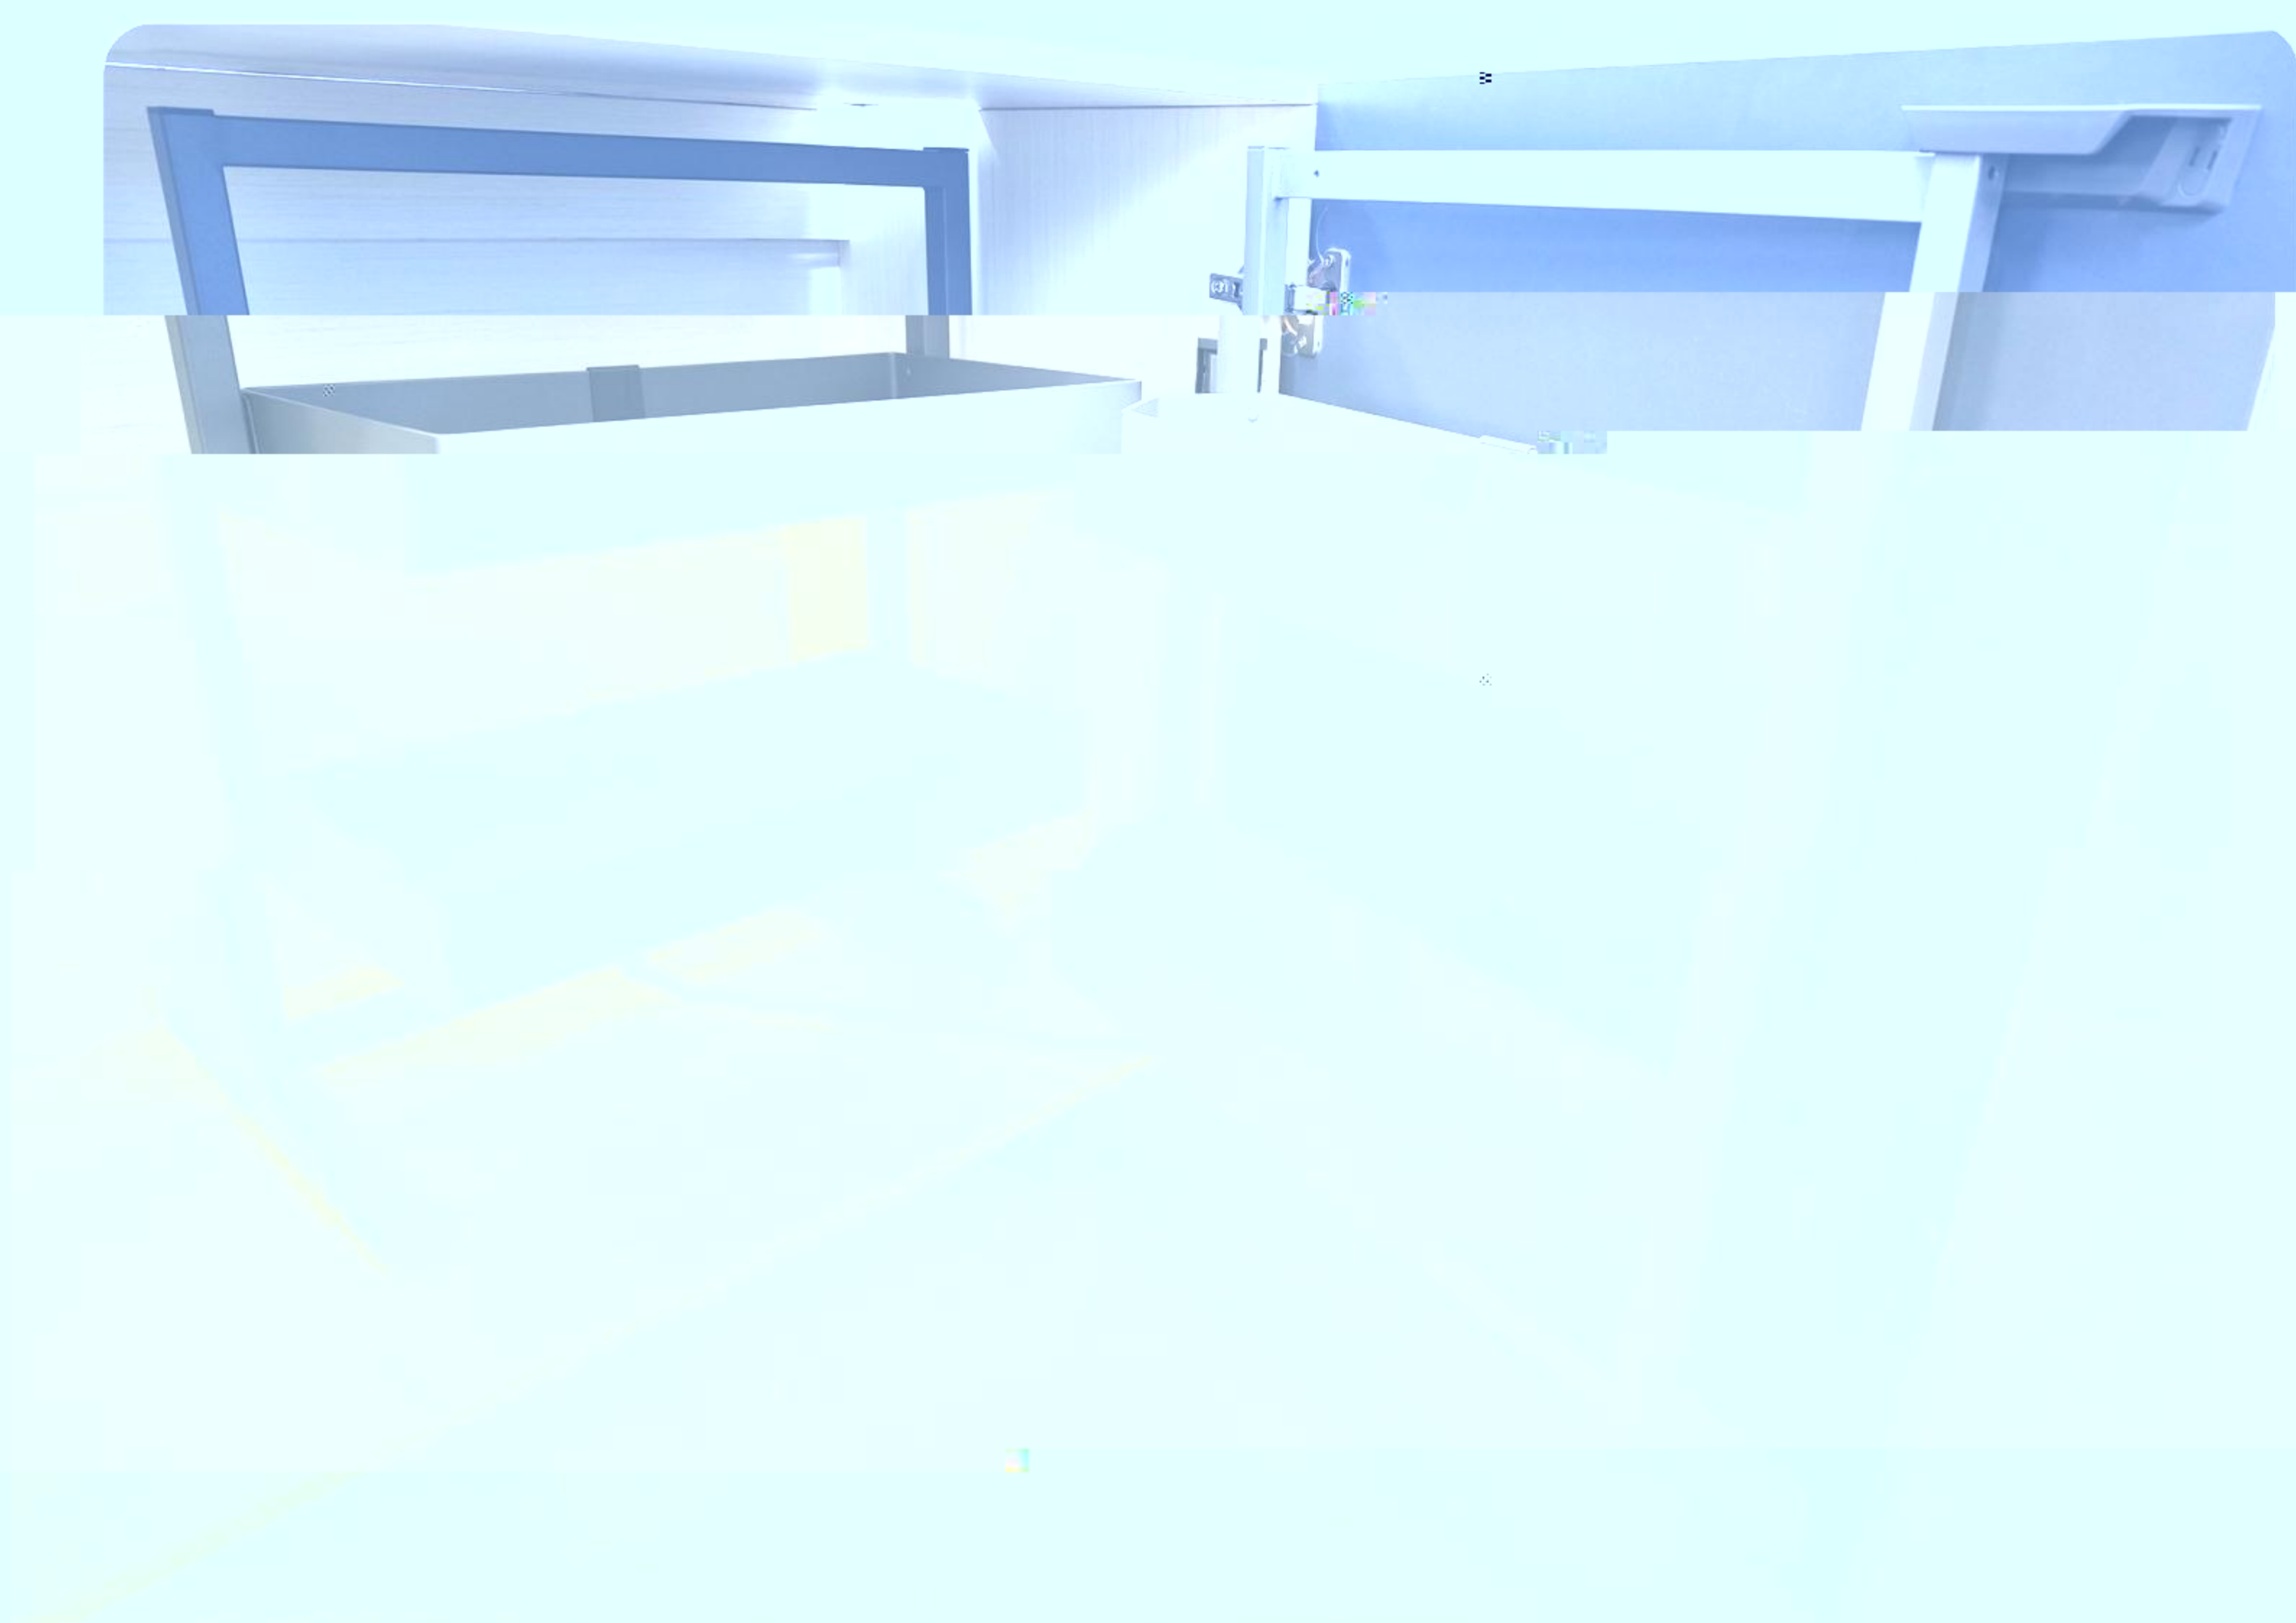

希勒2.0系列地柜连动拉篮安装完成。