

悍高NIGOLD®


Creative Living, Soul !

快速安装指南

装

创 意 家 居 • 灵 魂 !

恒安五金

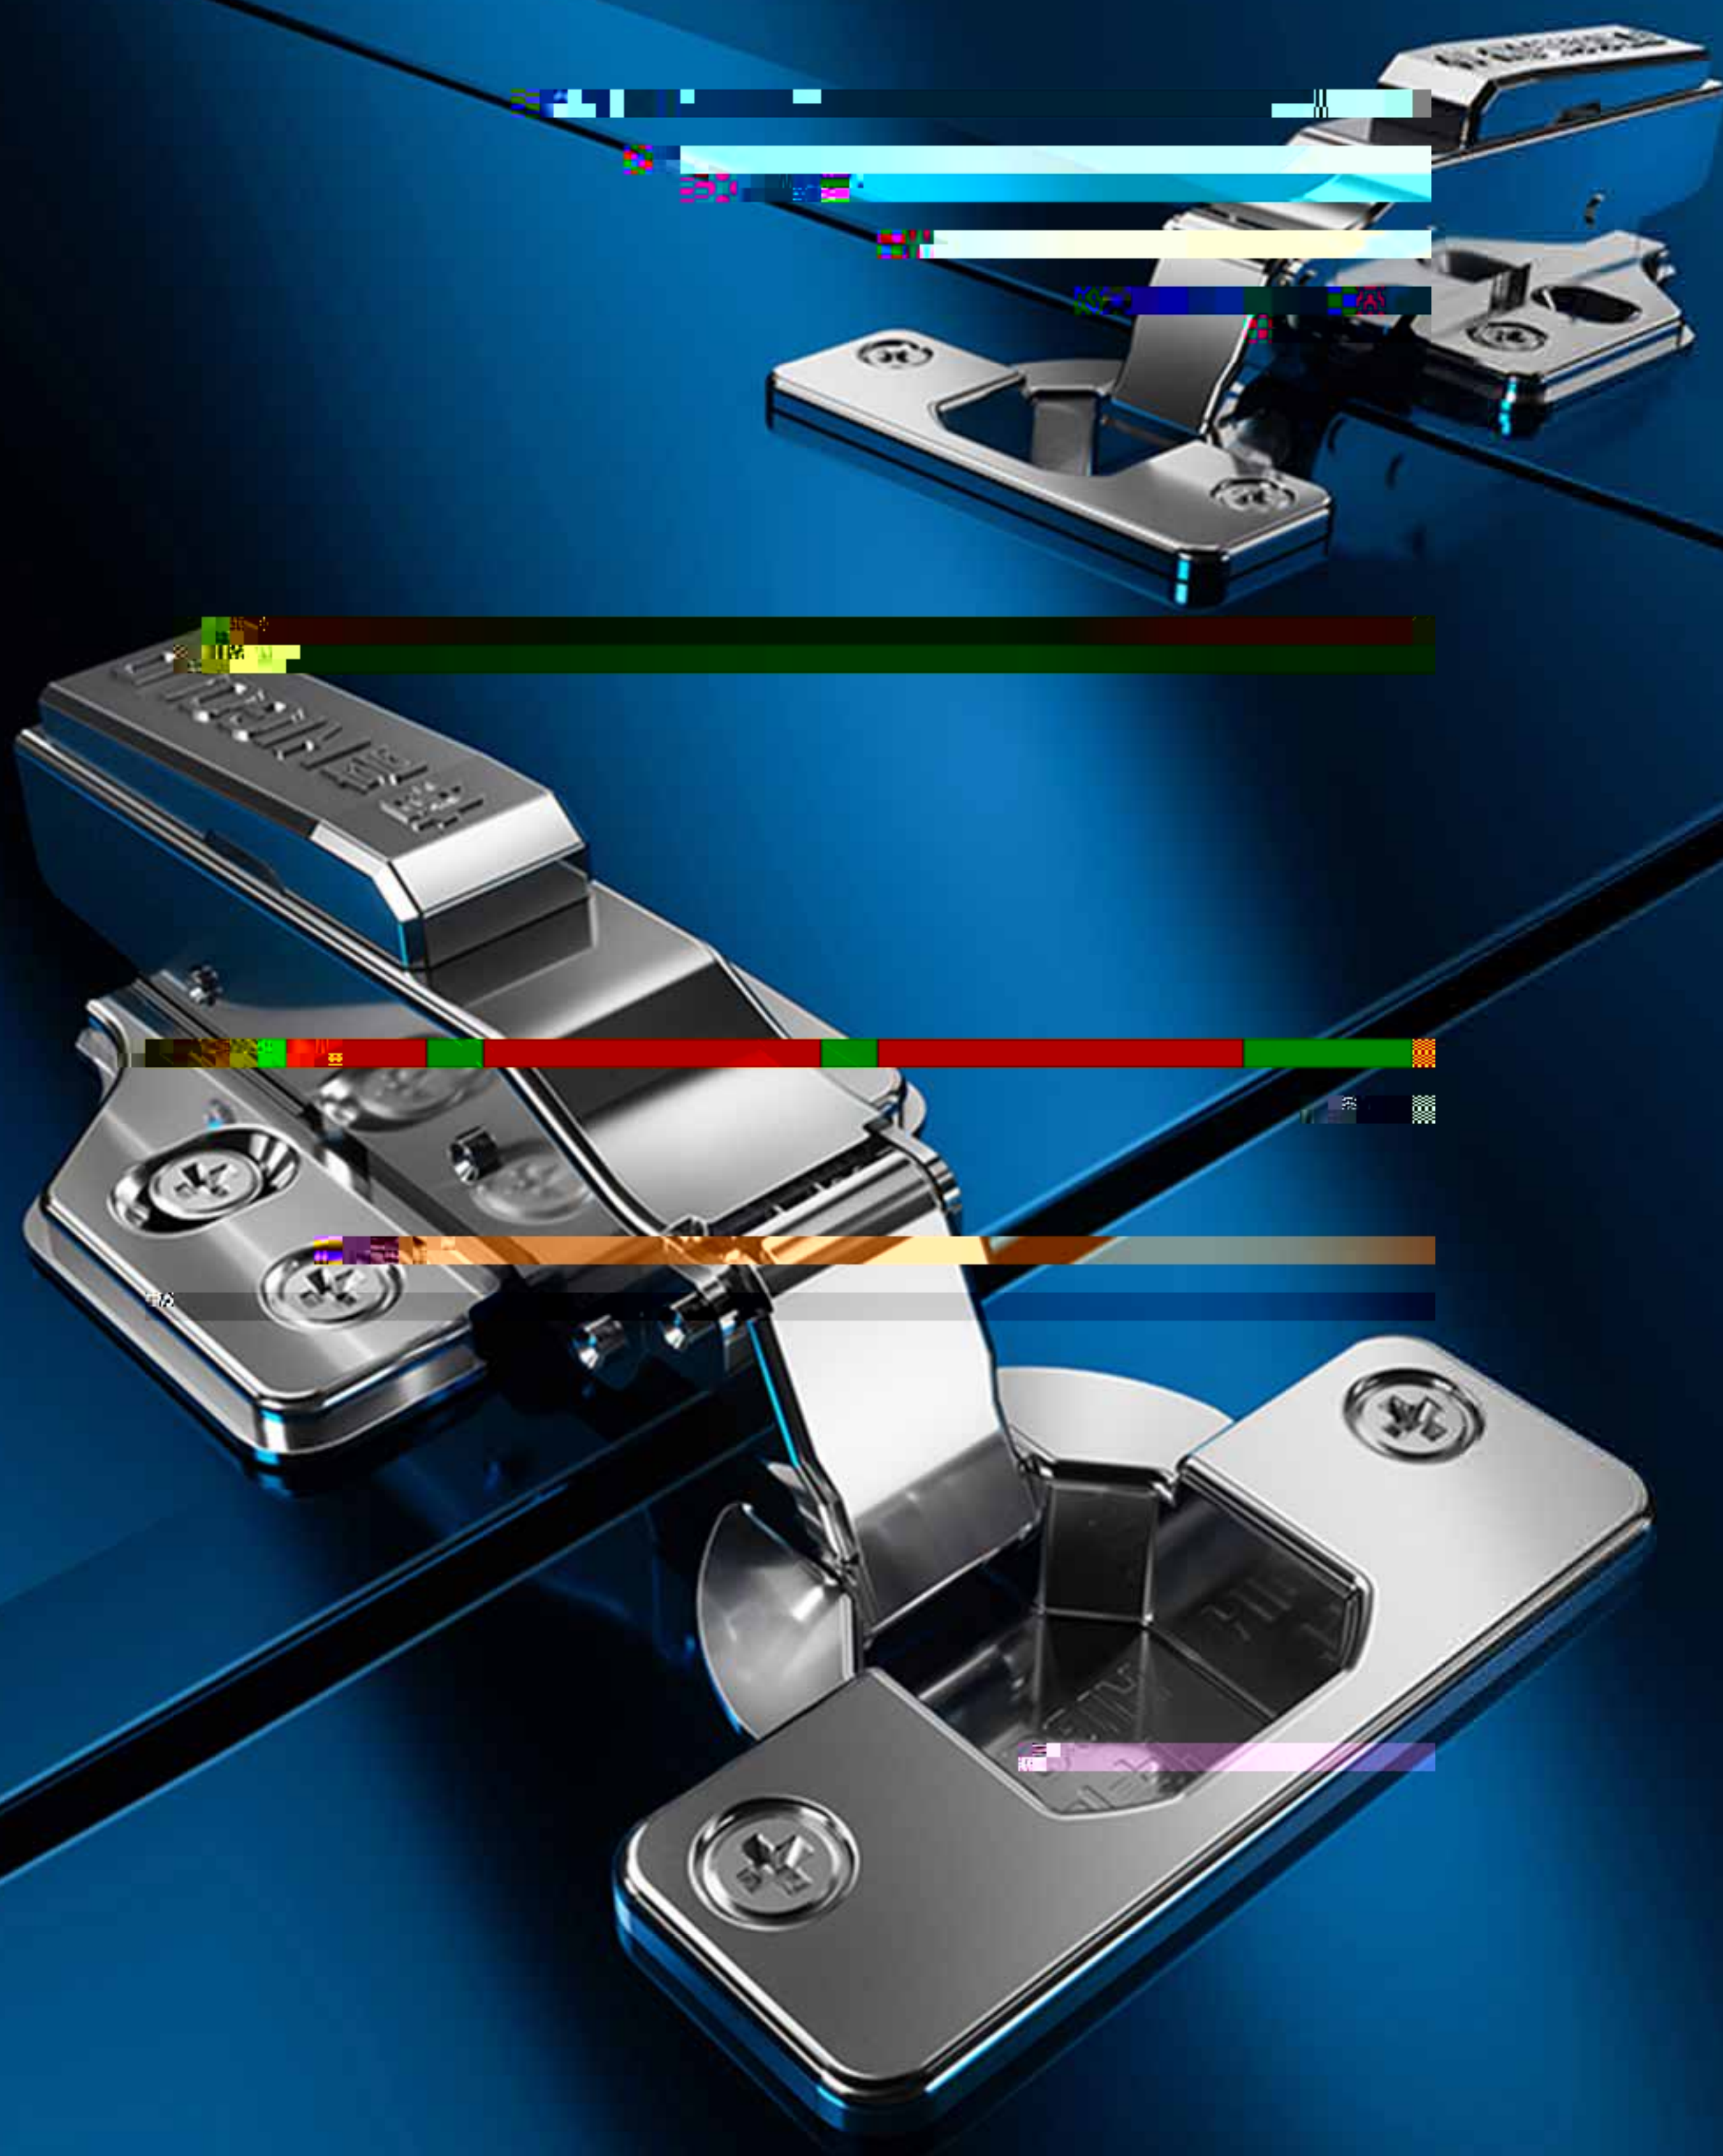

准备.

产品取出



将产品与安装工具准备好
测量用卷尺或卡尺、木工铅笔、
电动螺丝刀、35mm开孔器、十字螺



直臂




中弯



大弯


铰链数量参考

每扇门所需的铰链数量 (板厚15mm) 参考密度: 100kg/m ²				
高度 \ 数量	2个	3个	4个	5个
900mm	●			
1600mm		●		
2000mm			●	
2400mm				●


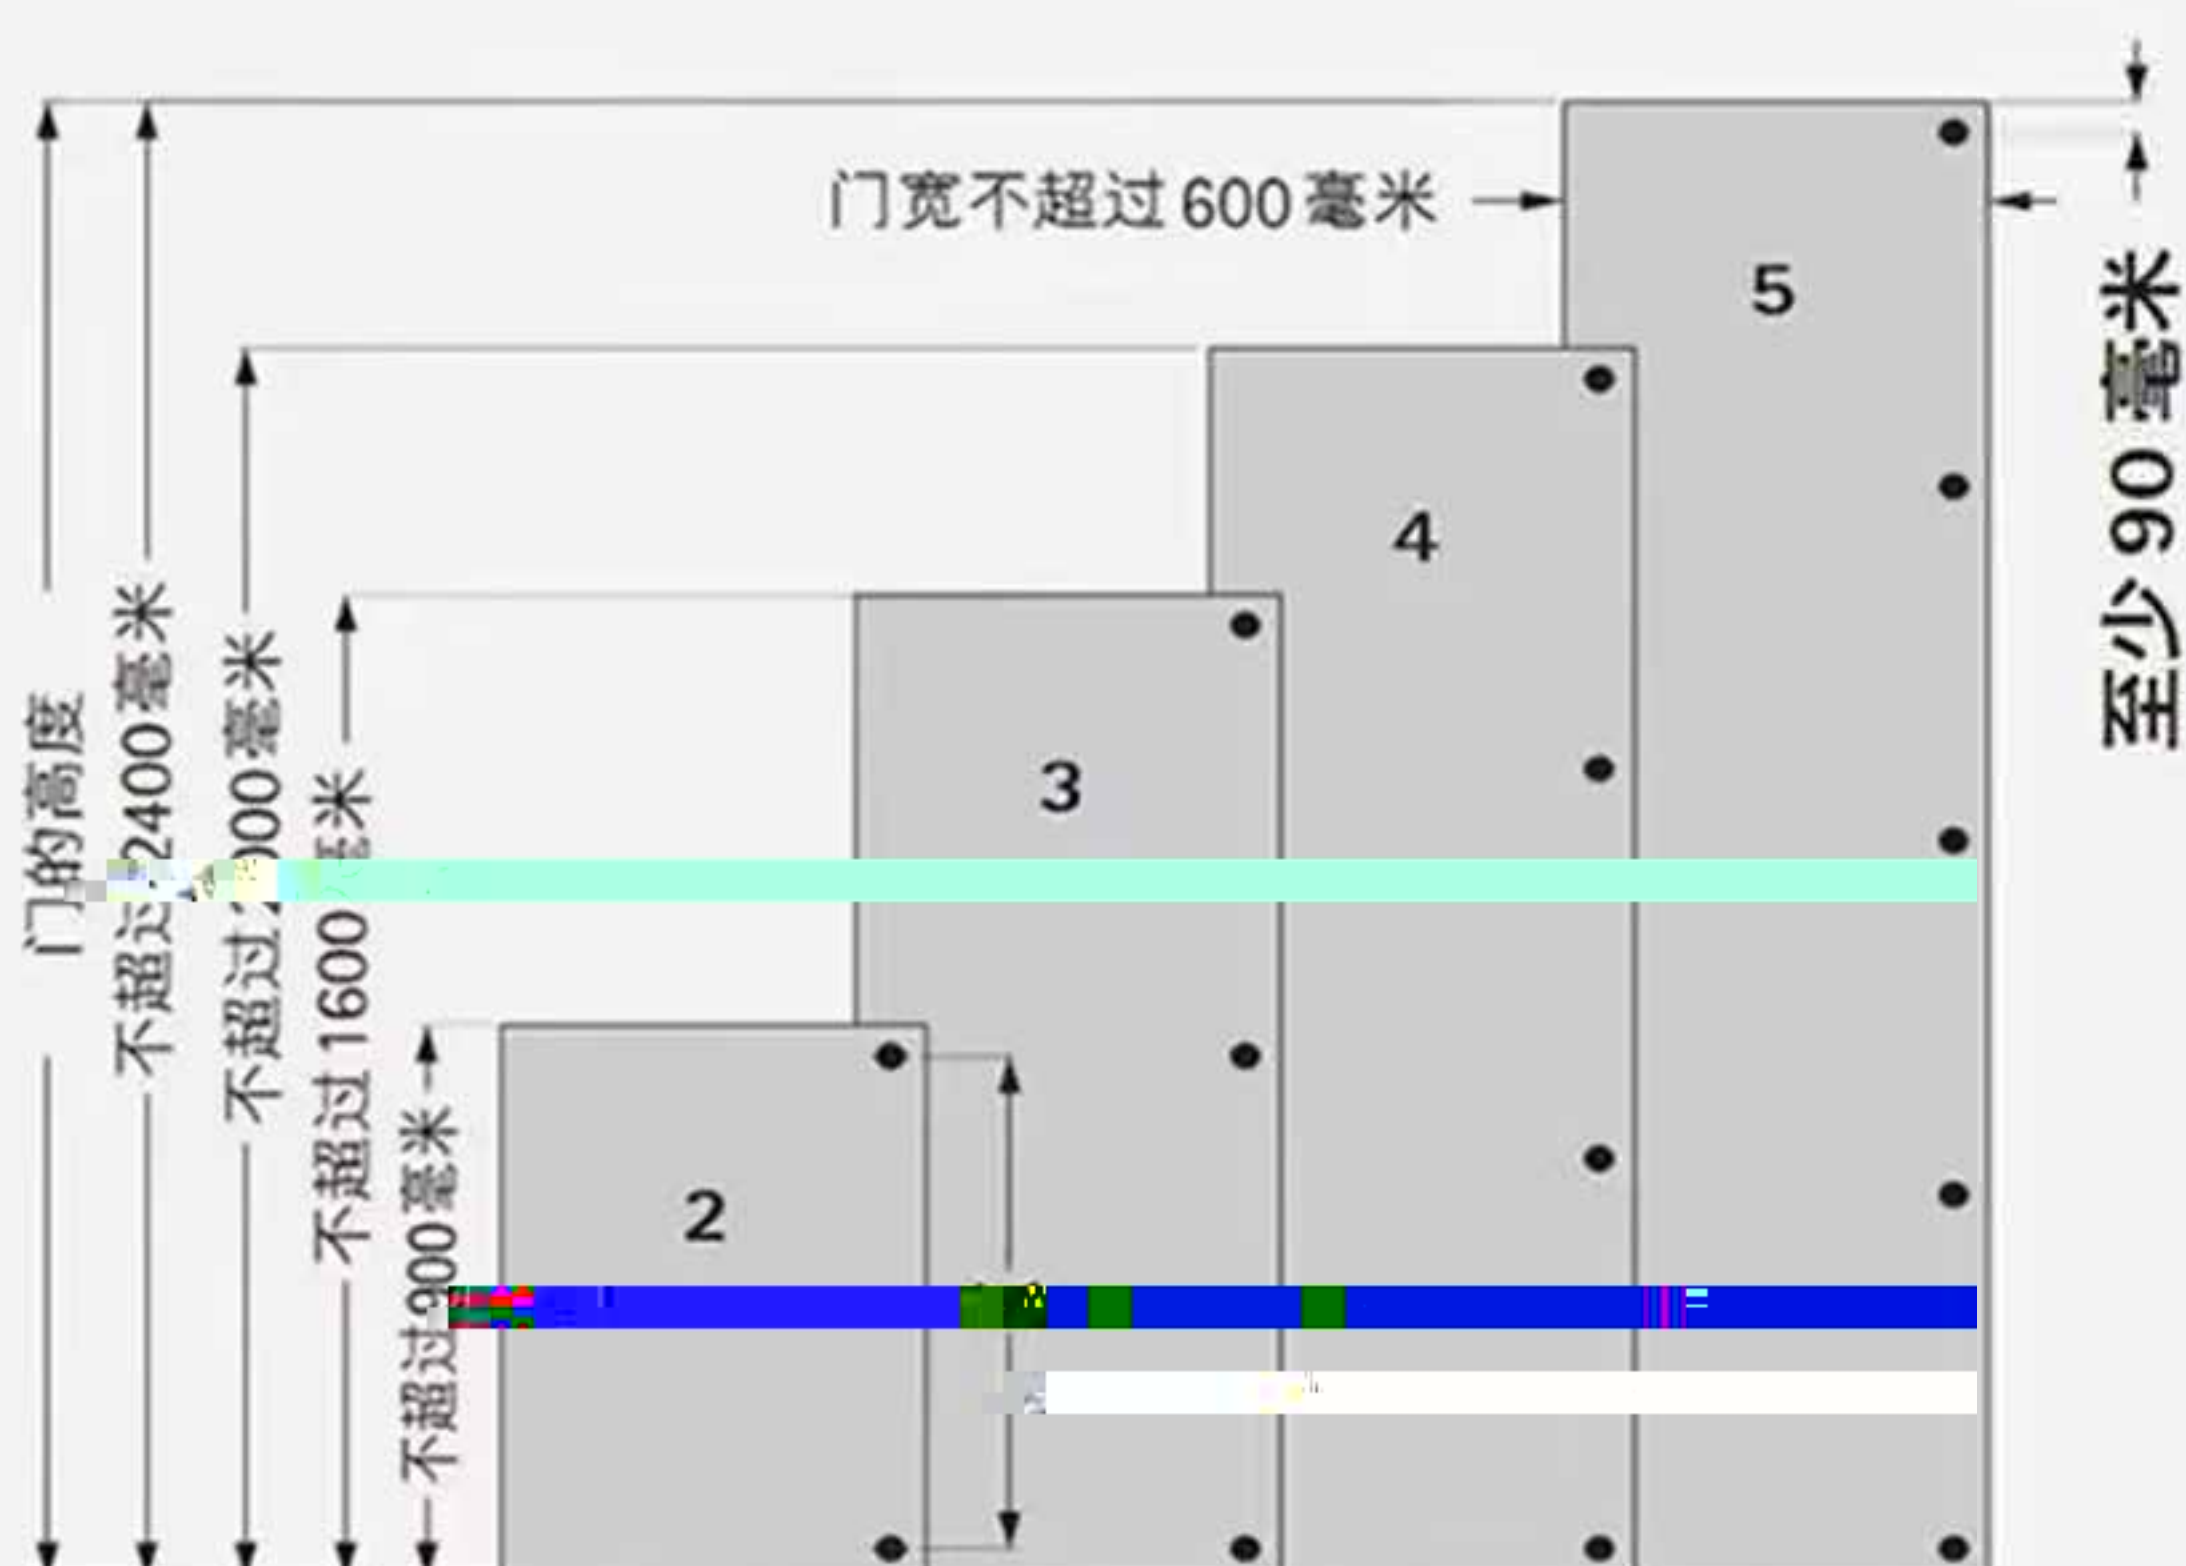


不同柜门配合方式的选择
参照直臂、中弯、大弯装配后

1 门板铰杯安装

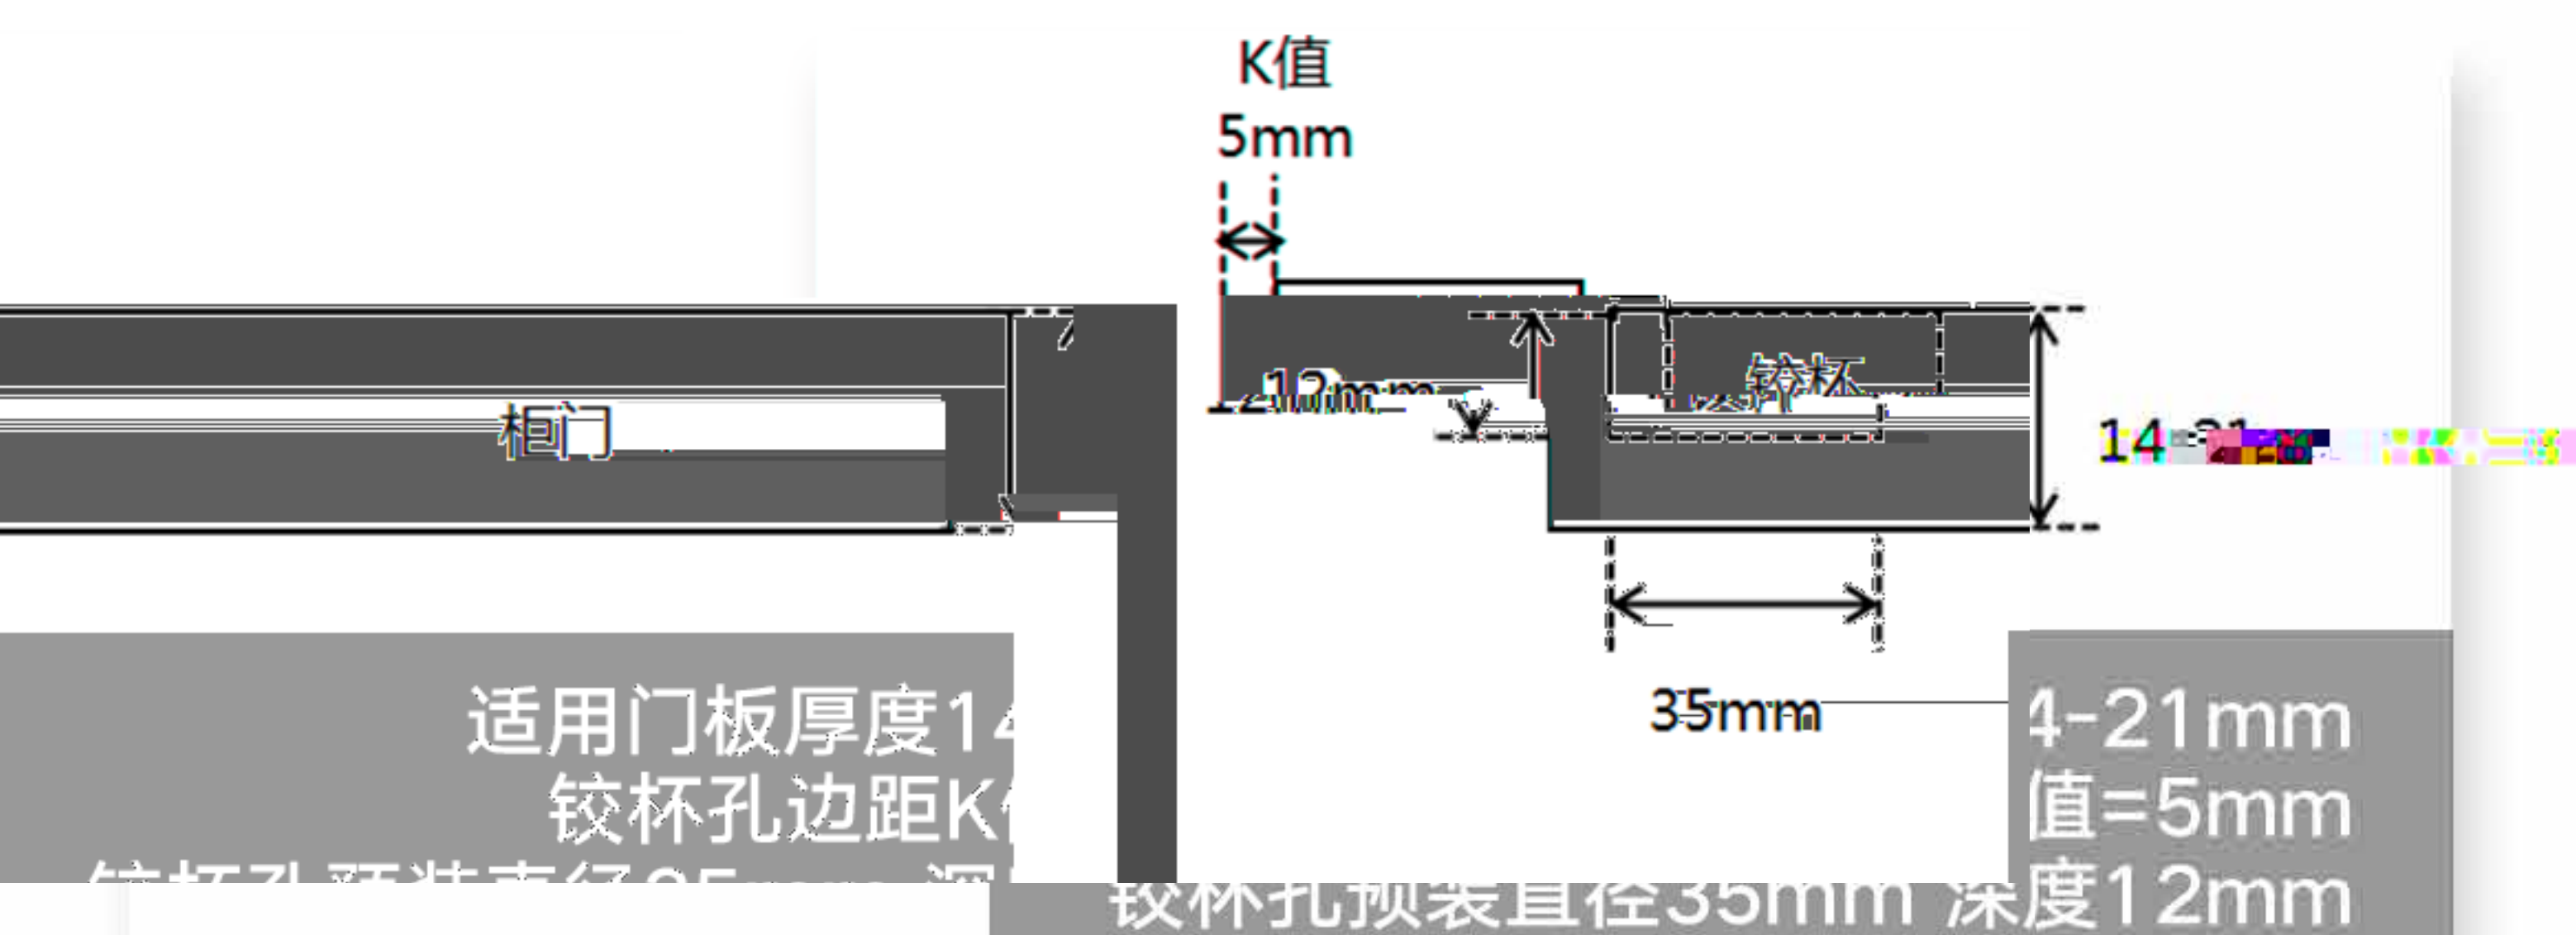


铰孔中心与门板边缘间距不小于90mm
本次按100mm中心点打孔

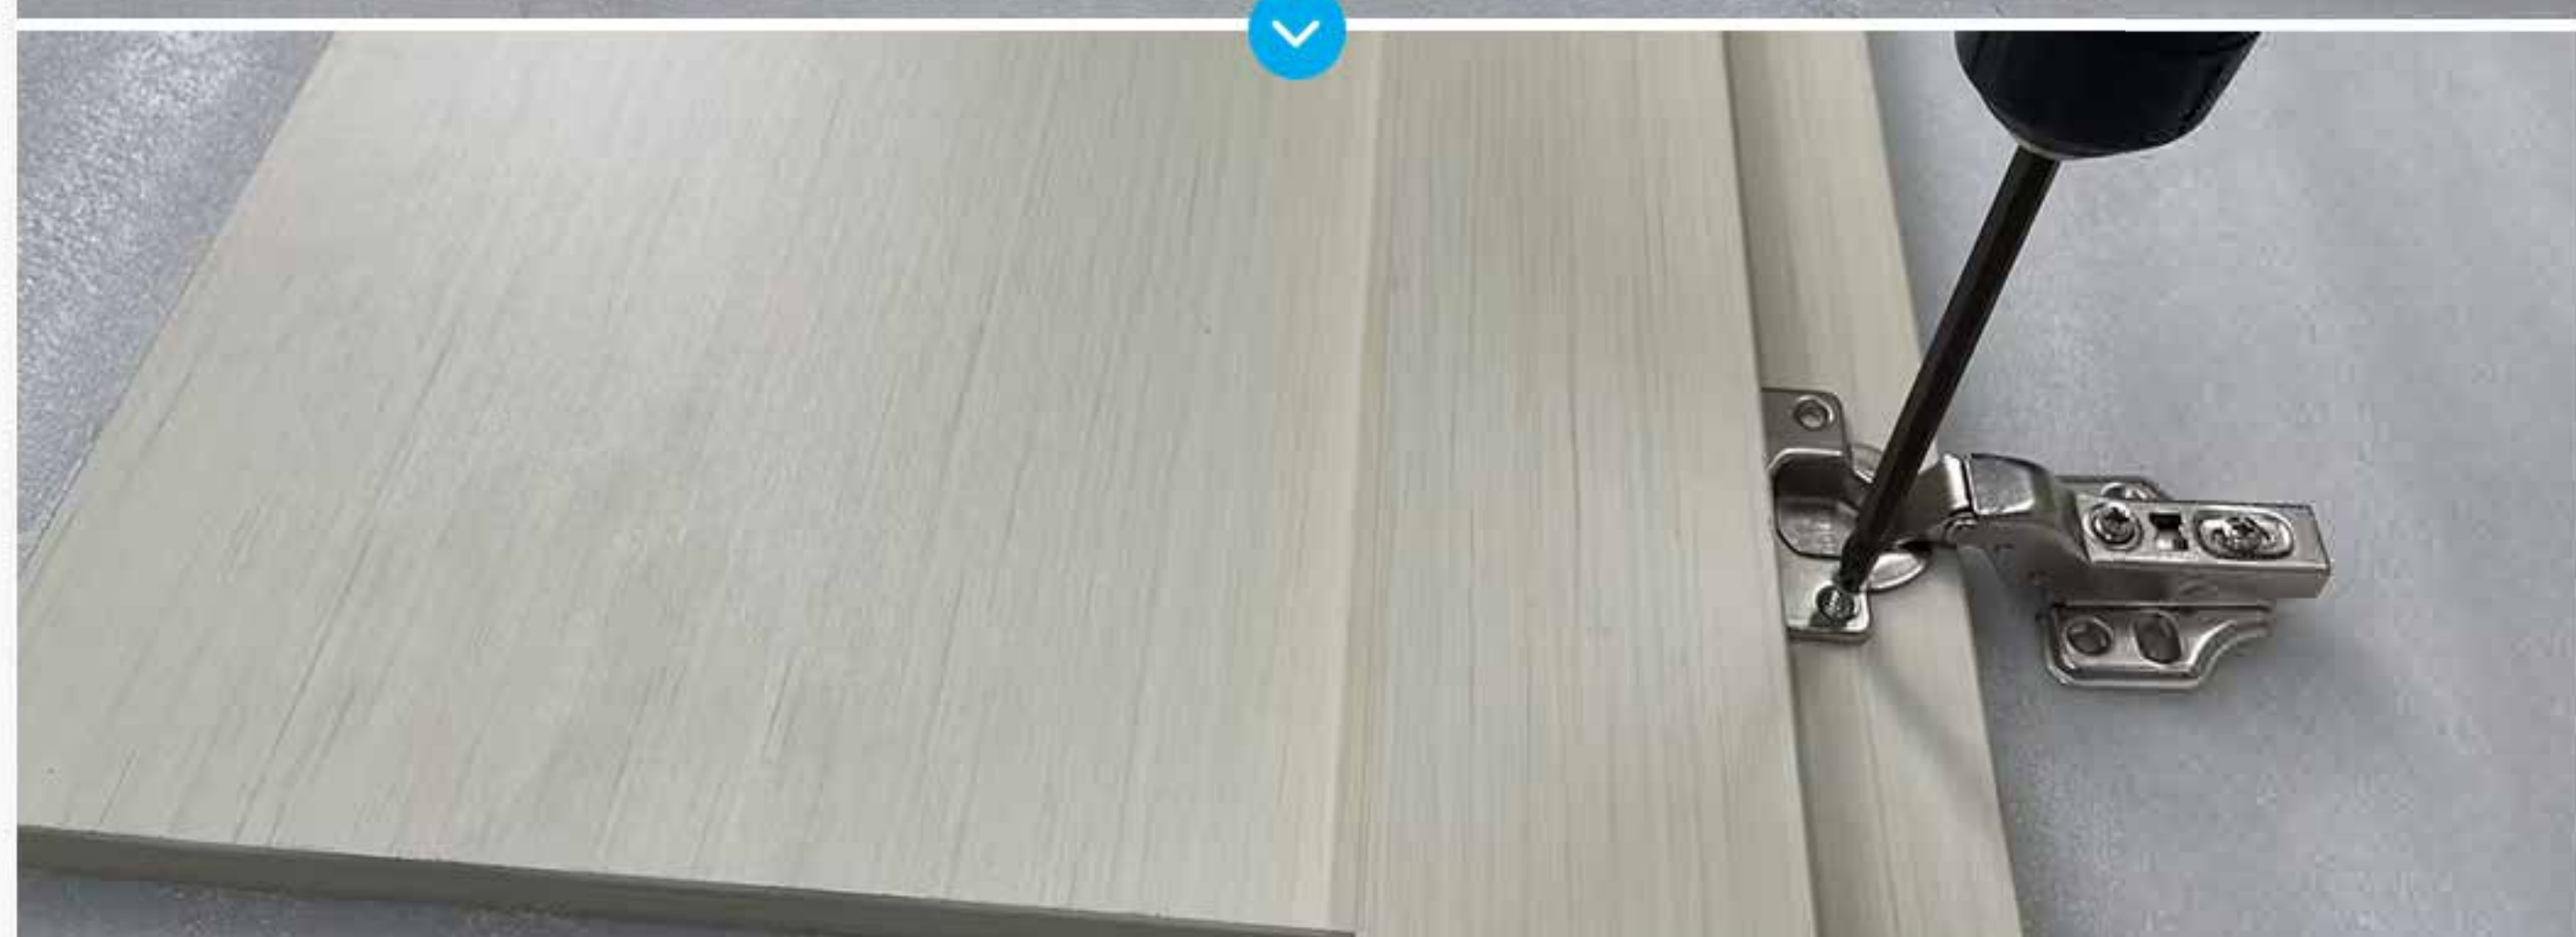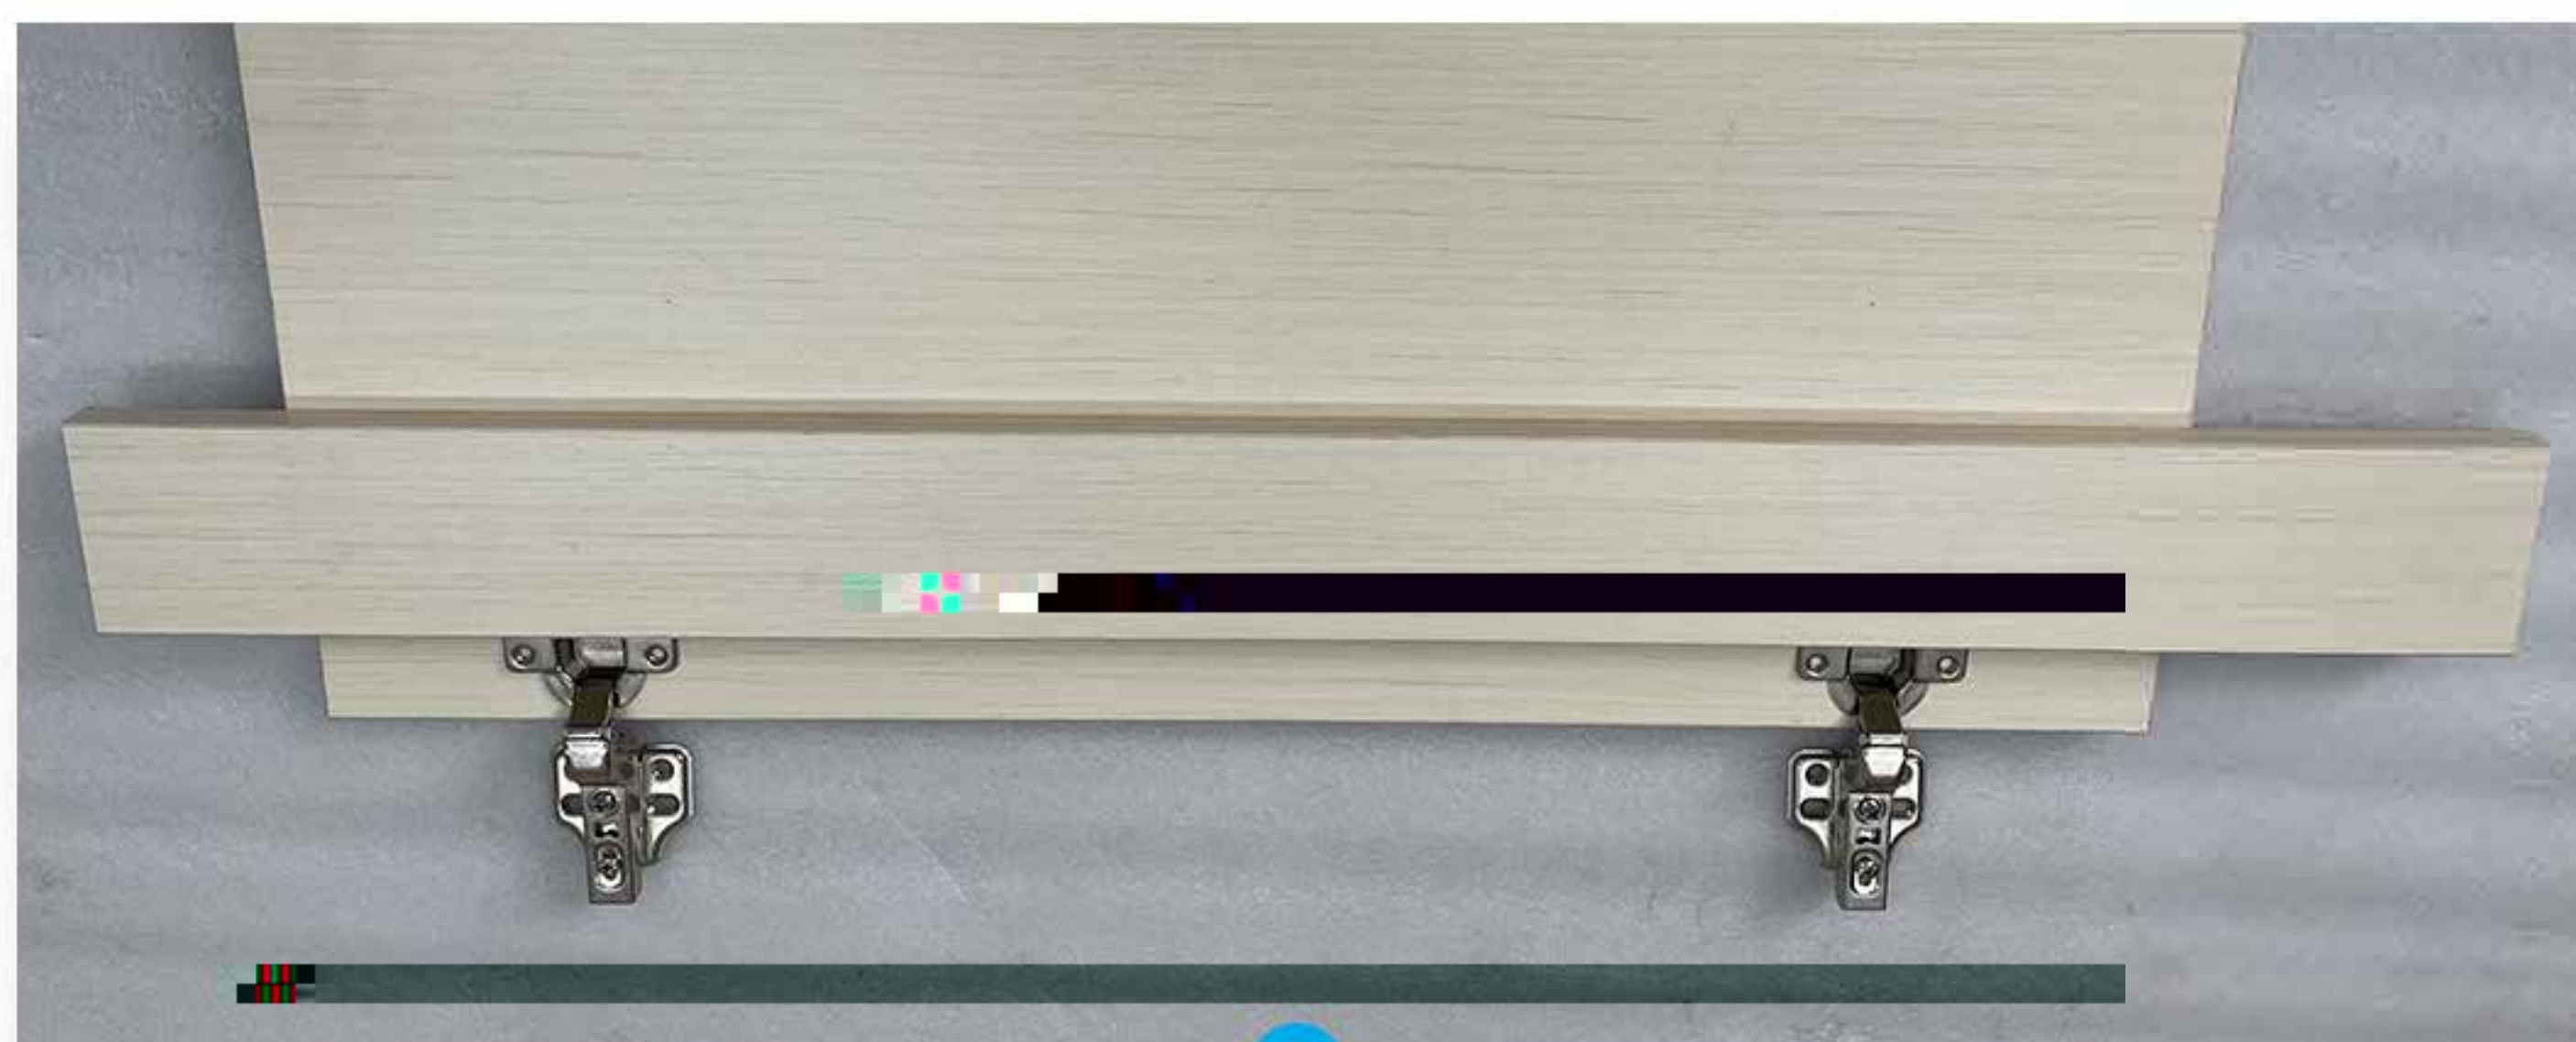


将铰链放入铰孔，用平本校准，使铰链边侧
在一条线上铰链用螺钉固定在门板上

2. 柜侧板安装

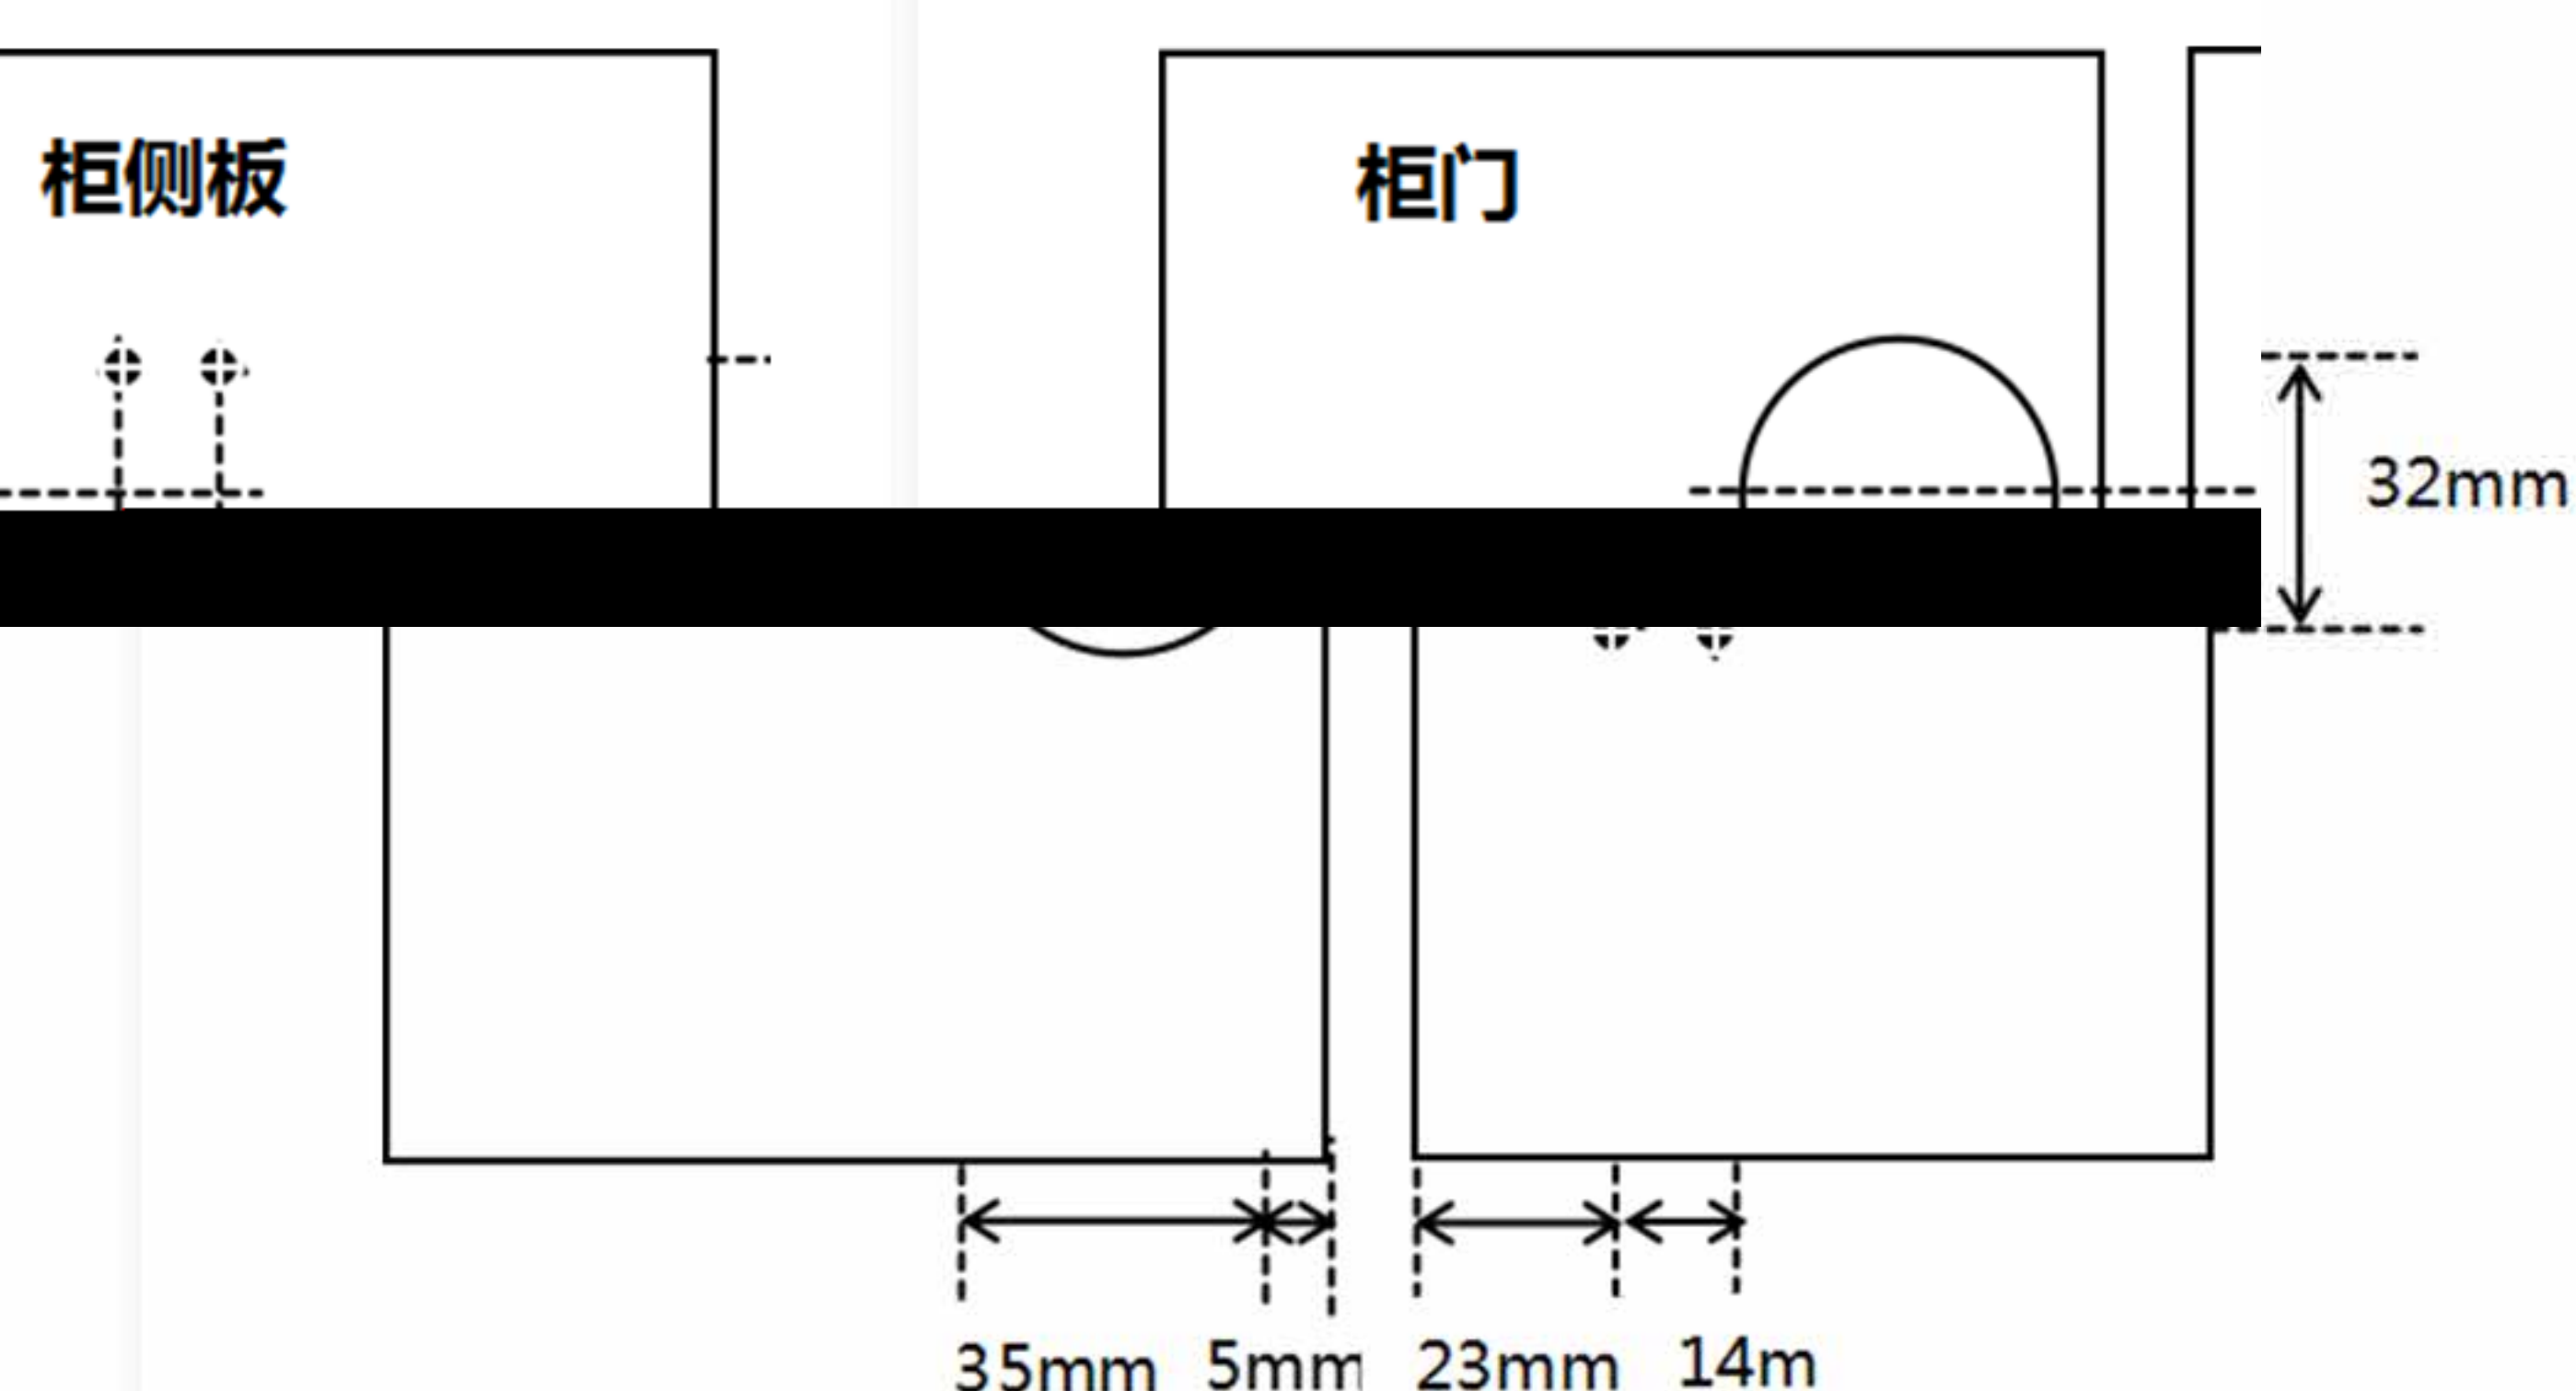



柜侧板钻孔，内孔距边37mm，内孔上下间距32mm，内孔与外控间距14mm

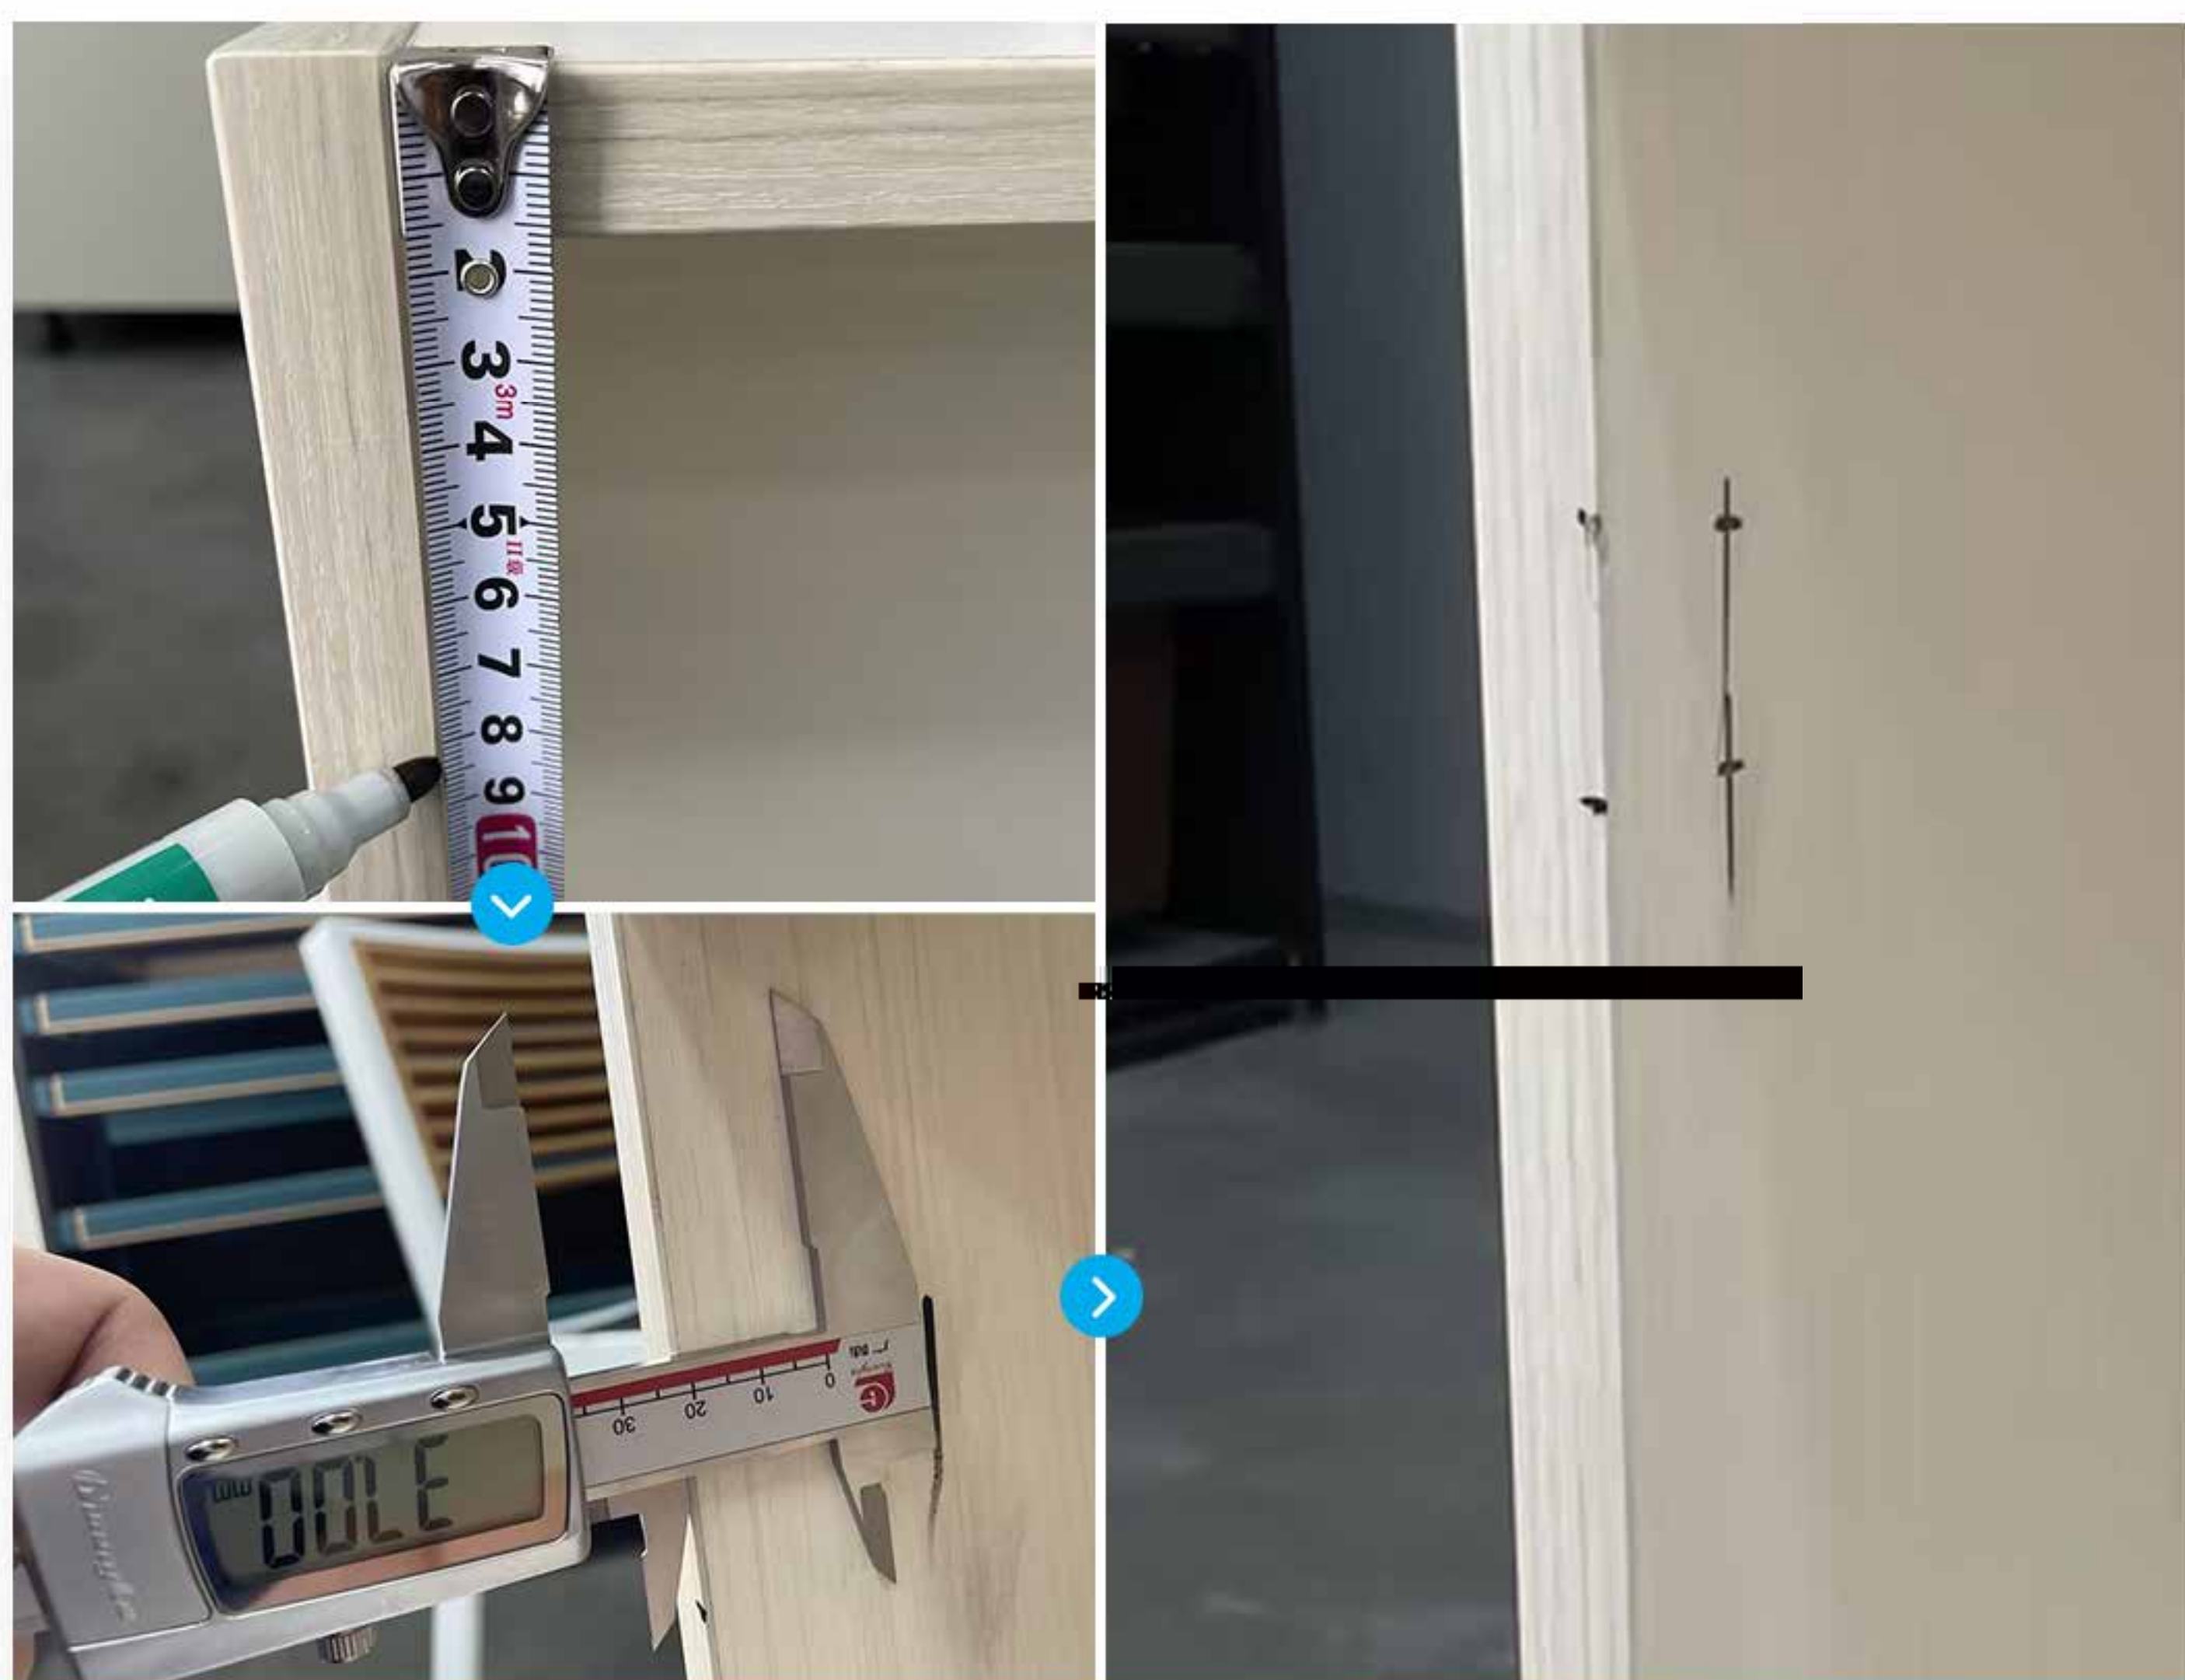

柜侧板预钻孔，按柜顶尺寸做基准打点预钻孔



3. 门板调节

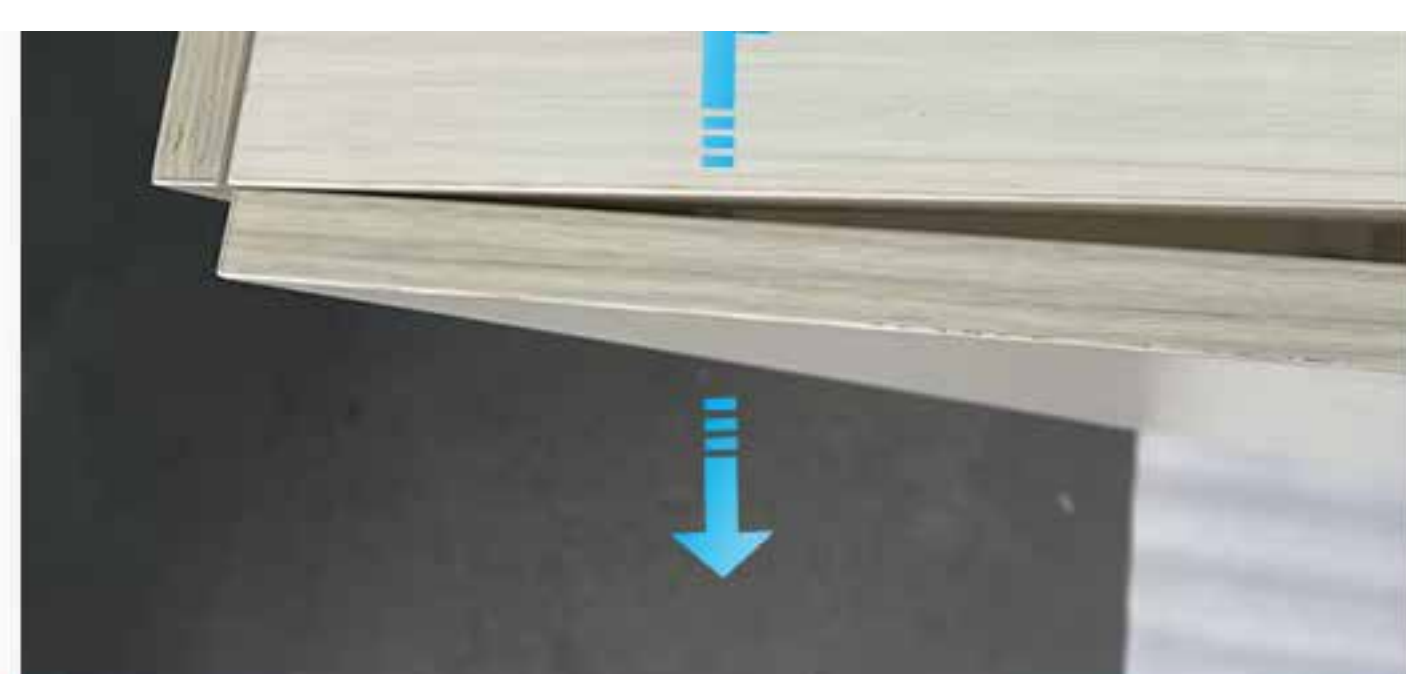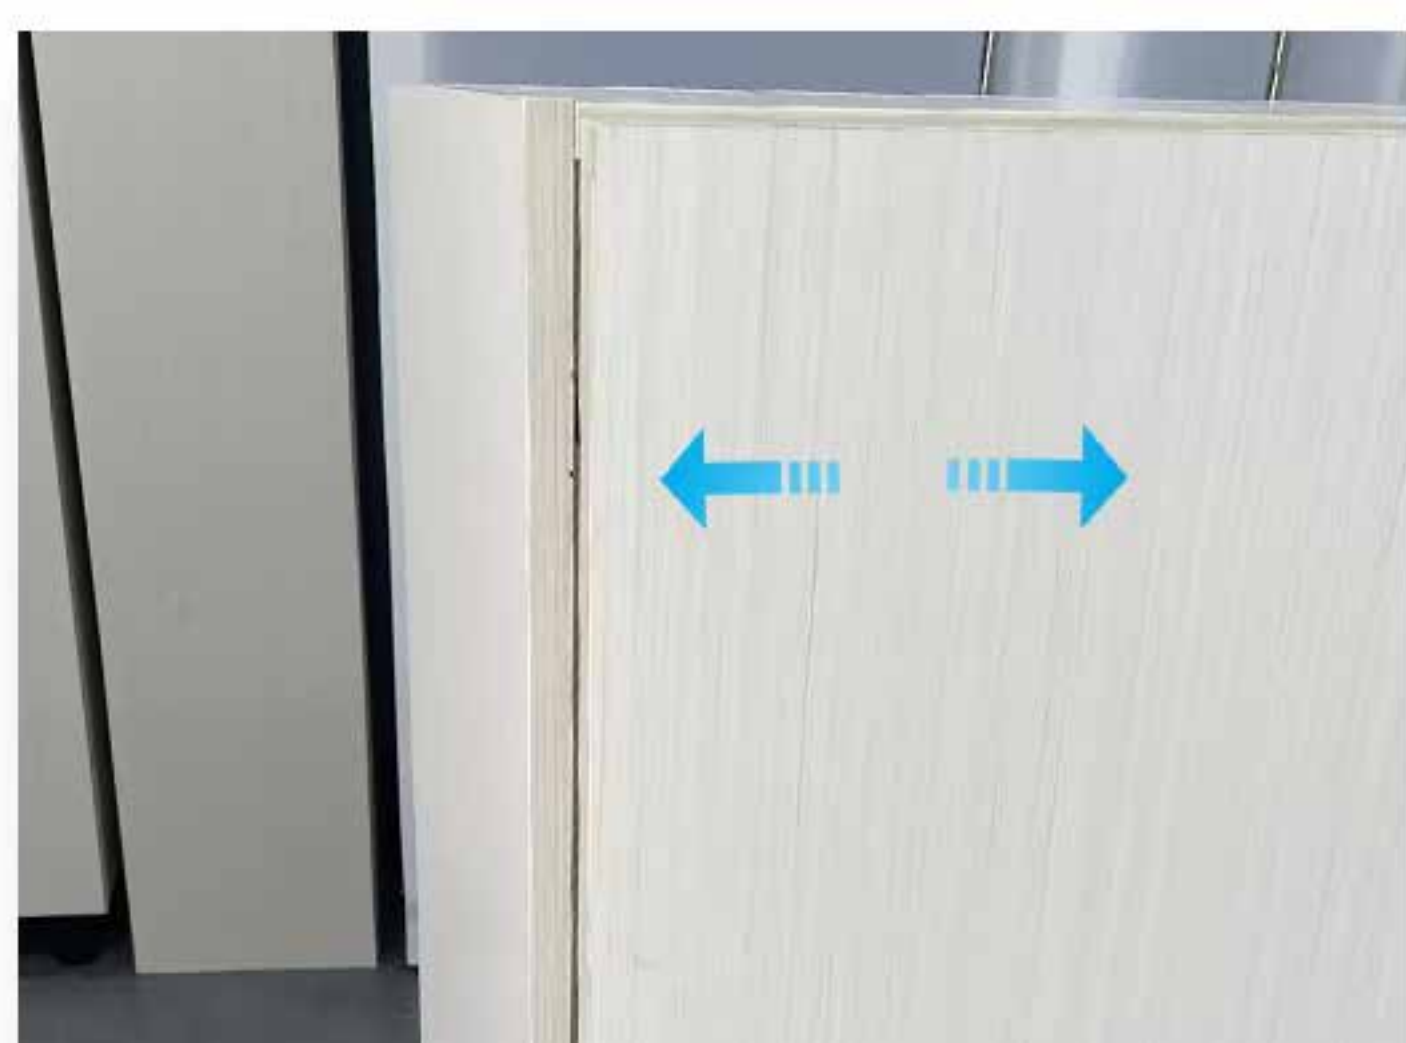

门板前后缝隙，可以松动螺钉
前后位移门板，调节平整后锁紧



门板与顶板上下不平齐，松动内侧螺钉
上下位移门板，调节平整后锁紧

完成.

小提示



调节完成，扣上LOGO装饰盖
装配完成，同理装配另一侧门板即可

1. 安装前注意按指引选型和准备工具，所有的螺钉安装完全，确保牢固。
2. 铰链可调节的范围有限，装配时尽量确保预装公差。