

悍高 NIGOLD®

Creative Living, Soul!

快速安装指南

铂金系列 · 高柜连动篮

RIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

铂金系列 高柜联动篮

Leading design Perfect experience.
The beauty of industrial design!



STEP
01

大导轨安装

本篇以600柜6篮，左开为例，请注意柜体安装尺寸
本产品适用柜体宽深最小为600mm*530mm
高度大于1880mm



使用左开安装模板，对齐柜边，预钻孔。




推出大导轨内轨。




大导轨外轨对准预钻孔，锁紧自攻螺丝。

STEP
02

上滑槽安装

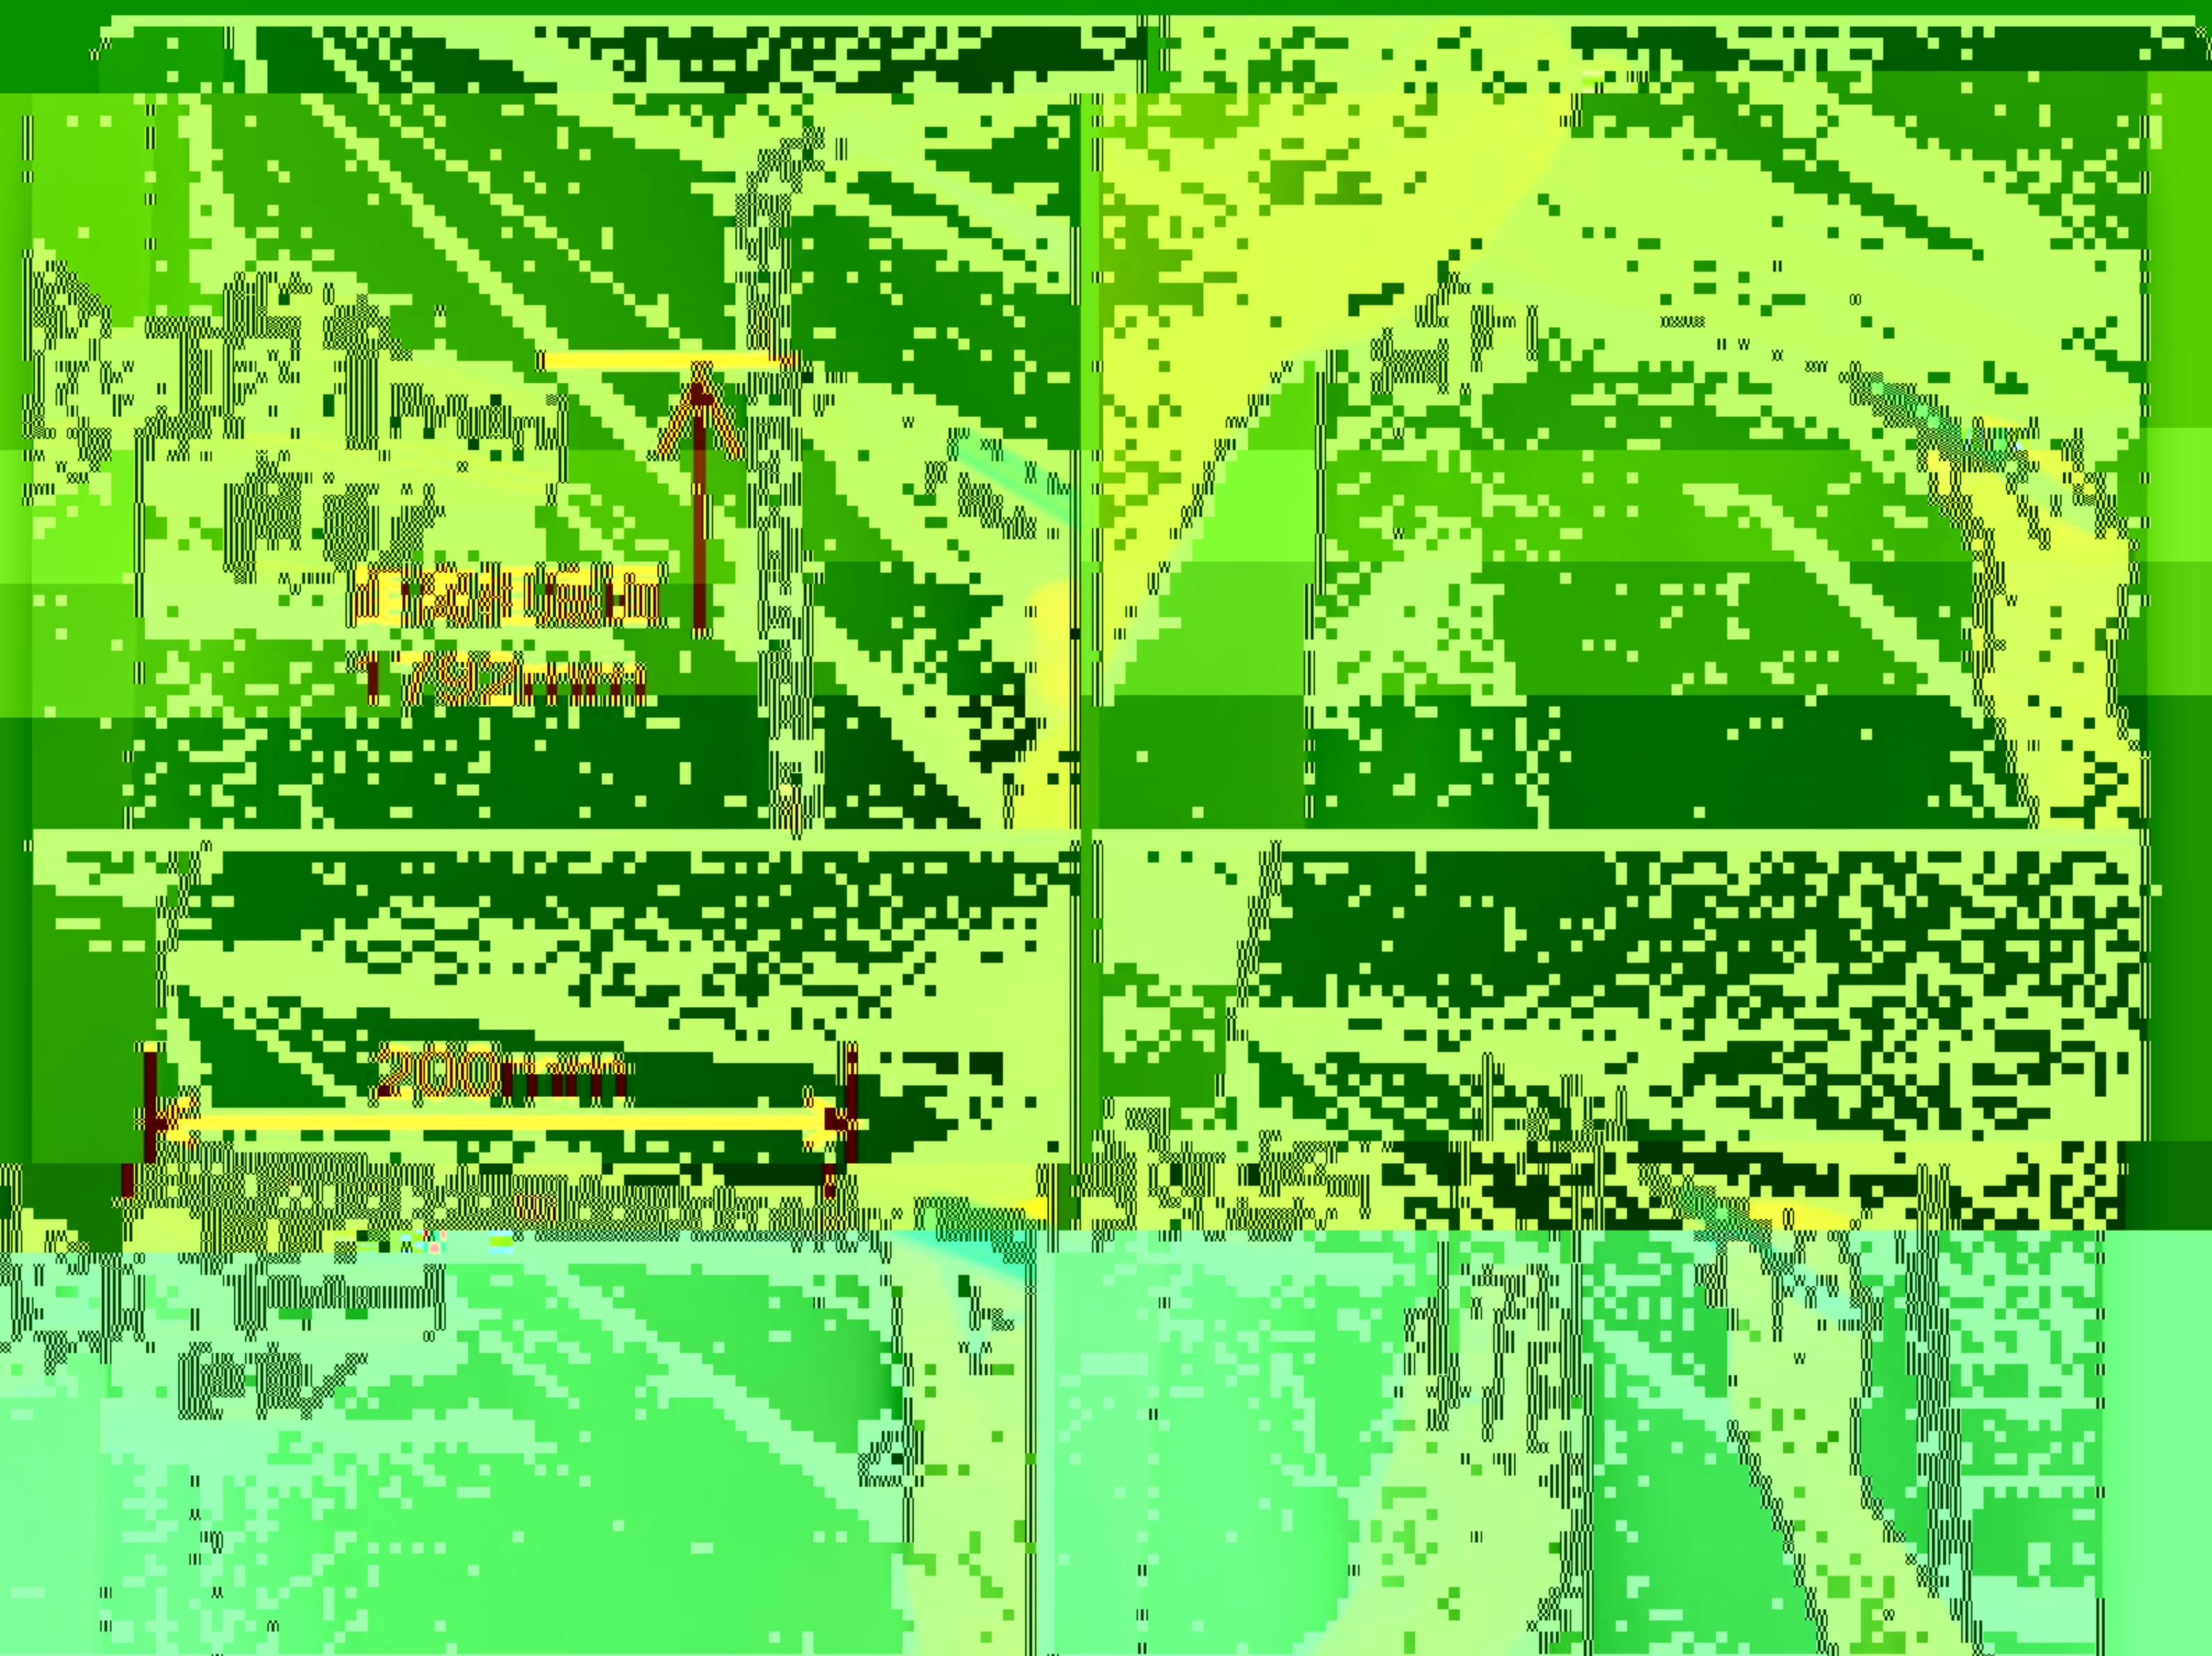

以柜面为基准，按模板要求，1792mm处画一条水平基准线，再以柜面为基准，200mm处画第二条垂直基准线。

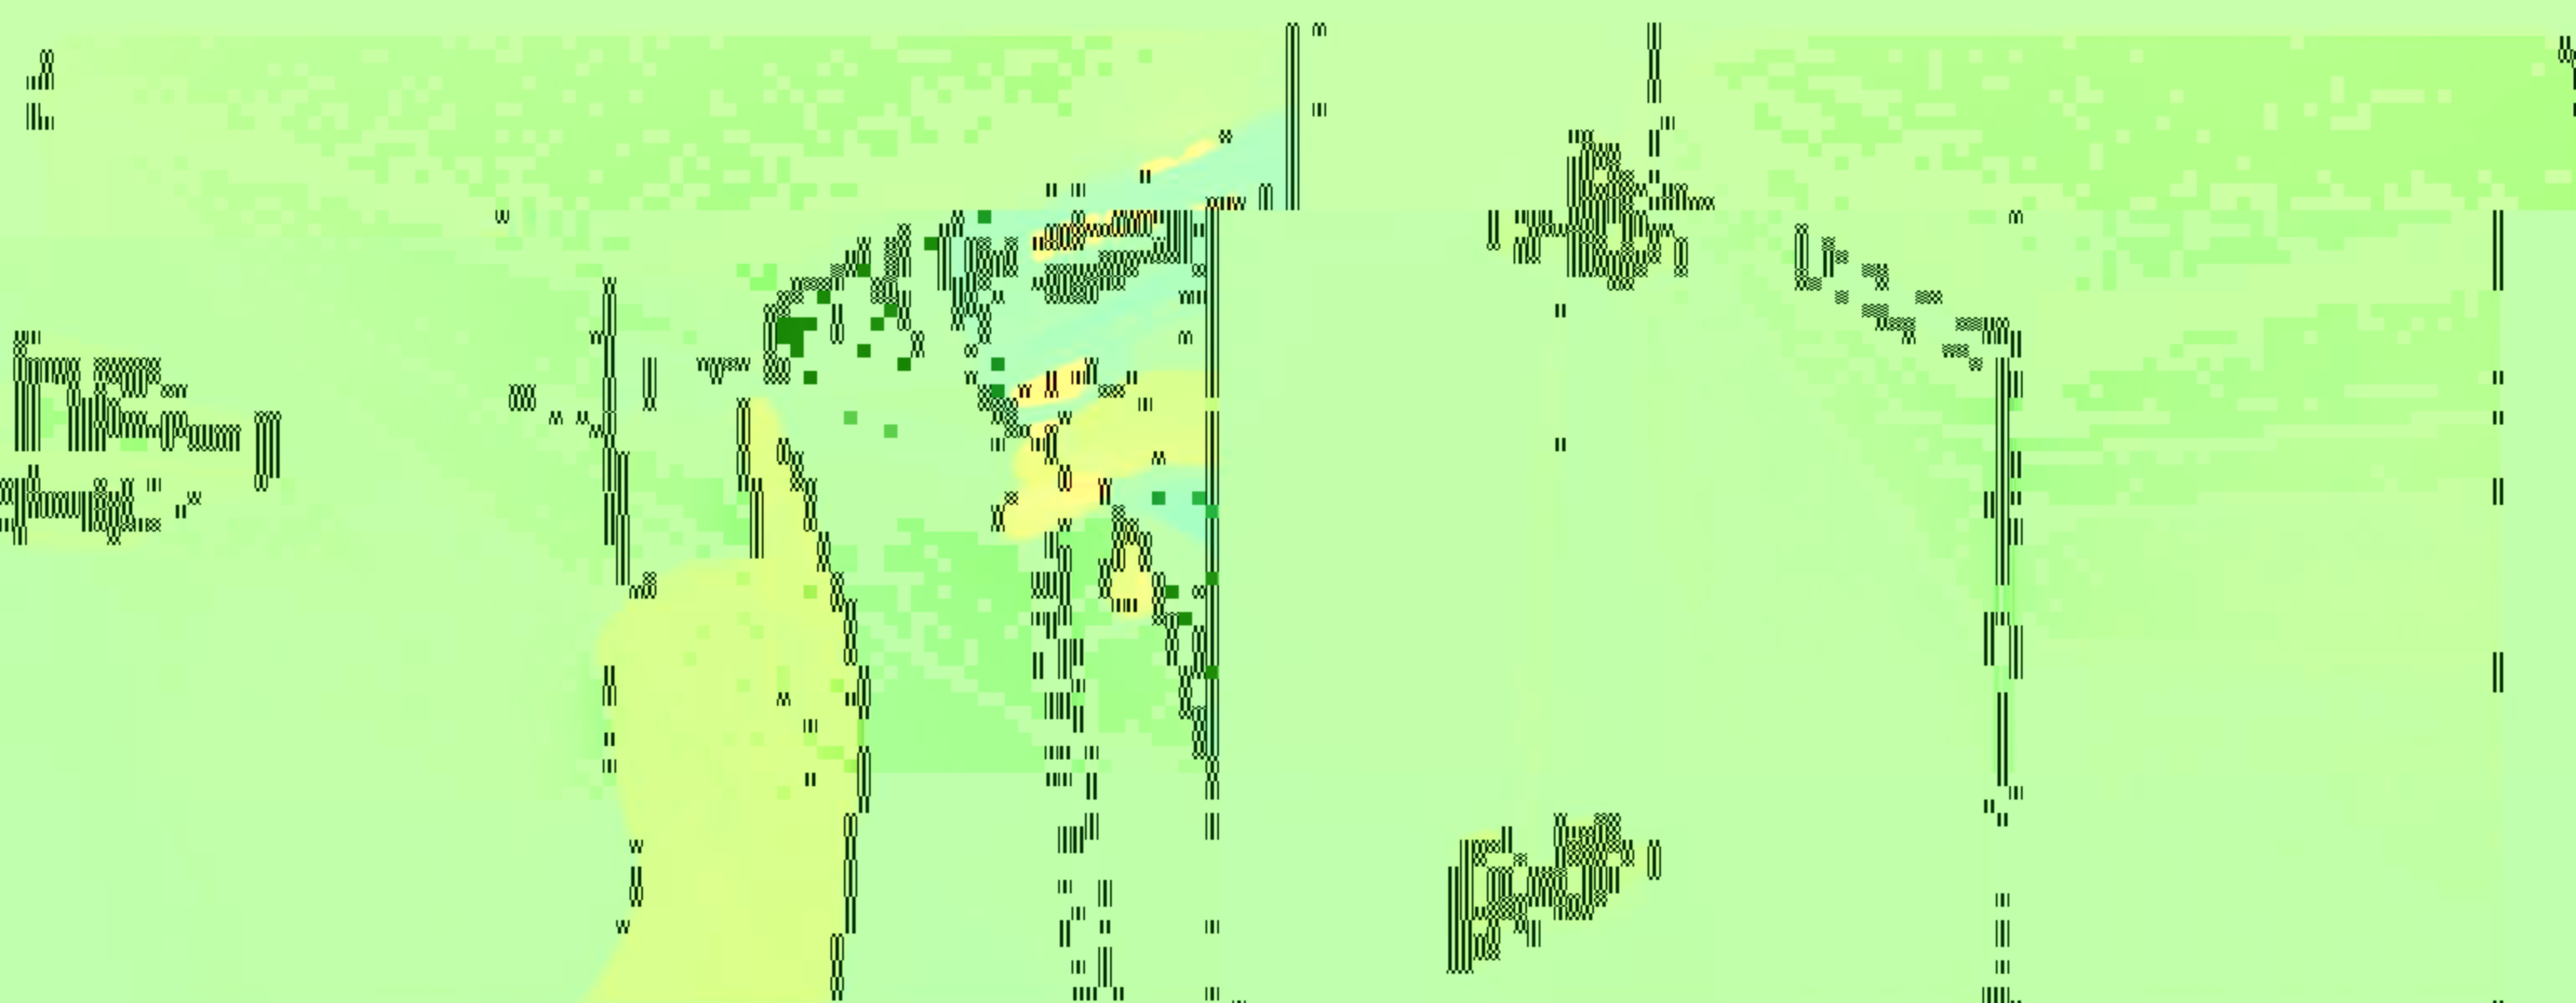

上滑槽安装基准线确定后，安装时，按线画线固定，可使用自攻螺钉固定。

03

主框架安装-1




滑轮固定在主框架左上端。



调整大导轨外轨阻尼，使其处于打开状态，再将内轨滑轮对准外轨推入，使外轨阻尼挂钩挂入内轨。

STEP
03

主框架安装-2

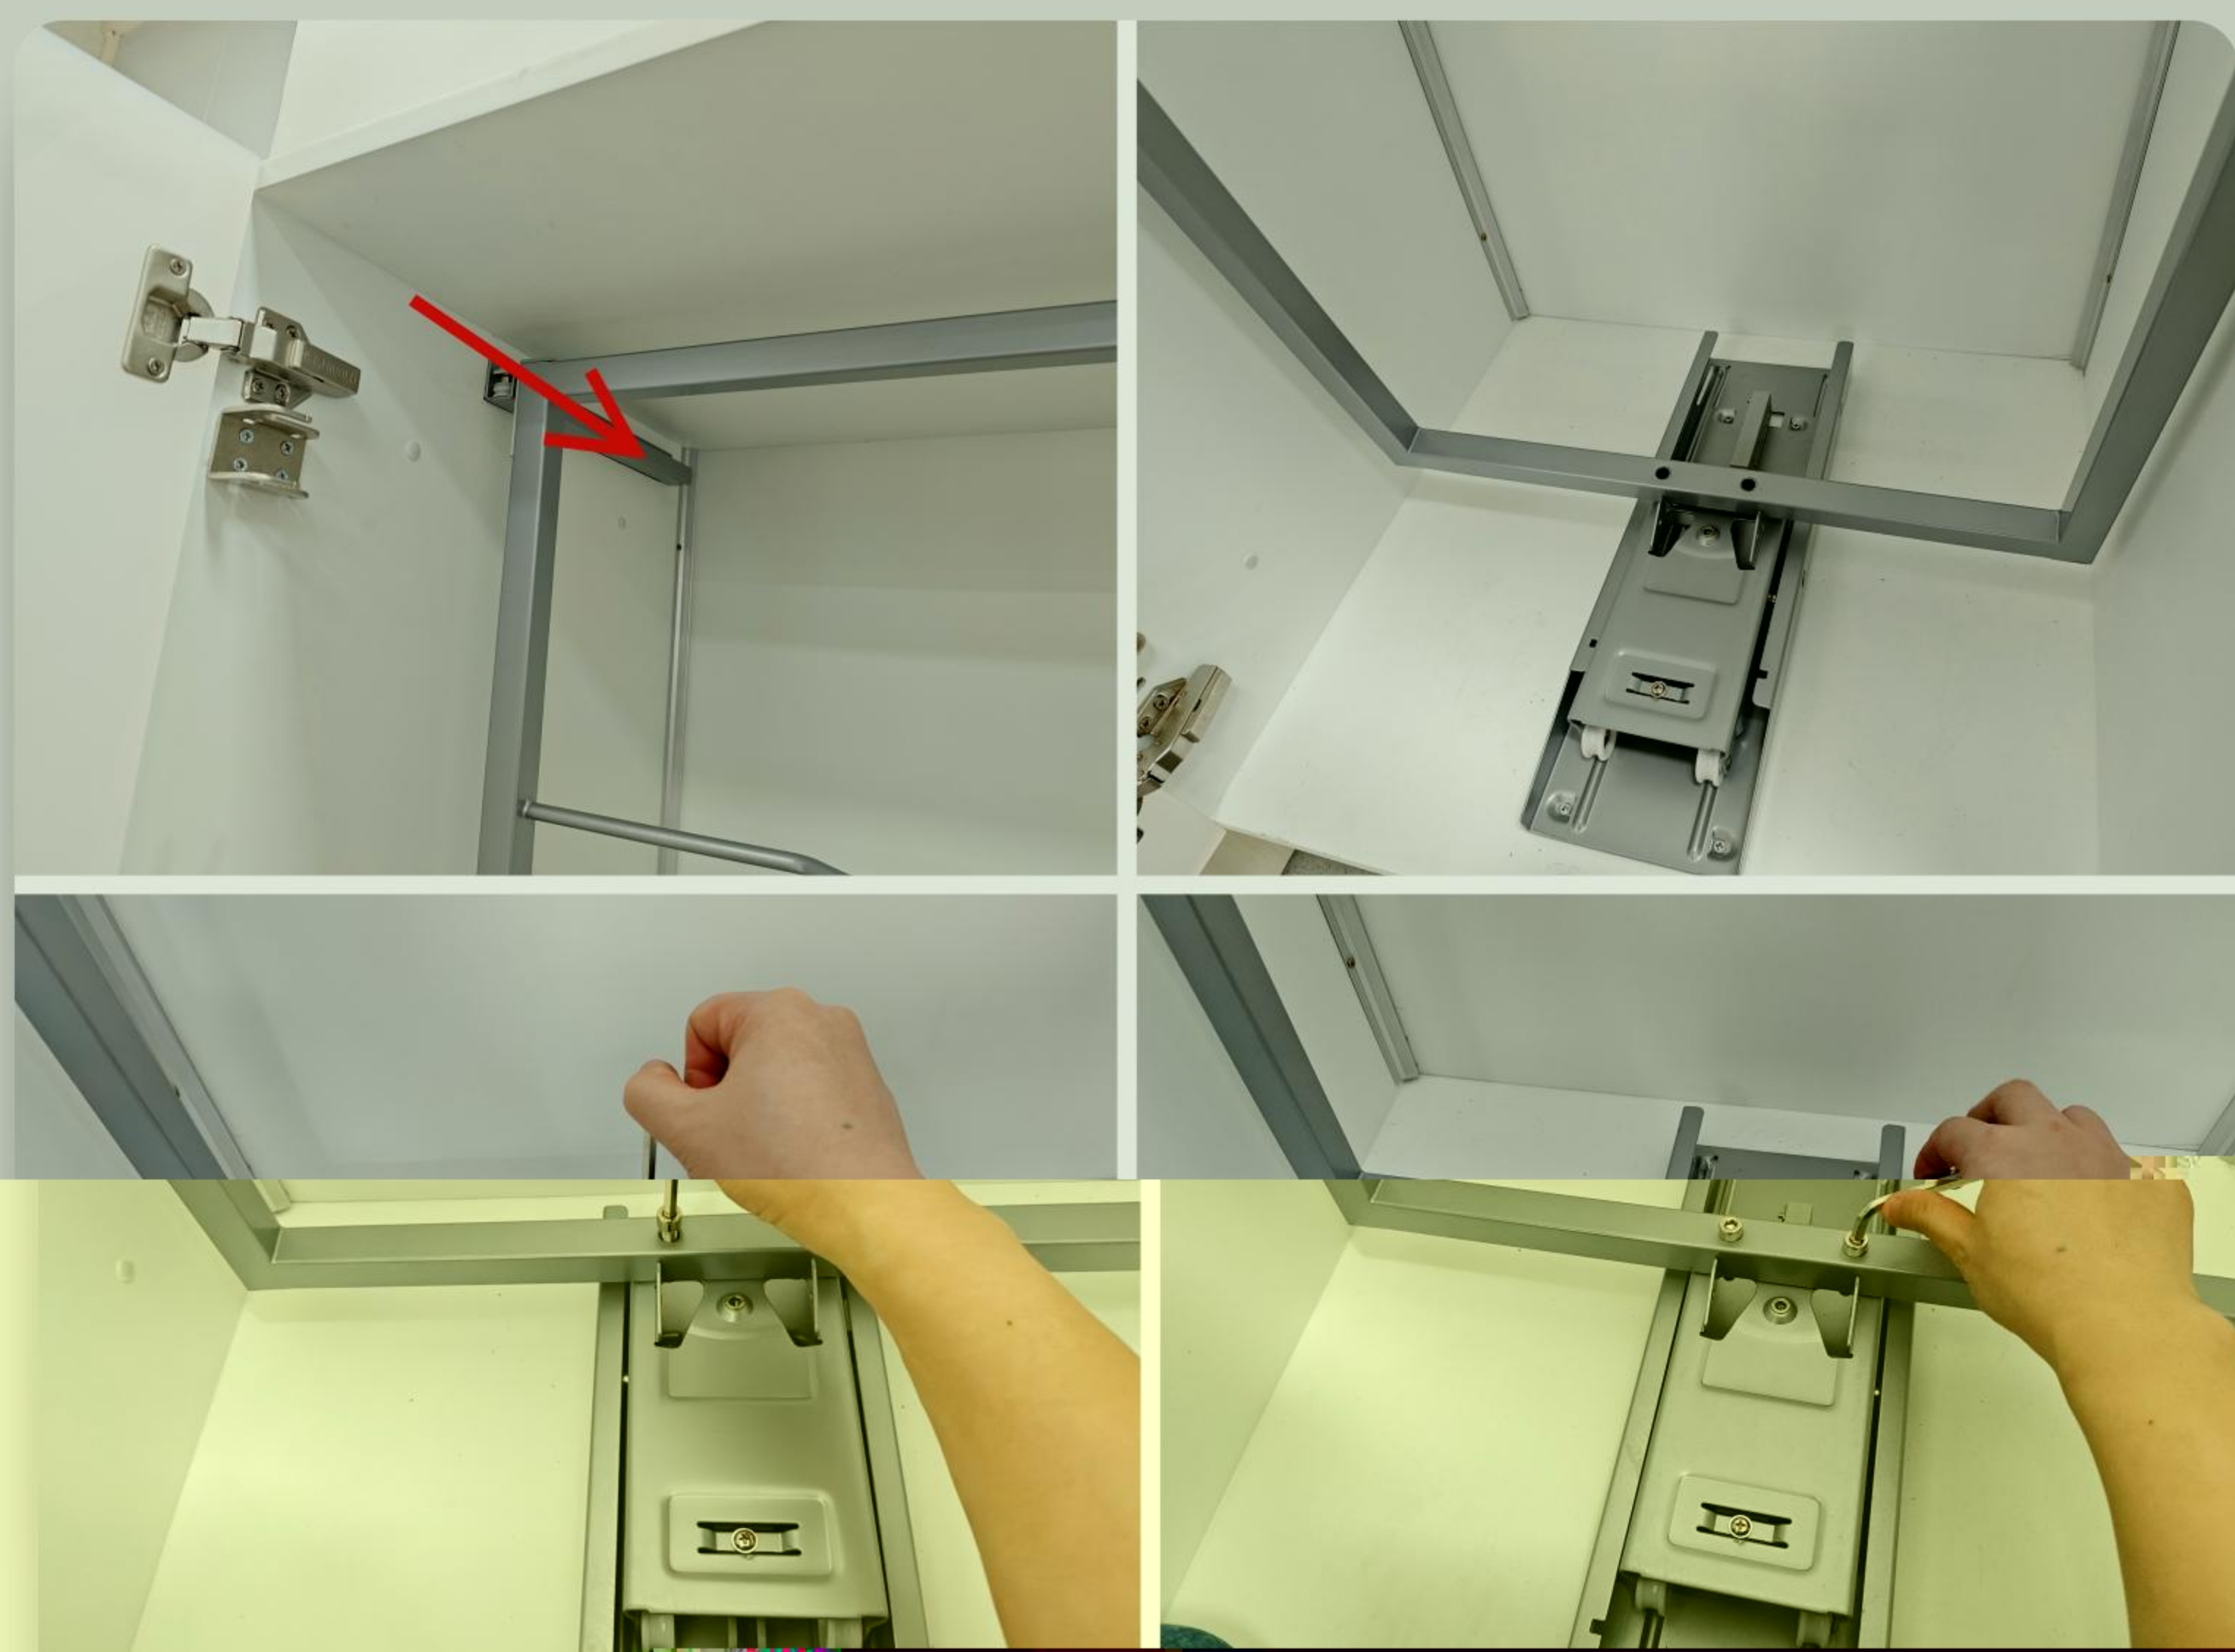

主框架左上滑轮放入上导槽，底部对准大
号导轨内轨凹槽处，框架底部用两颗螺丝锁紧。



主框架安装完成。

STEP
04

门板框架滑槽安装-1




使用安装模版对门板下端预钻孔。



以柜门底边为基准，按1826mm在柜边画一个基准点，安装模版上孔对准基准点，按模板预钻孔。

STEP
04

门板框架滑槽安装-2

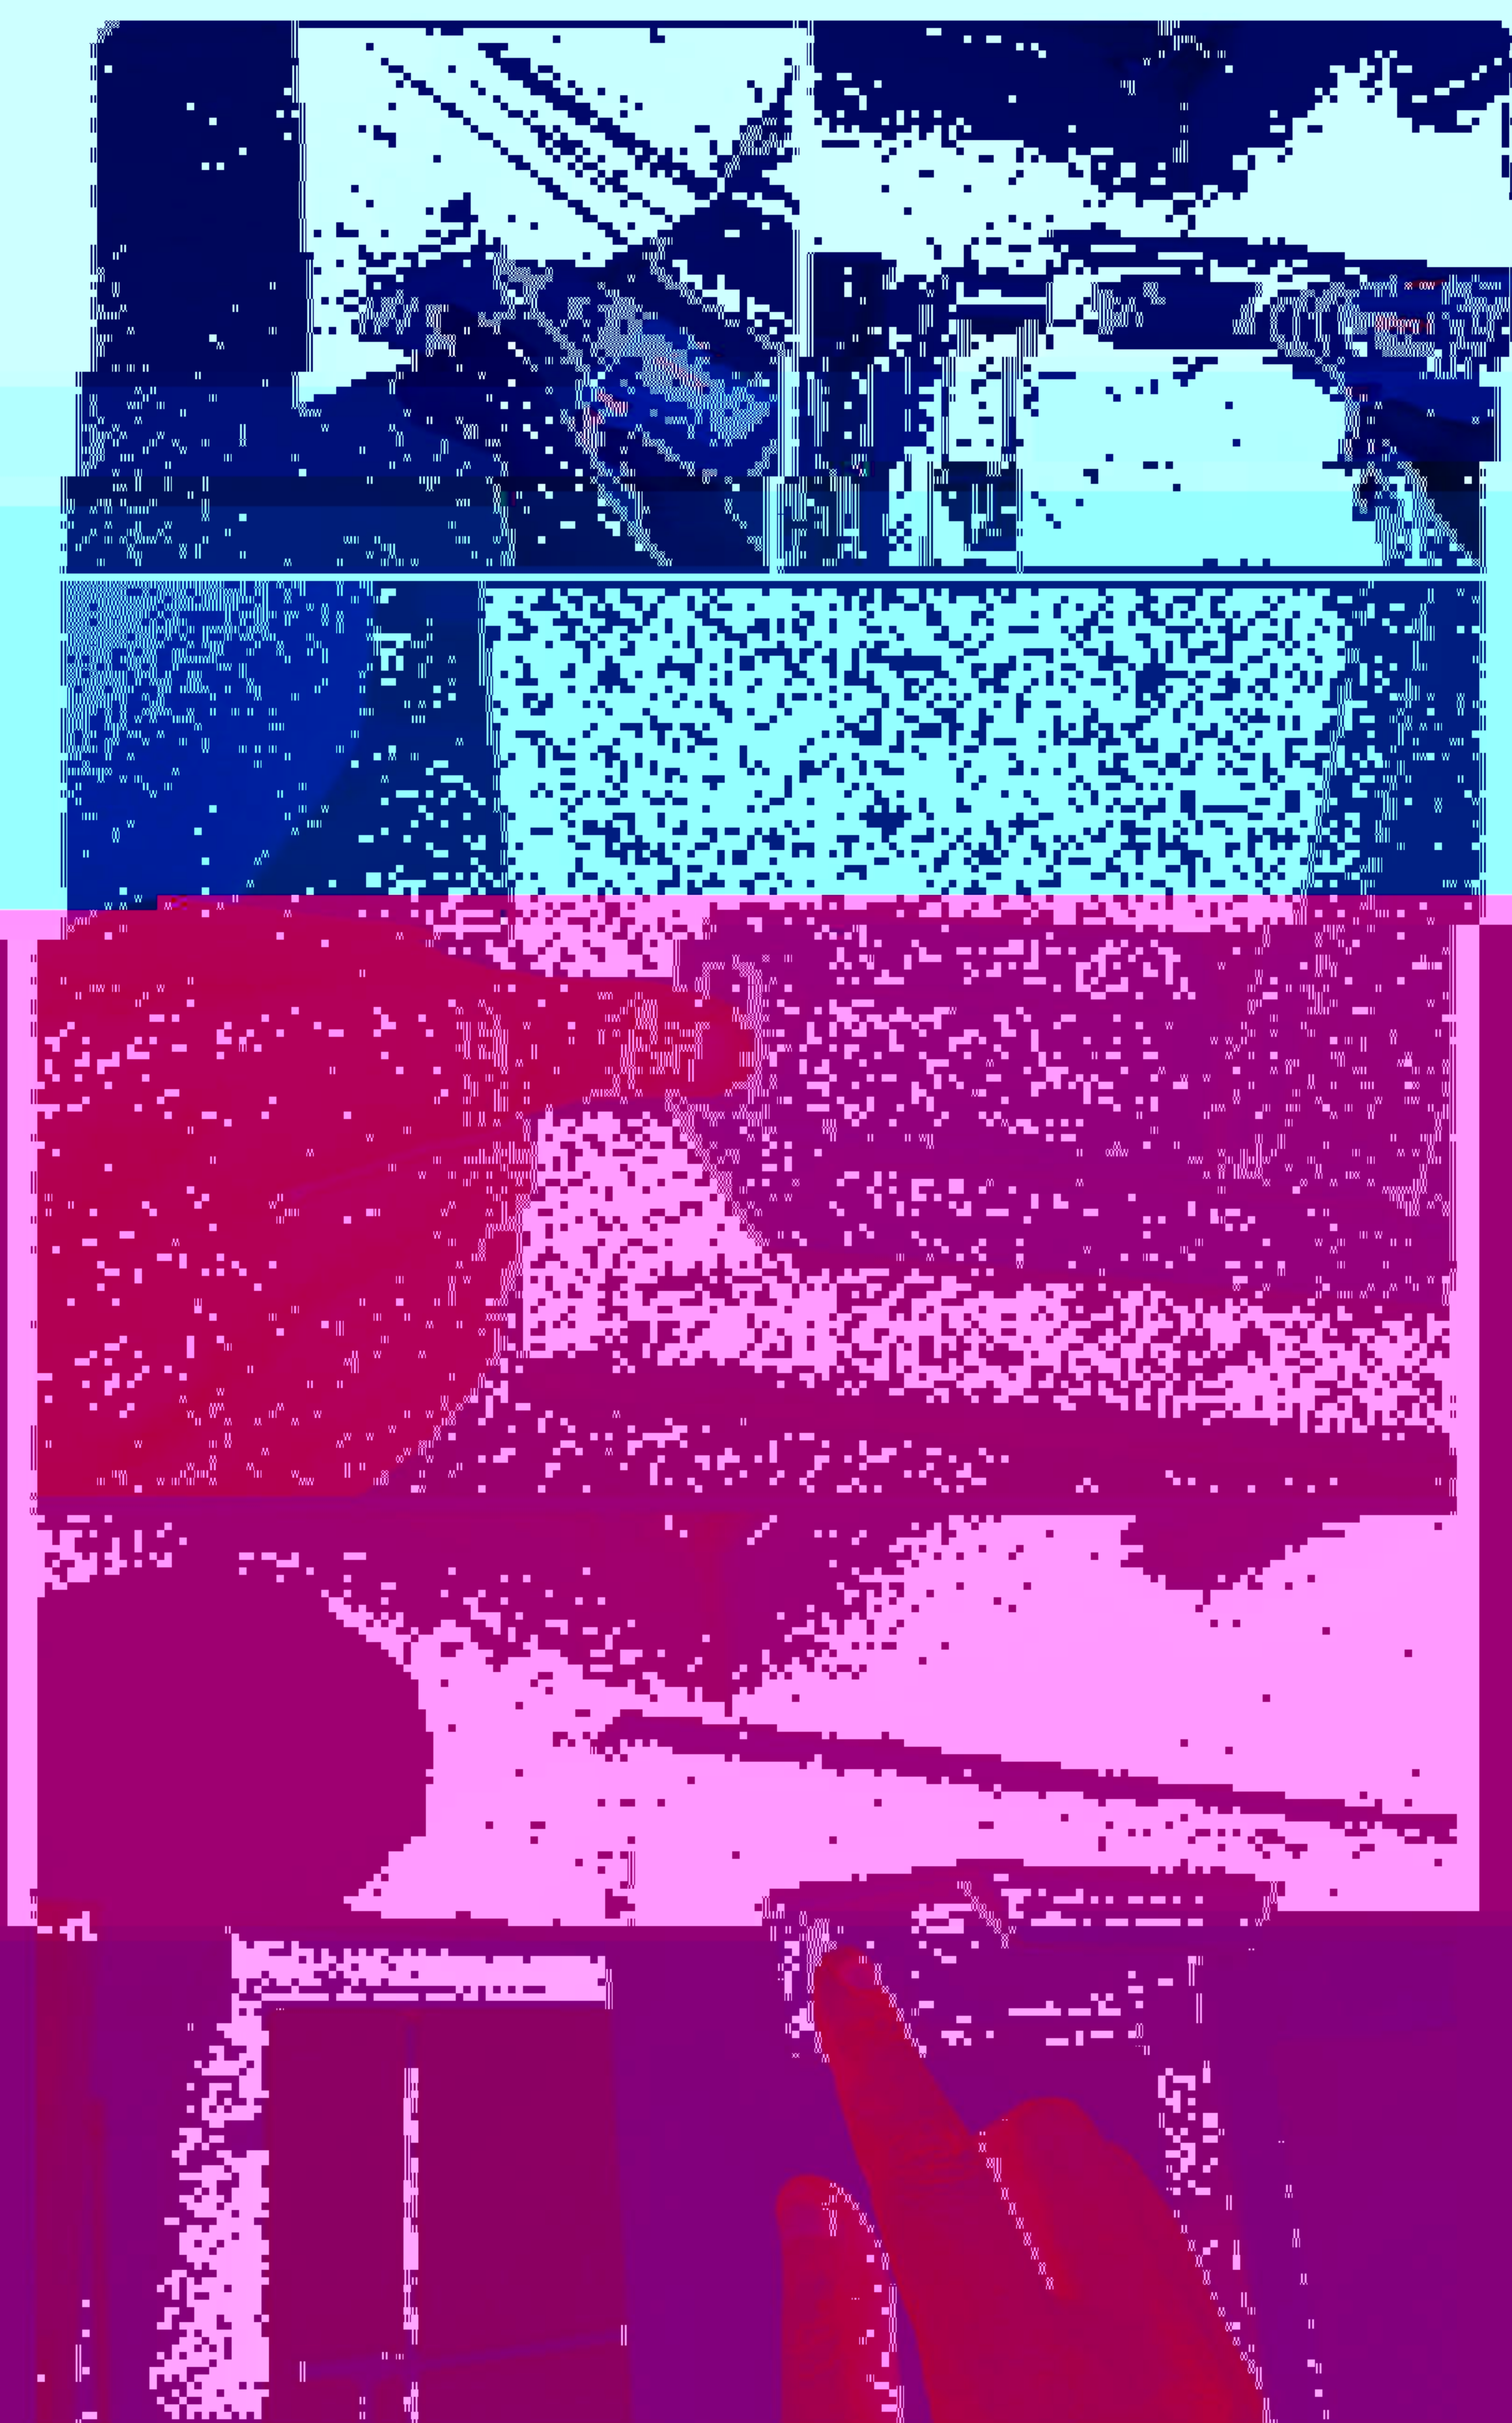


门板框架滑槽对准预钻孔，自攻螺钉锁紧。
注意：安装时，门板框架与门板（下）。

STEP
05

门板框架转动底座安装




使用安装模版对门板框架下转动底座预钻孔，再以柜底面为基准，1698mm处柜边画一个基准点，安装模版下孔对准基准点，进行上转动底座预钻孔。

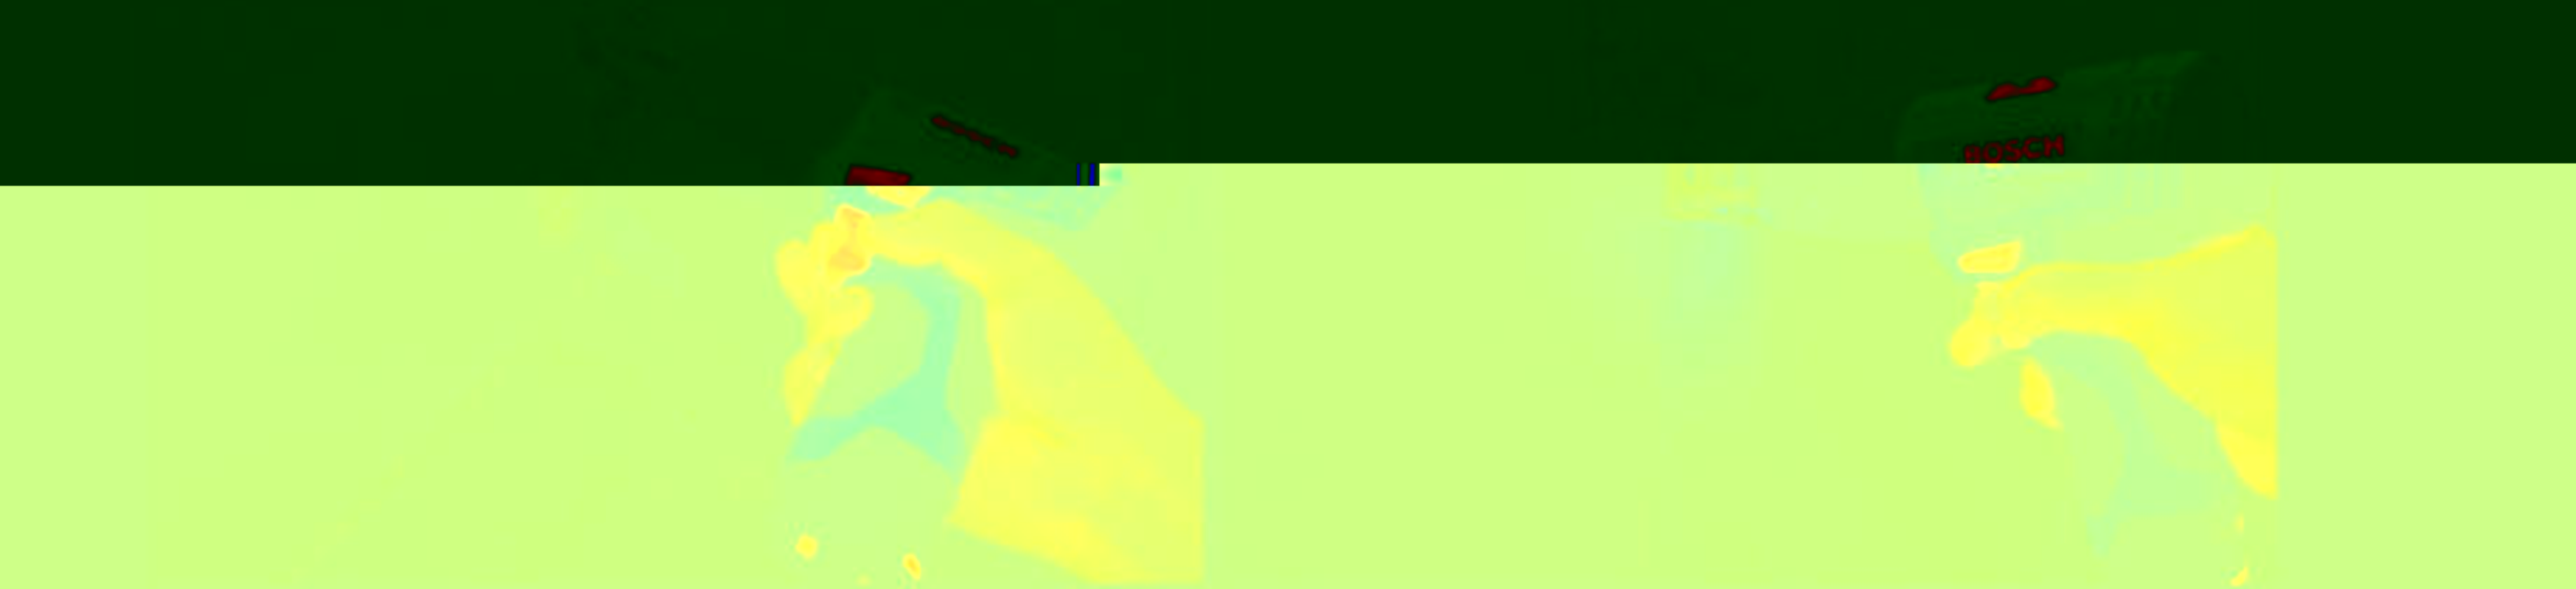


对准预钻孔使用自攻螺钉锁紧门板框架转动底座（下/上）。

STEP
06

门板框架安装-1

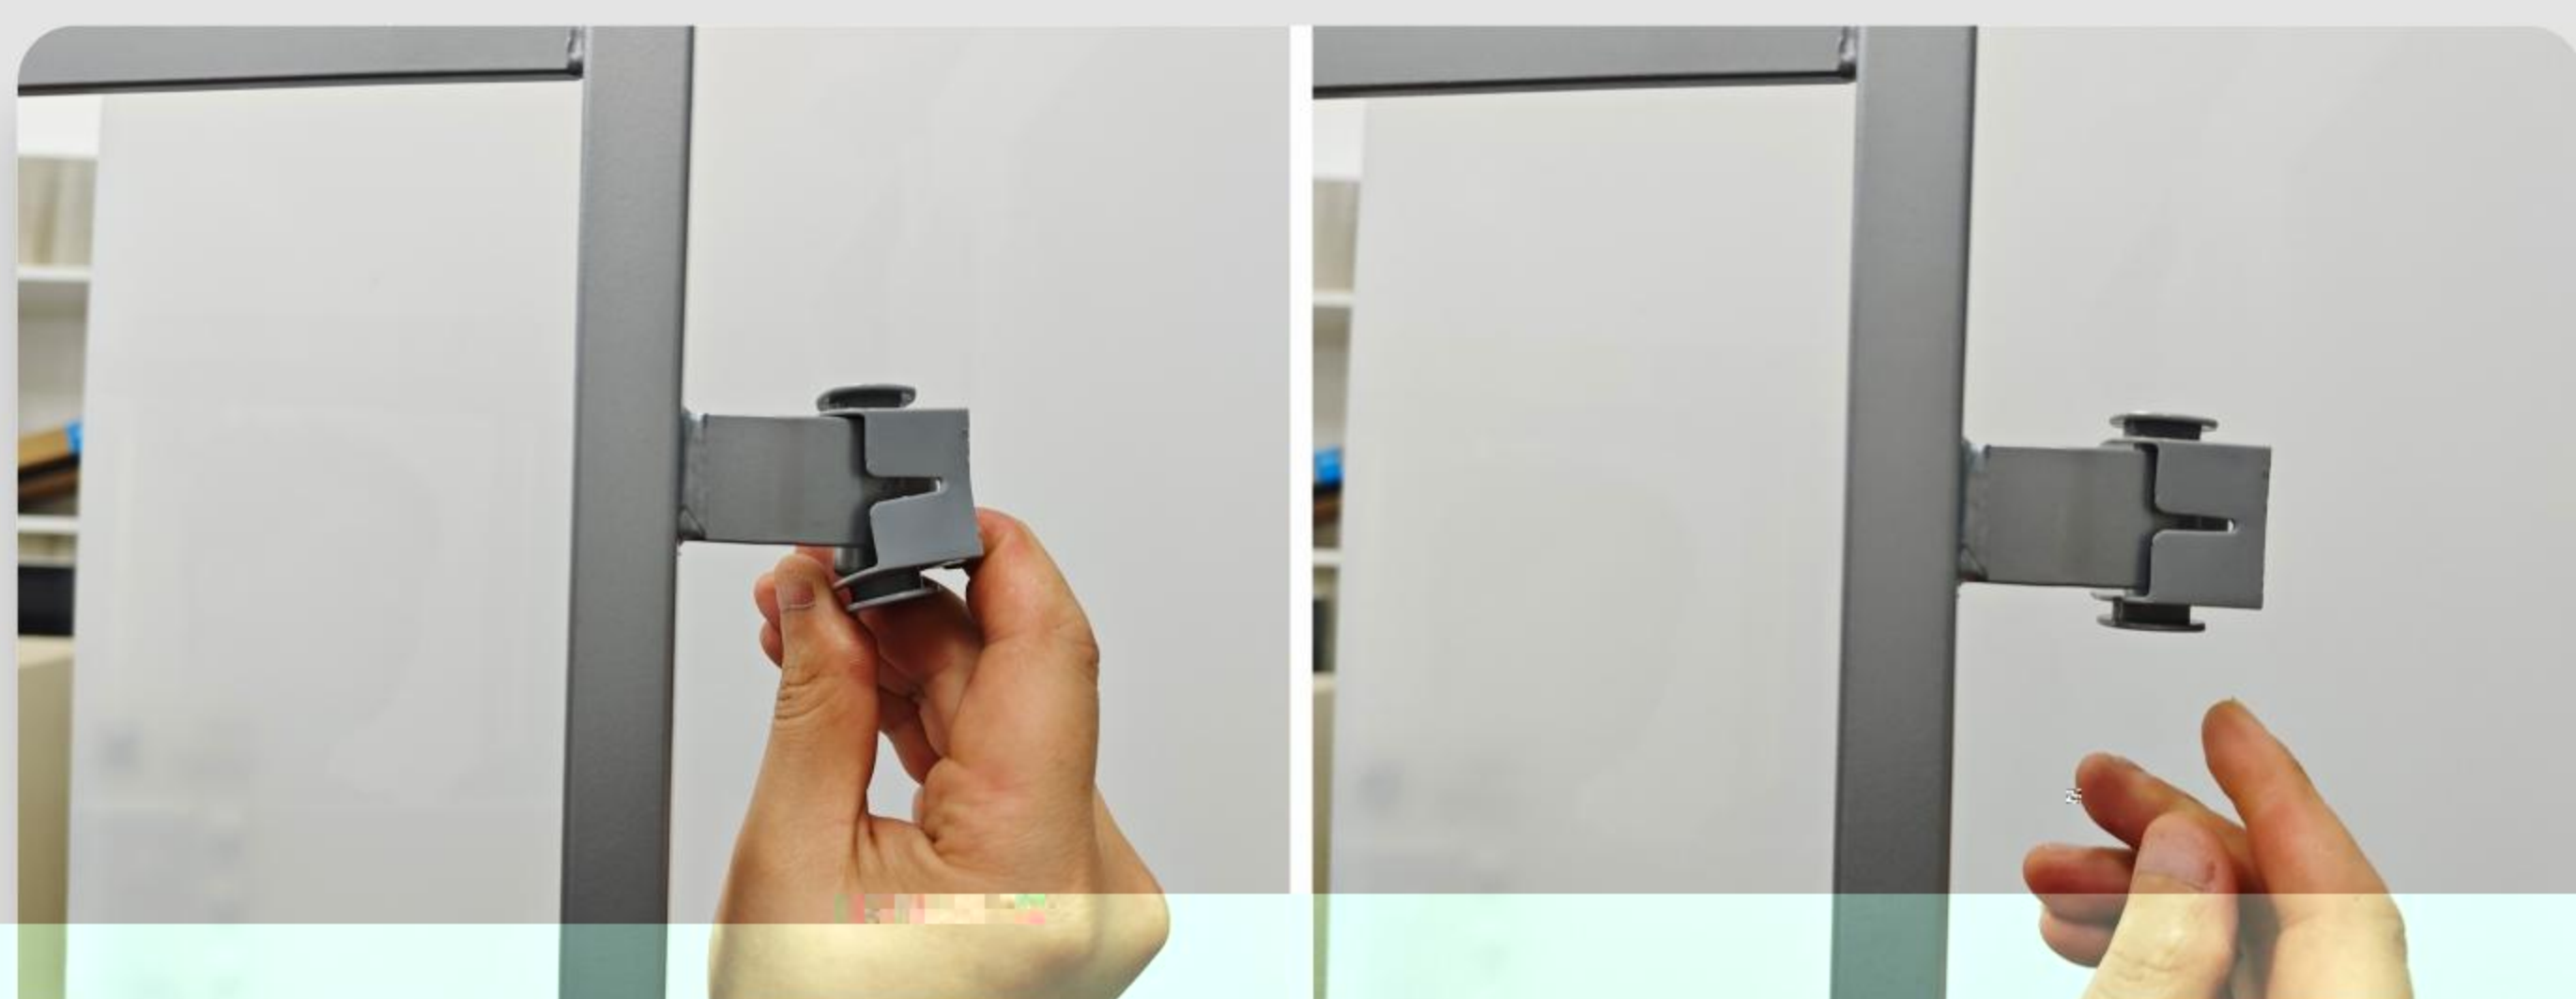

塑料转动件扣入门板框架转动轴（下/上）。

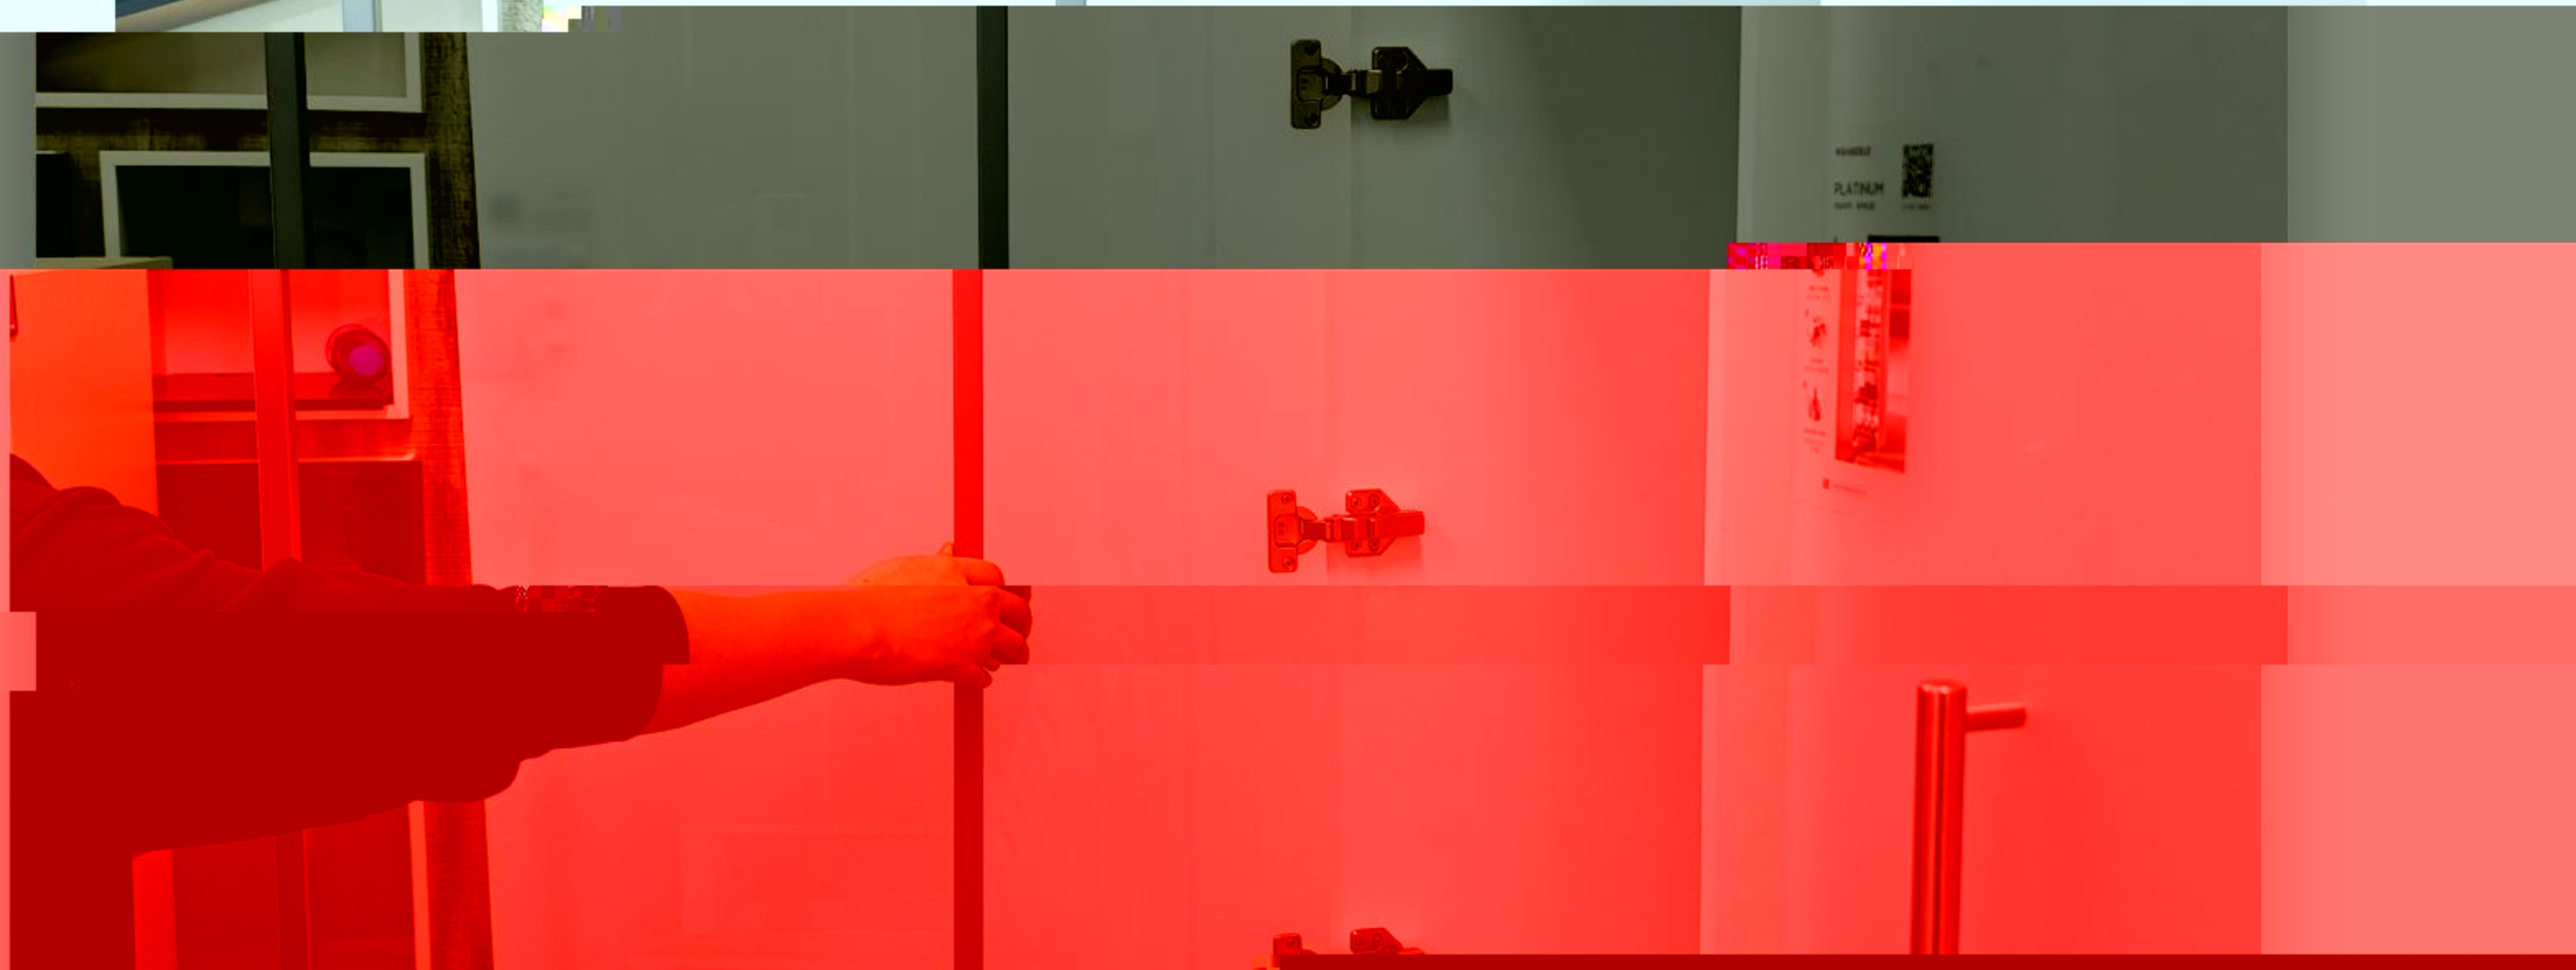

门板框架对准上下滑槽推入，门板框转动轴对准转动底座卡入，按压门板塑料转动件，翻转固定（下/上）。

STEP
06


门板框架安装-2



对准位置按压转动底座装饰盖（下/上），
门板框架安装完成。

STEP
07

安装连动部件-1

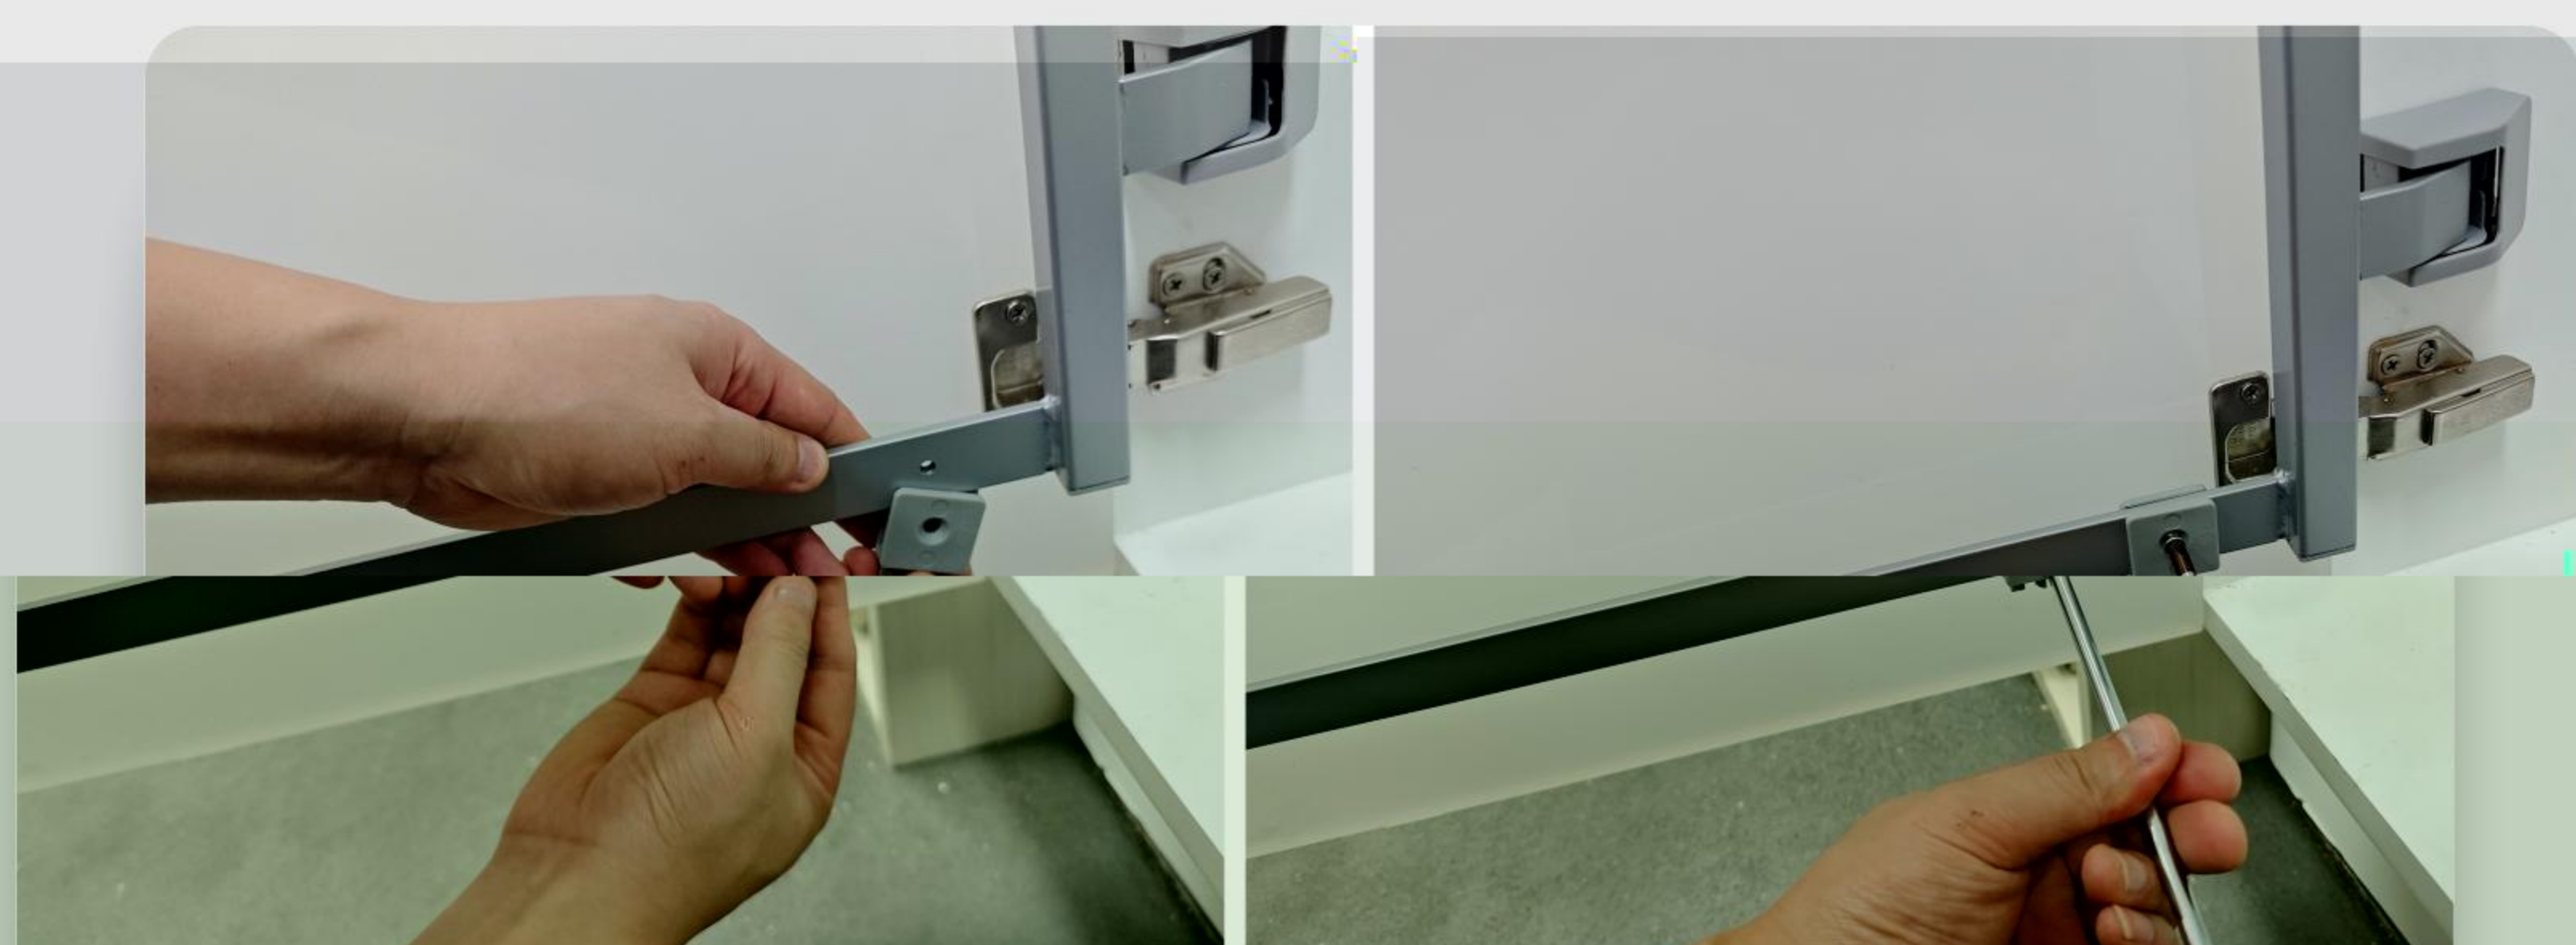


下端连动杆门板转动处塑料部件对准孔位卡入，锁紧螺钉。




连接杆、塑料垫圈穿入螺钉，连动杆对准
大角铰链的固定处，锁紧螺钉。

连动部件-2

安装

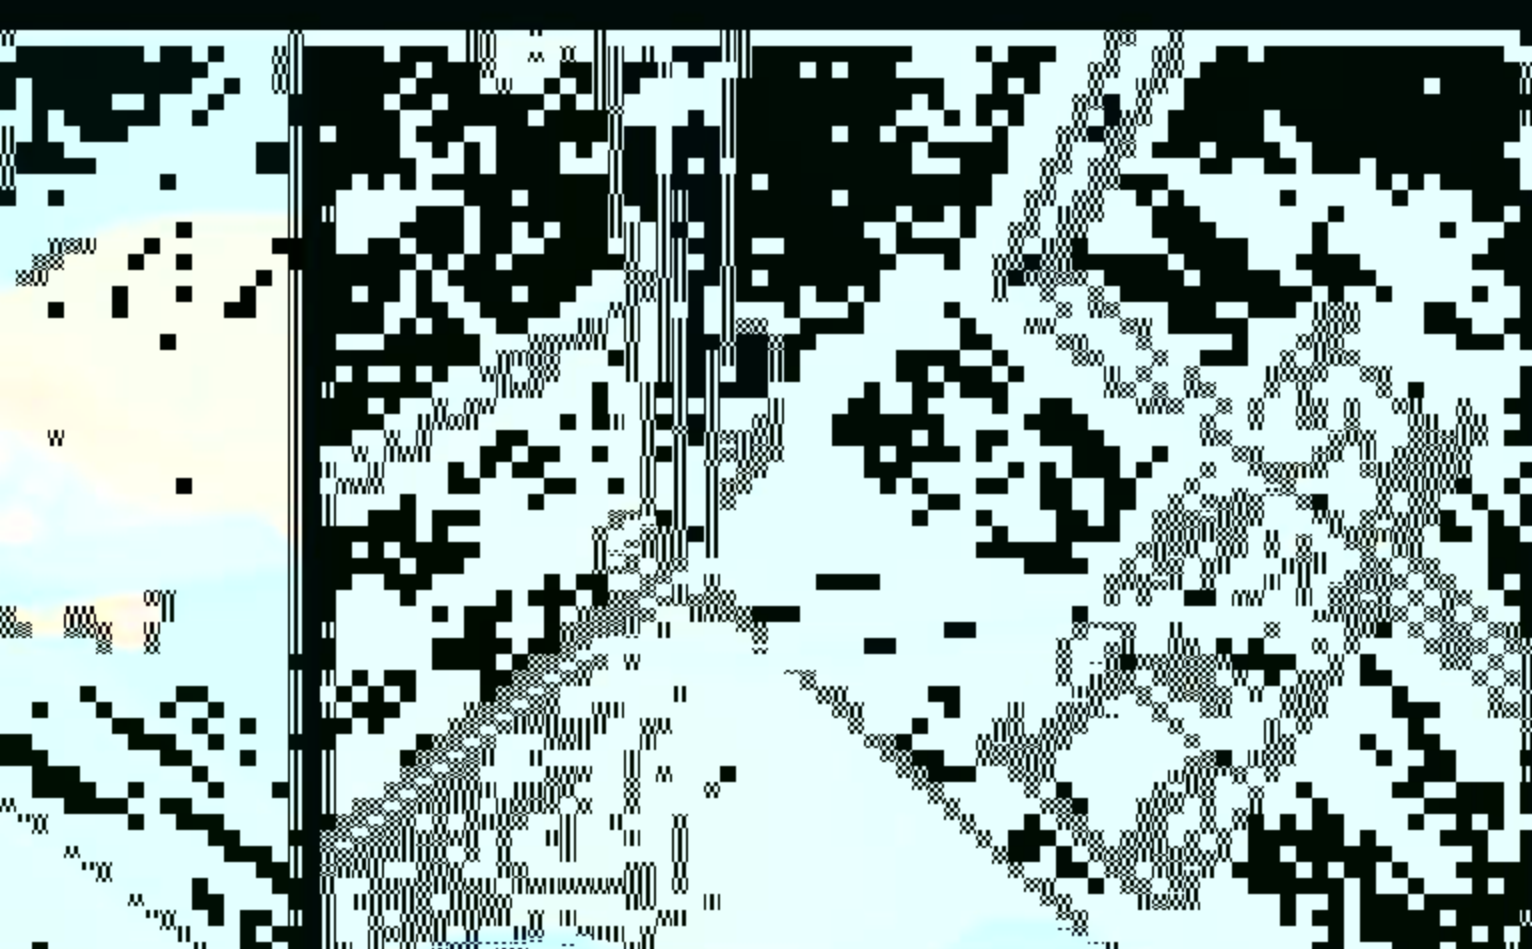

将连动杆插入，向上按压，
安装完成。


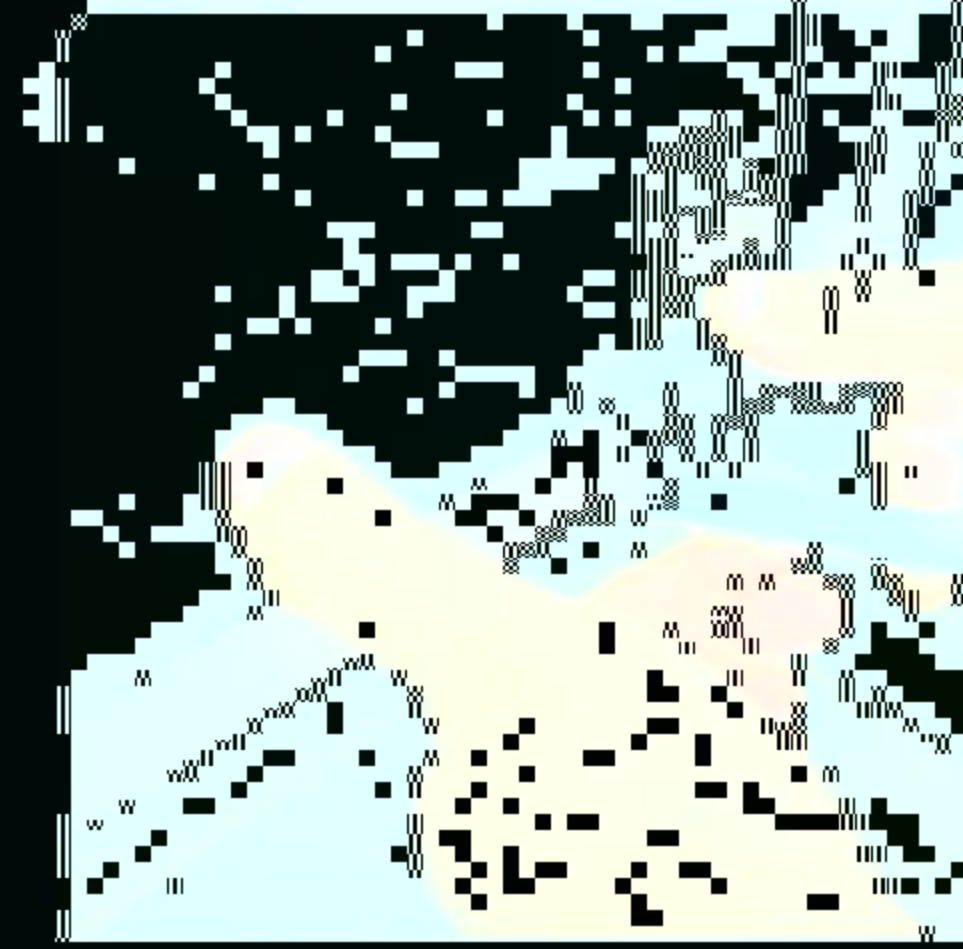


将连动杆插入，
下端连动杆安装完成。



将连动杆插入，上端连动杆
安装完成。

将连动杆、塑料
两端使用螺丝

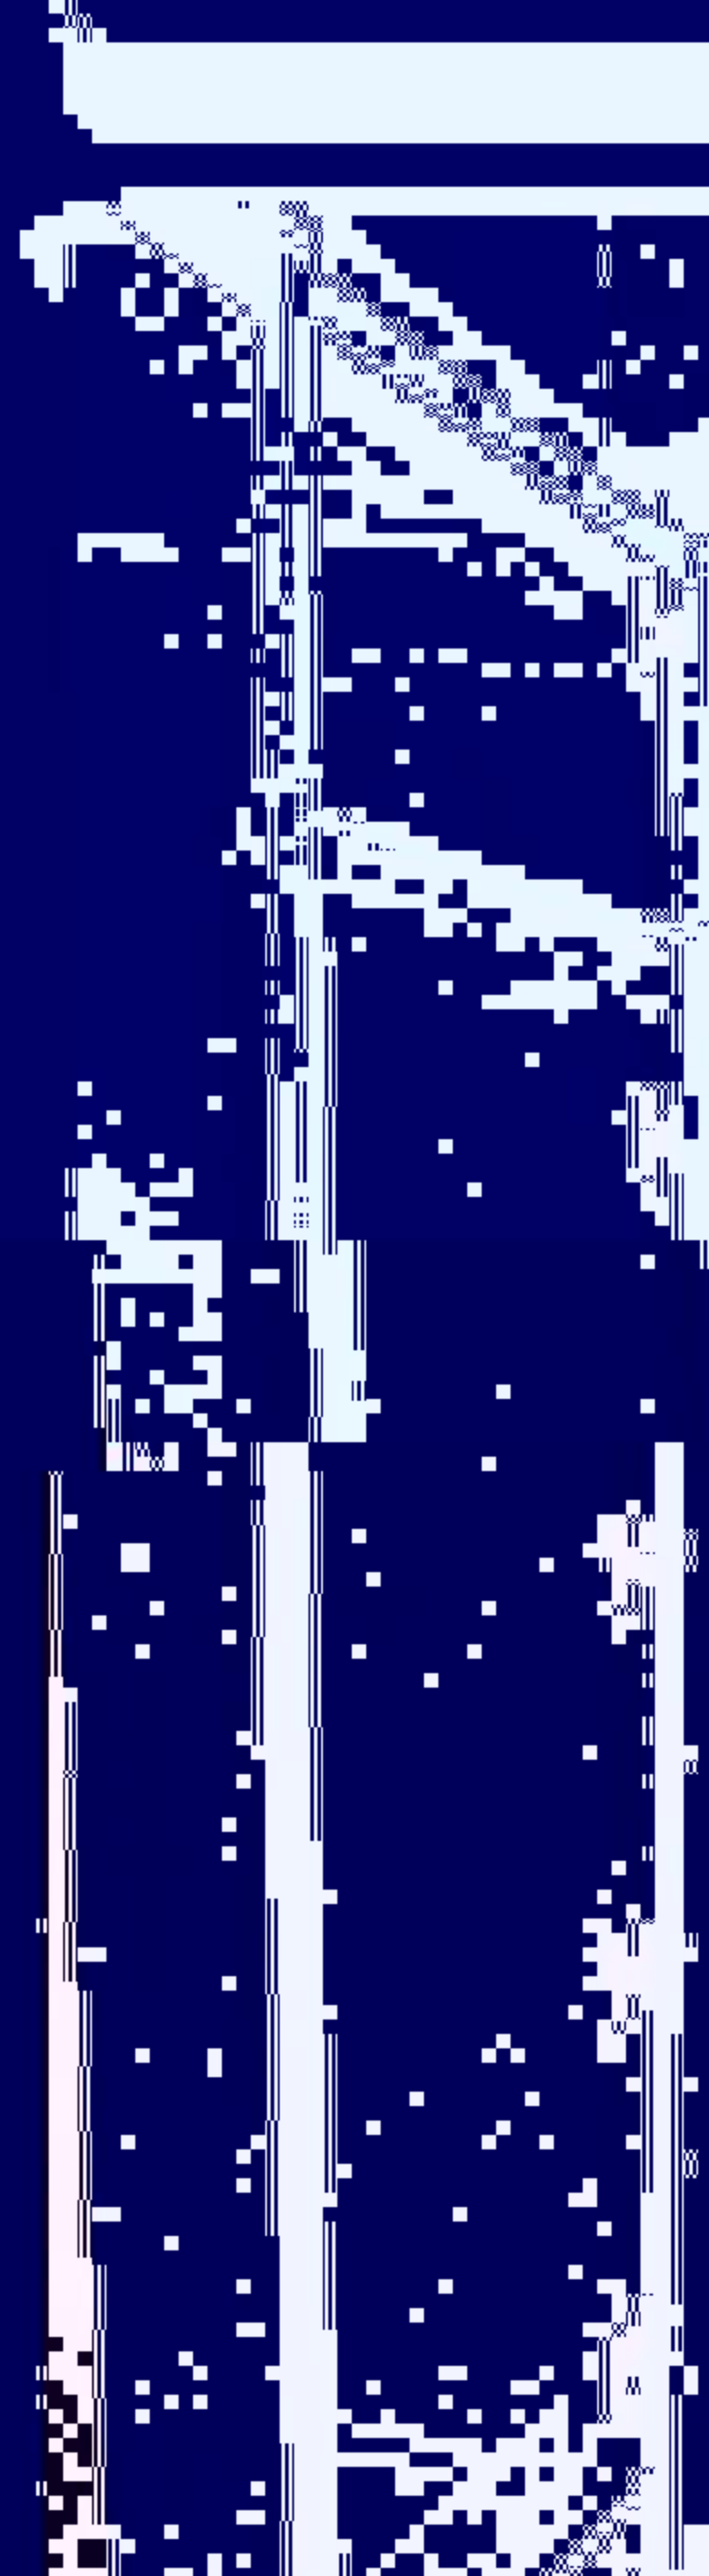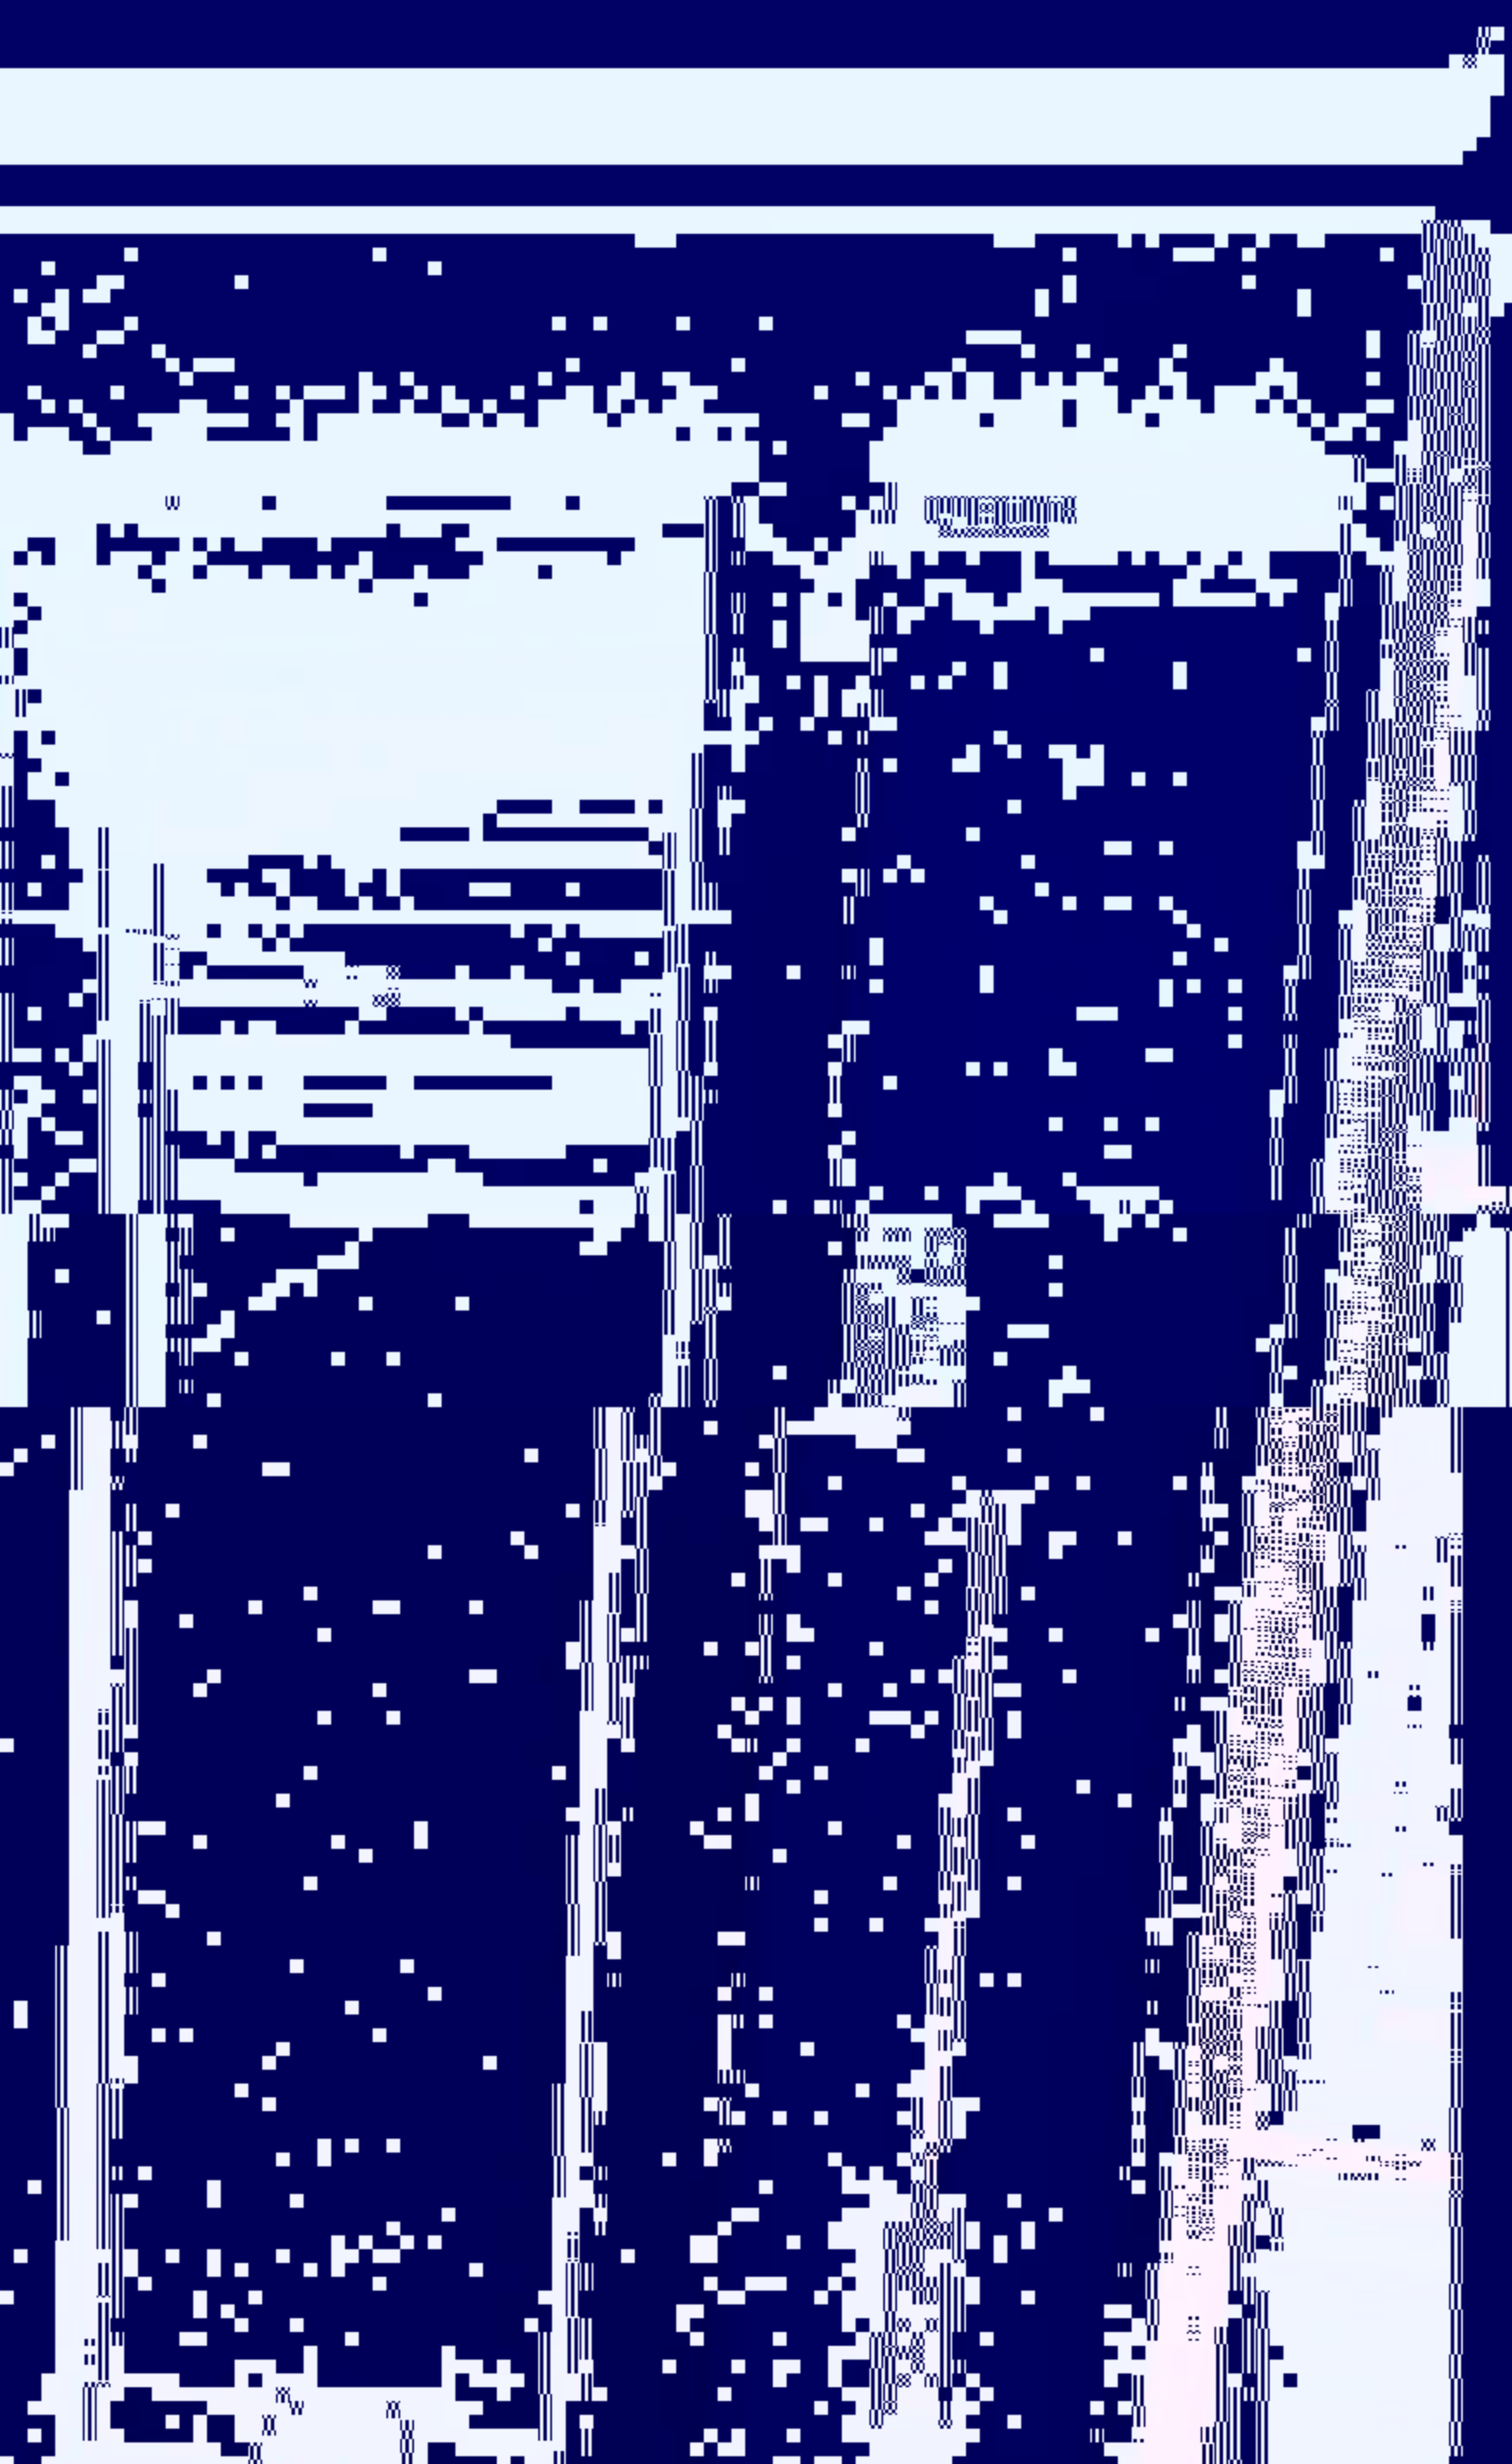


安装完成。

整体连动框架

STEP
08

安装篮体

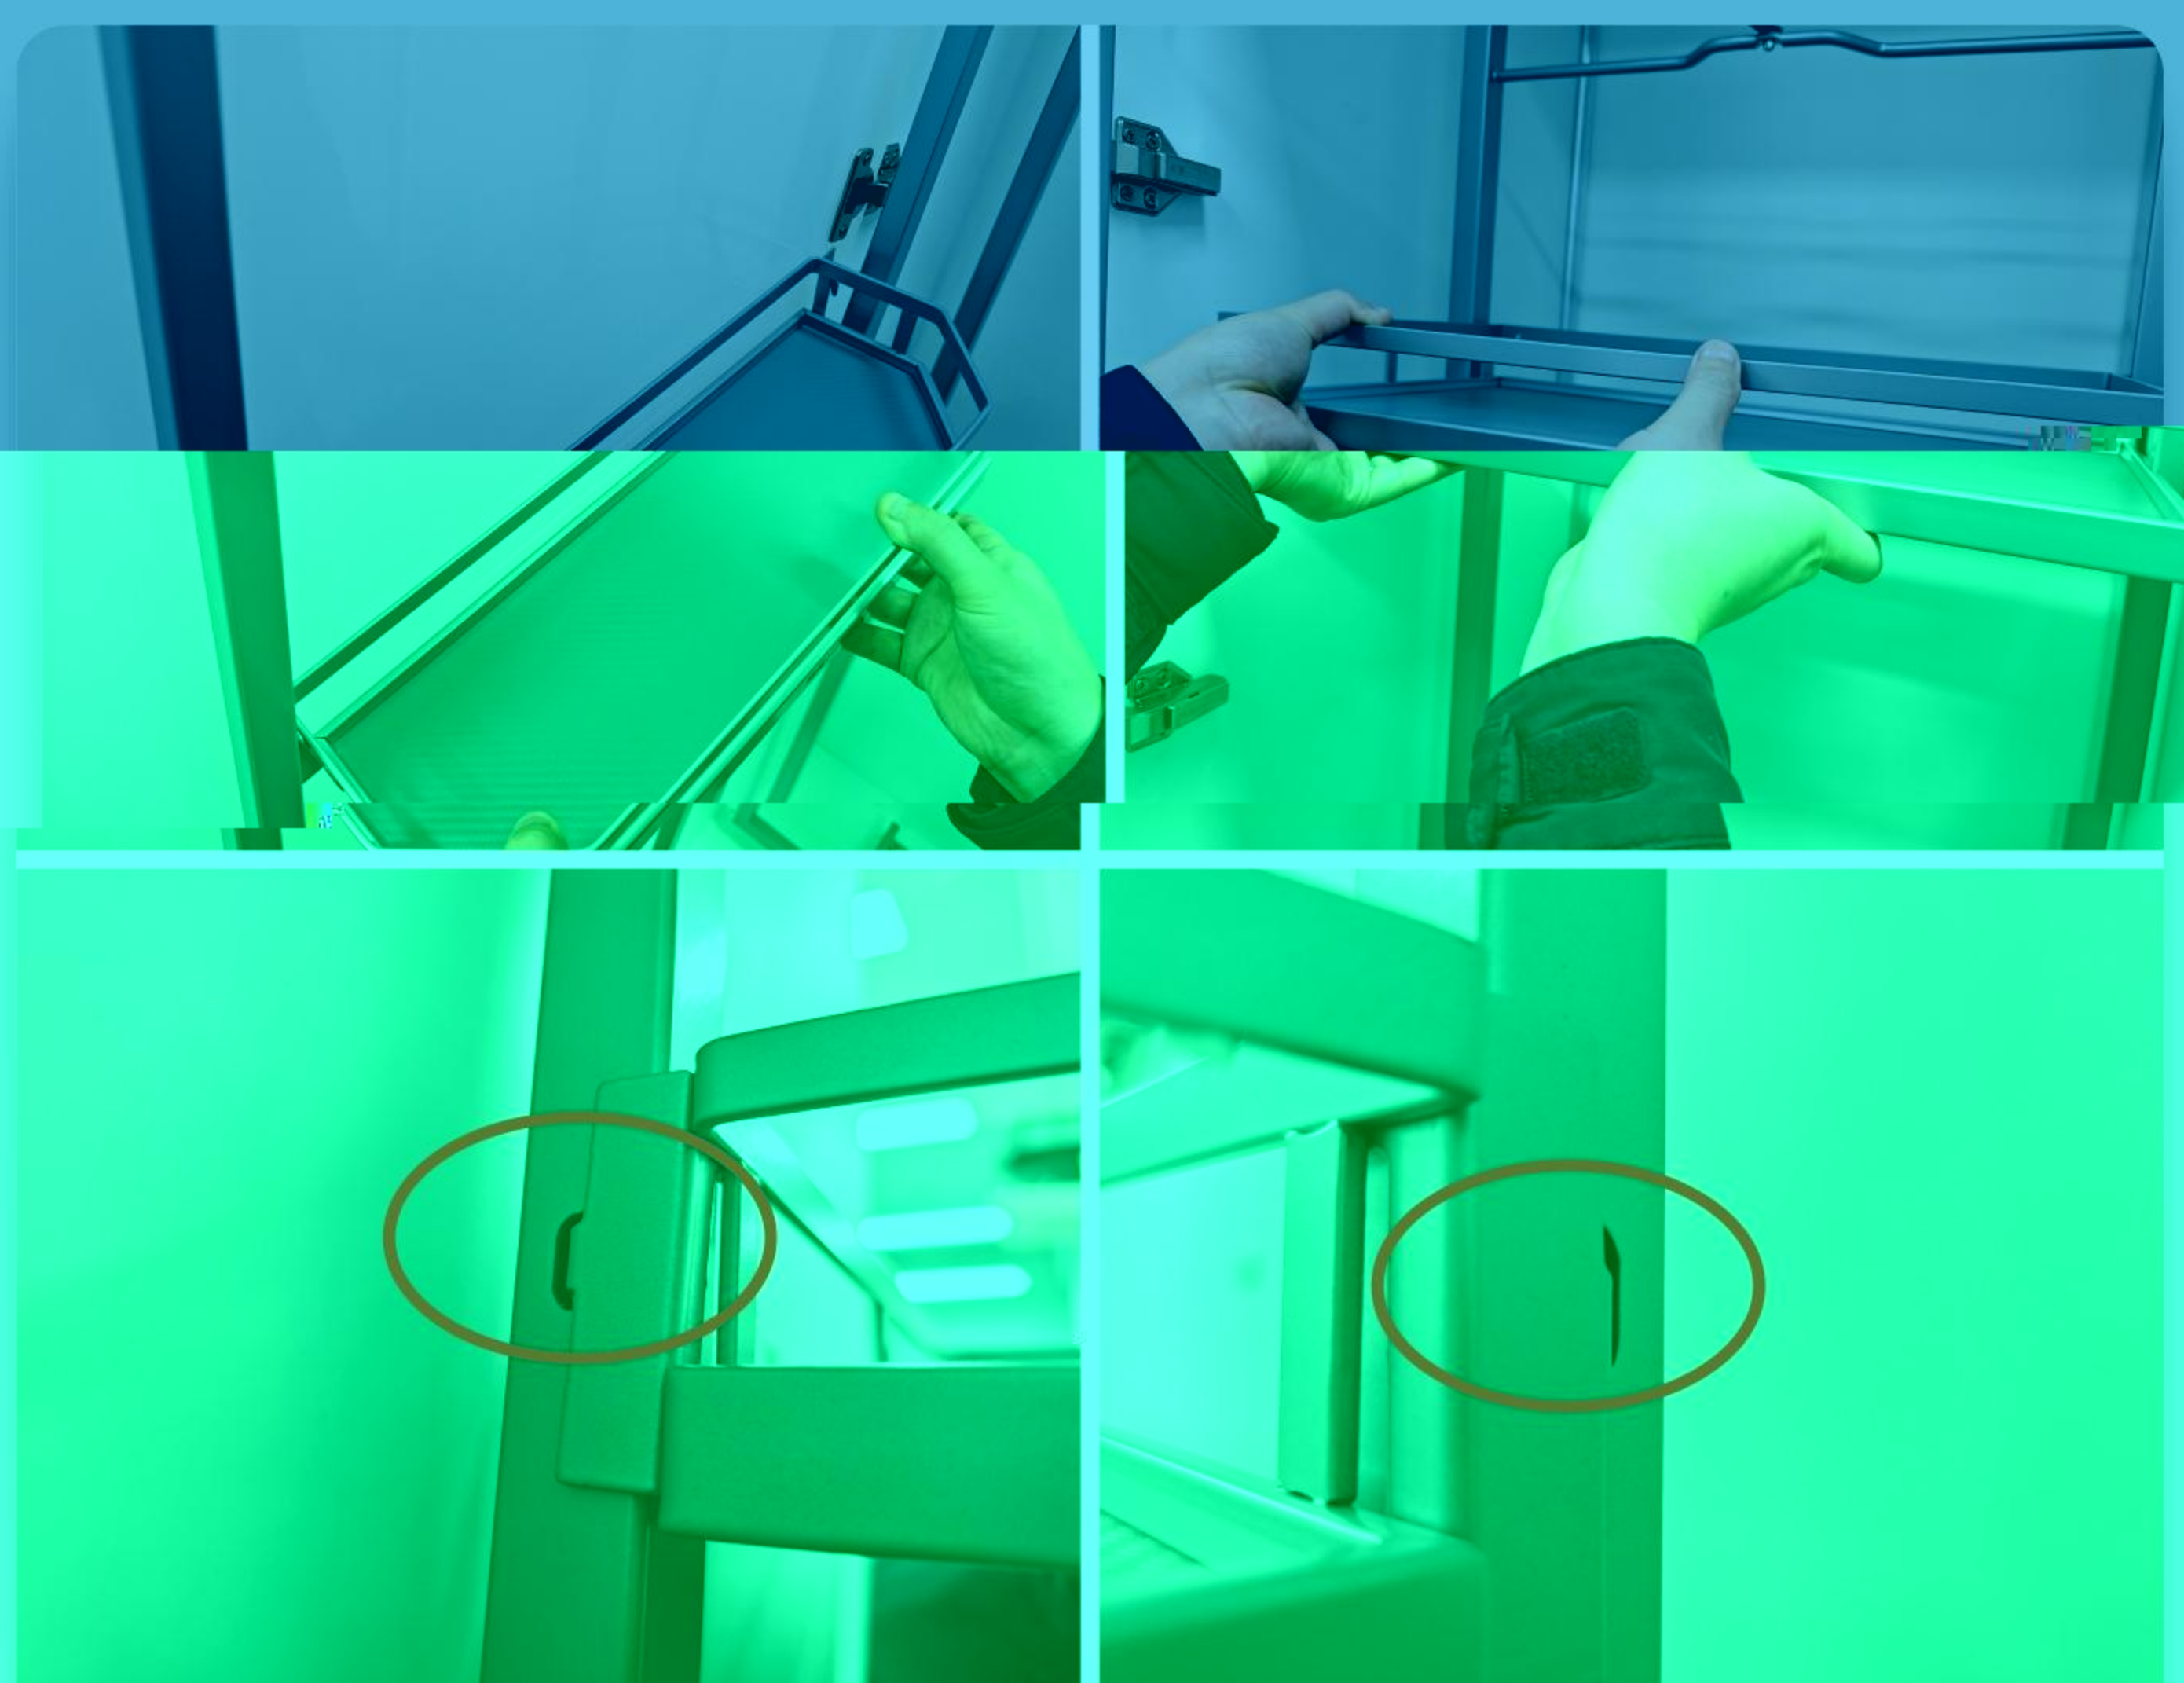

按实际使用高度安装篮体，篮体挂钩扣进
框架孔内。



安装完成