

悍高HIGOLD®

Creative Living, Soul !

快速安装指南


Y5灯线分离挂衣杆安装



创 意 家 居 · 灵 魂 ！

悍高NIGOLD®

Creative Living, Soul!

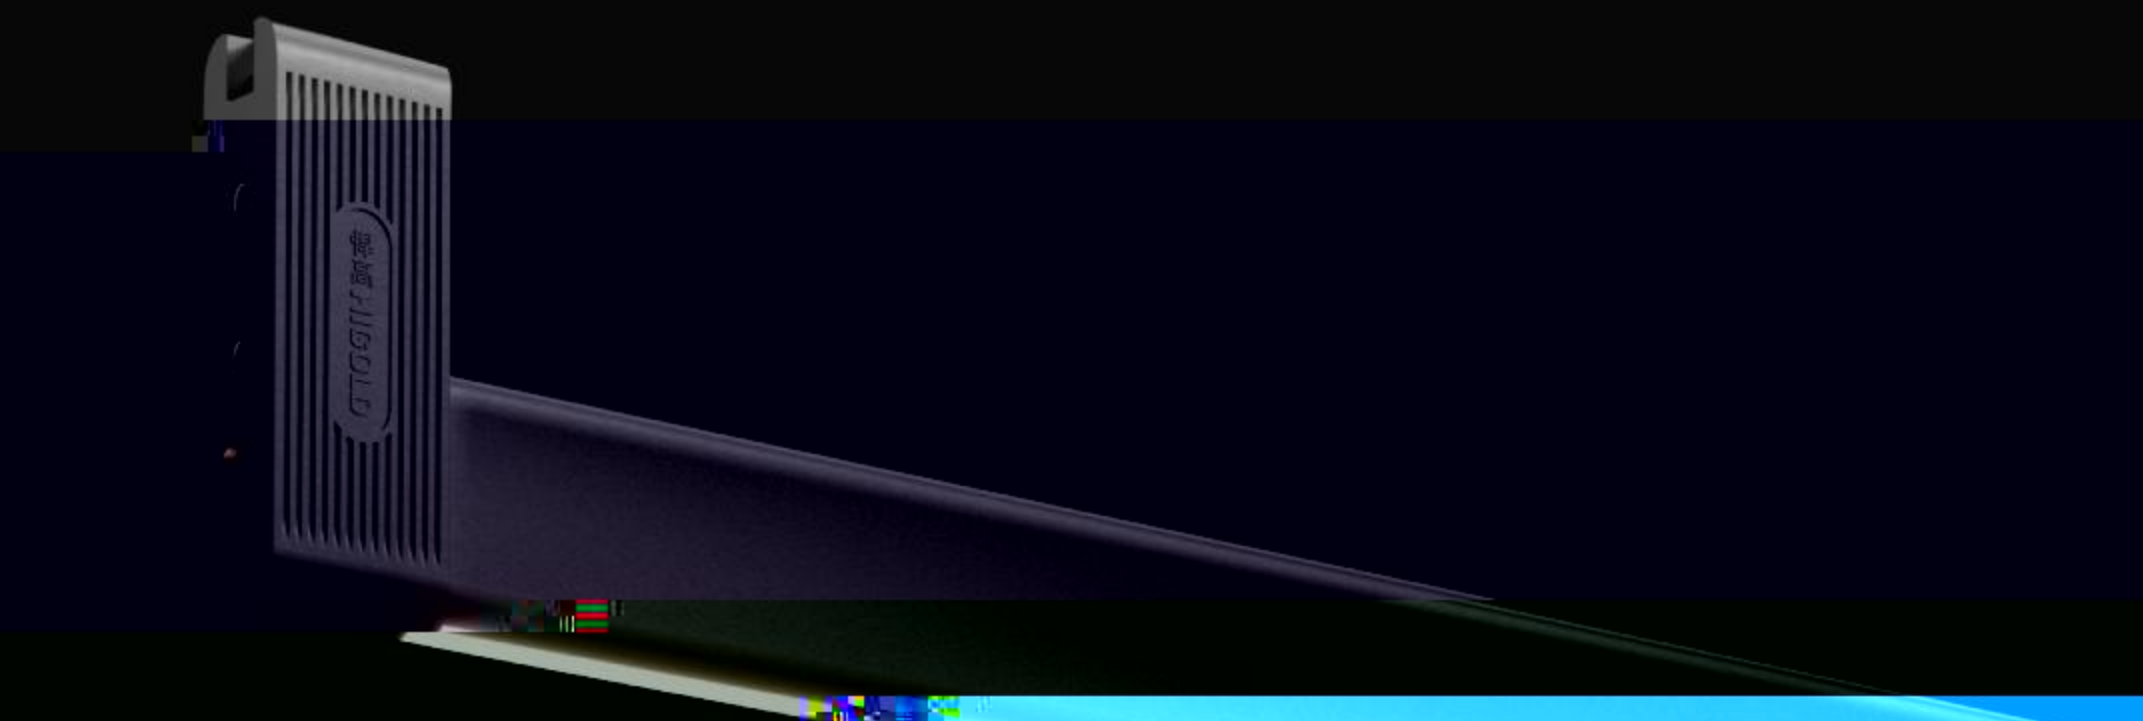


柜内固定座侧装

STEP

01

画定位孔

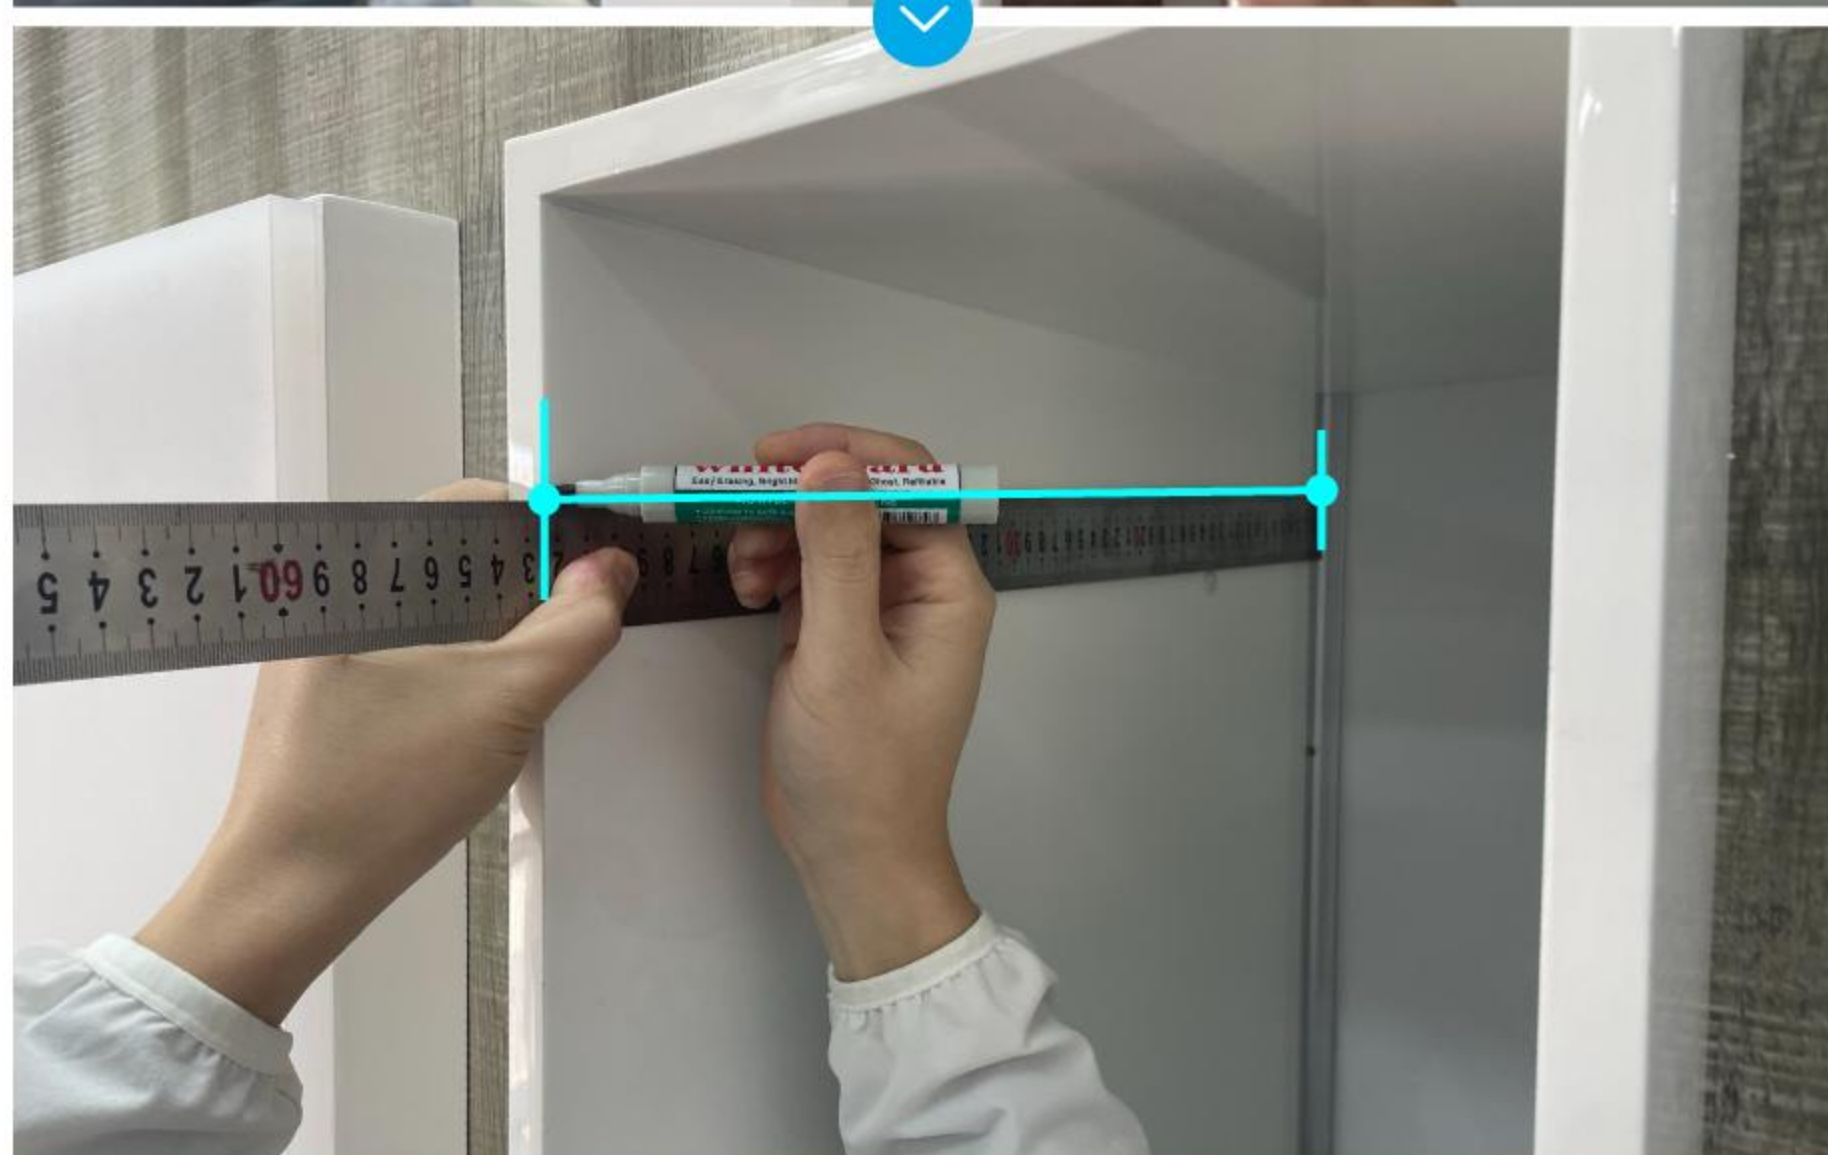

两侧柜顶垂直向下80mm画基准点，
以此画水平基准线




在水平基准线中点画垂直线

STEP

02

开孔电源线孔

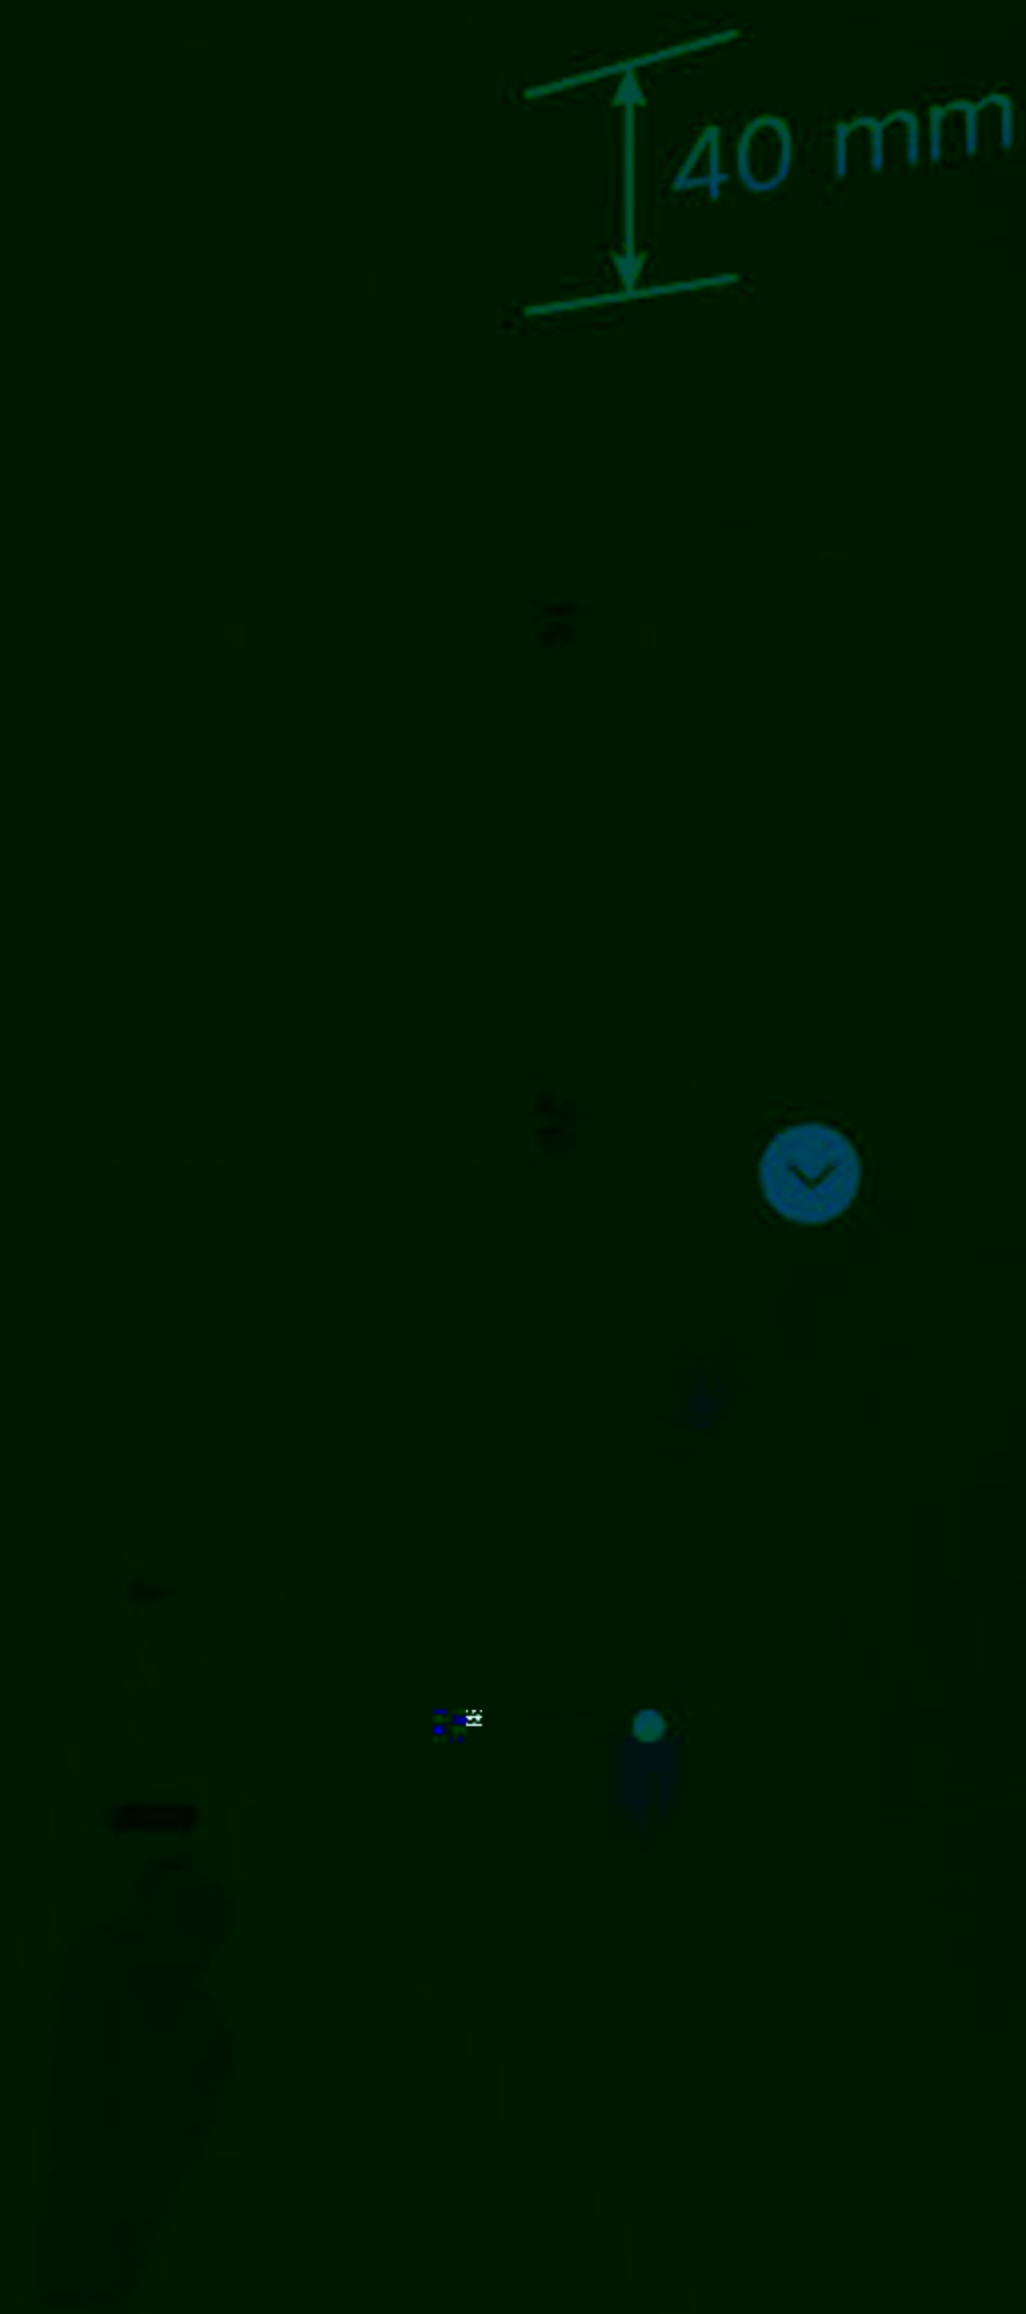

两侧在中点垂直线距柜顶向下40mm画点，
开直径为8mm的电源线出线孔

STEP


03

安装固定座

左



右

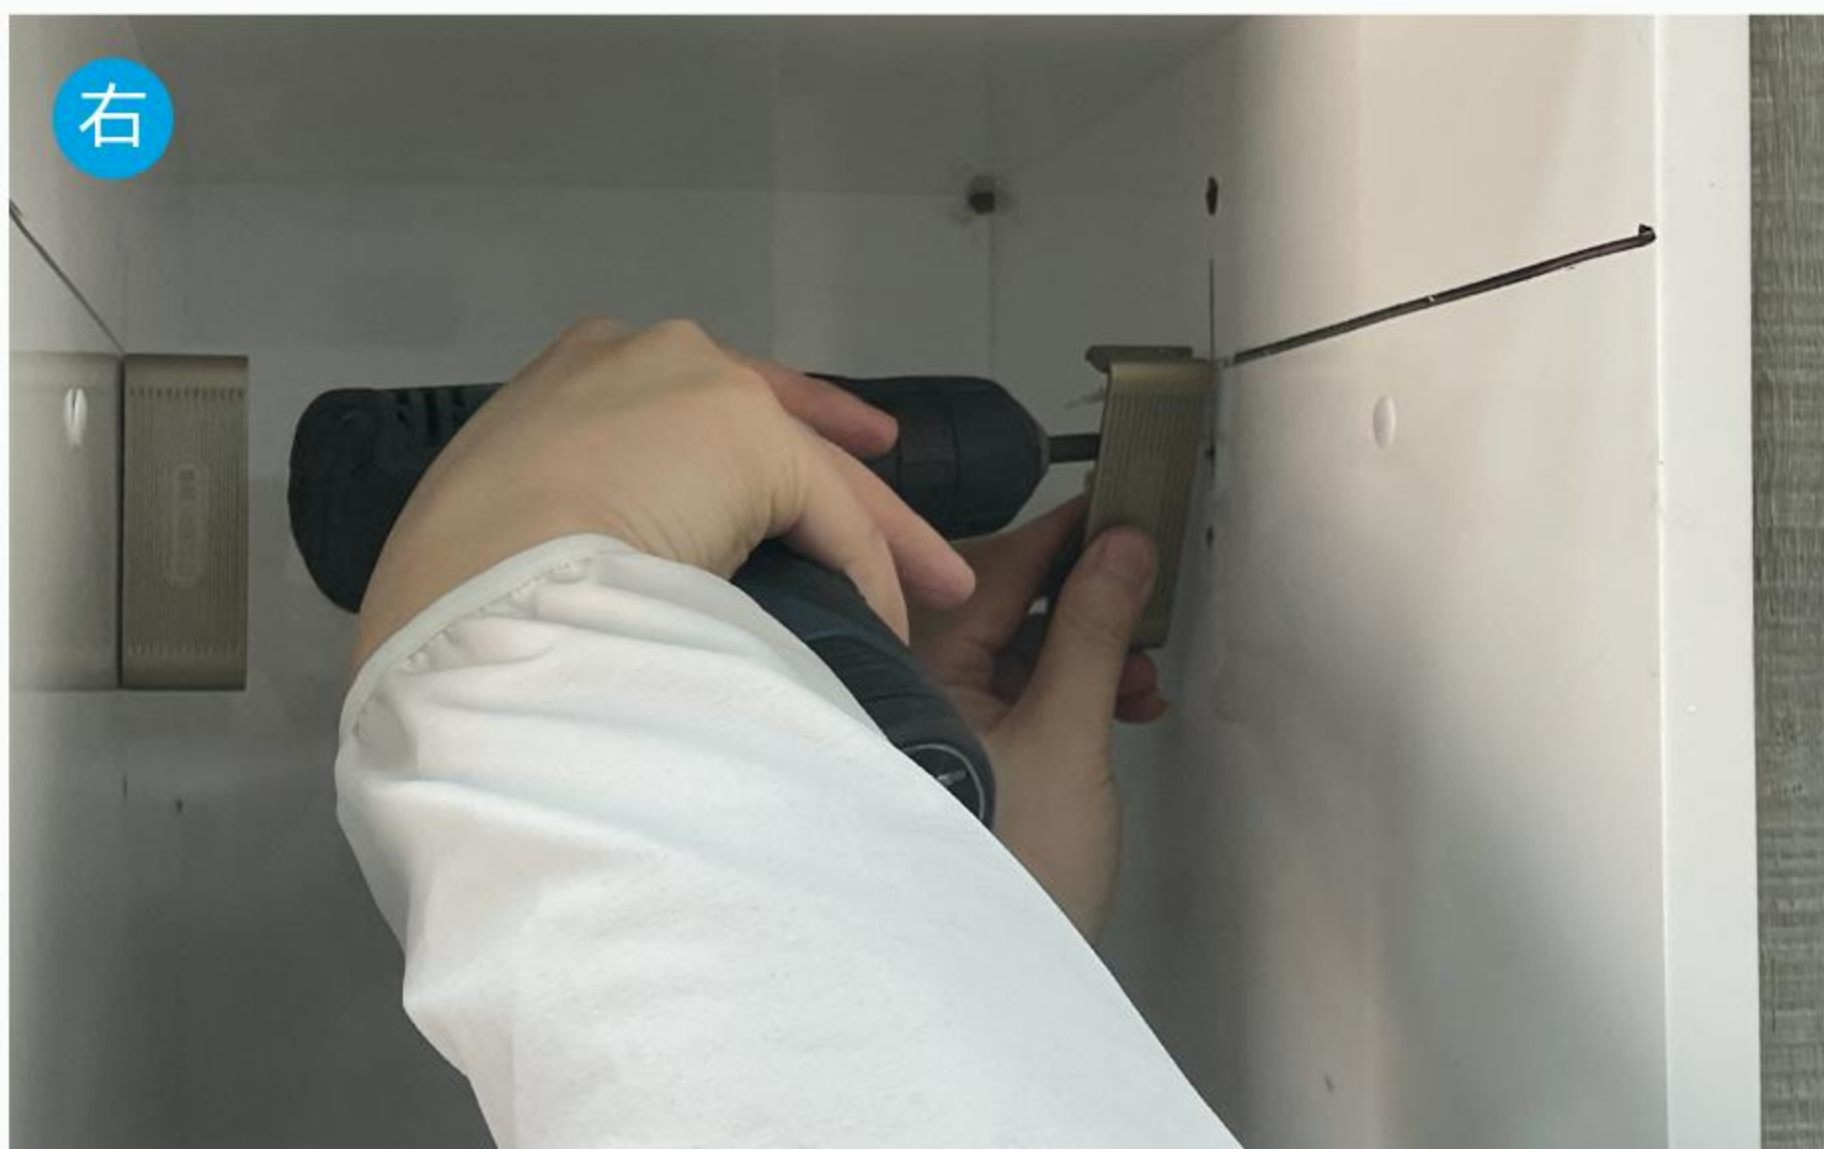


两侧以水平基准线为顶点，安装固定座，
锁紧自攻螺丝

STEP

04

安装挂衣杆灯

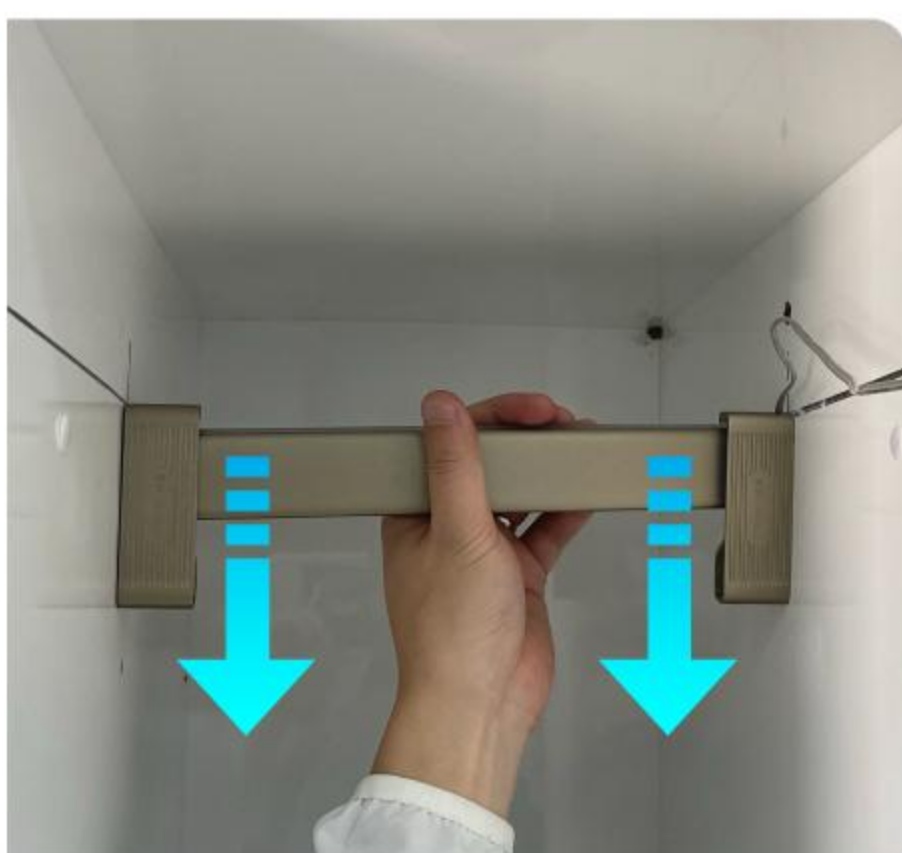

先将挂衣杆灯引线穿入固定座左或右顶上孔，卡入挂衣杆灯，再穿入电源接线出线孔



六角扳手紧固挂衣杆灯后底座内六角螺钉，挂衣杆灯安装完成

STEP

05

安装完成





通电测试，柜内侧装挂衣杆灯安装完成

柜内固定座顶装

STEP

01

定位孔打点

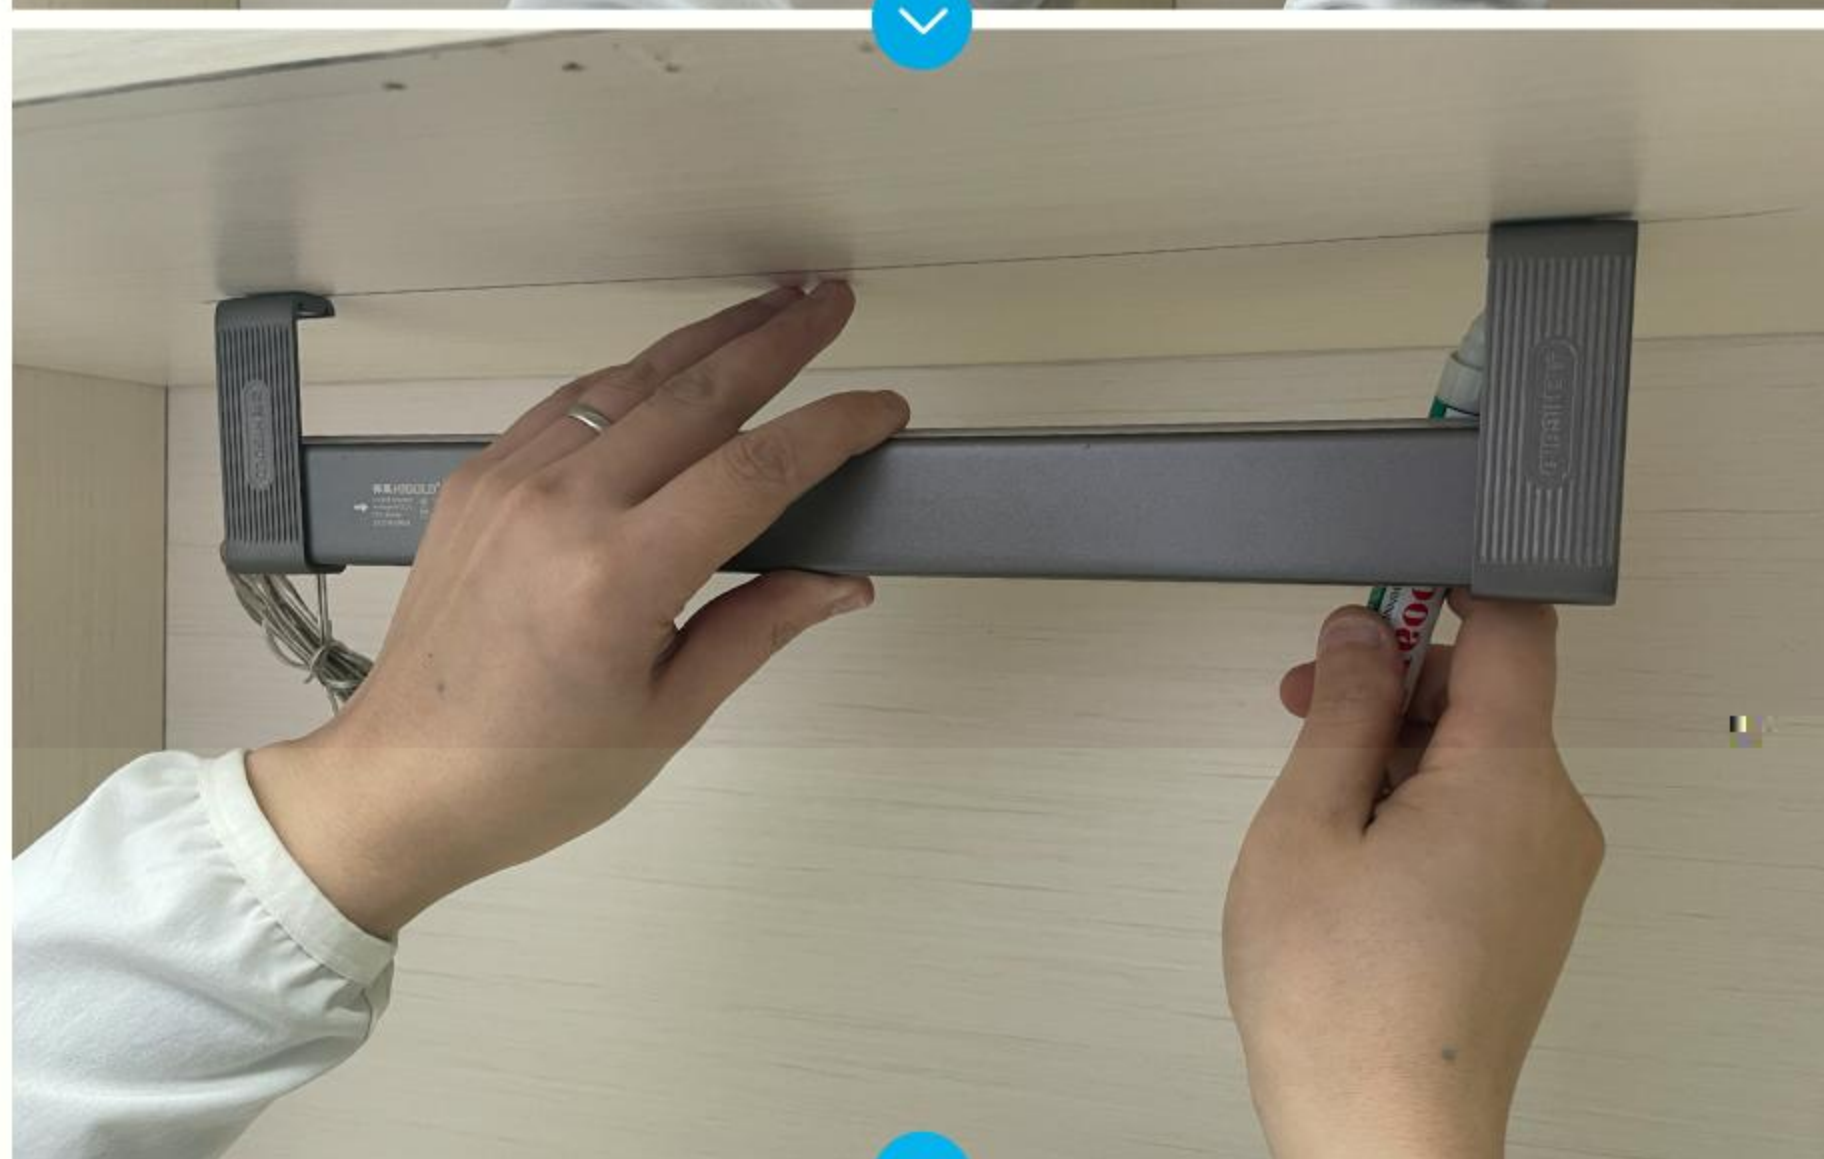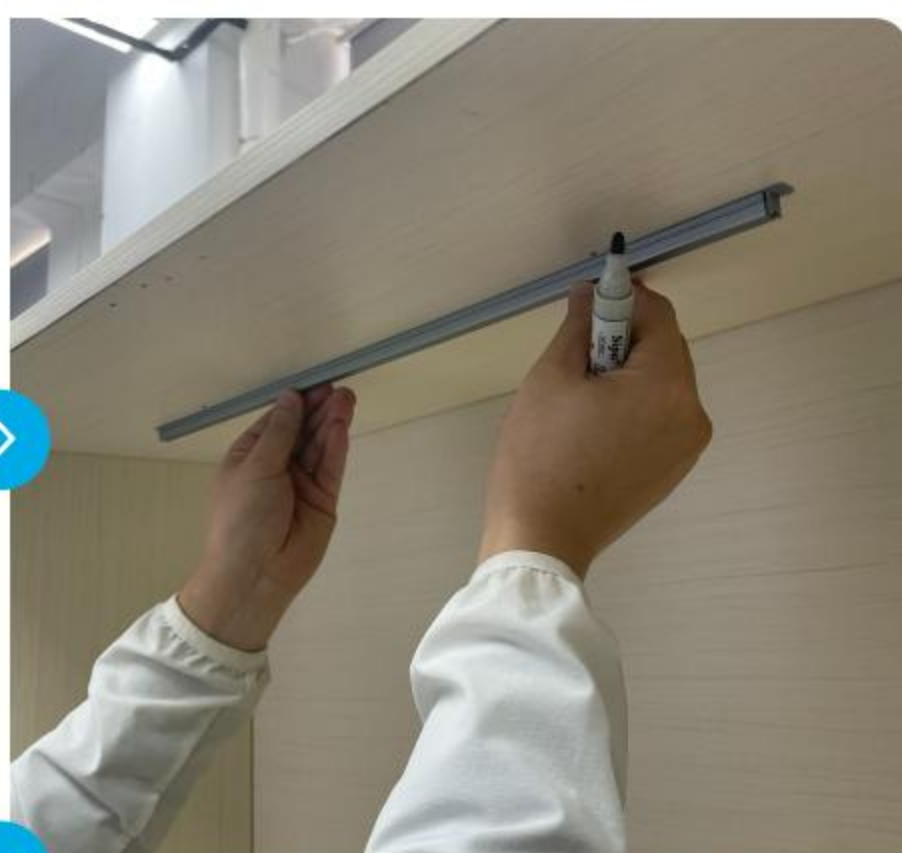

孔心距
10 mm




孔心距
10 mm

根据用户选择挂衣杆灯位置，先在柜顶画一条水平线，按挂衣杆长度，在平行线上根据底座螺纹孔打点（底座螺纹孔中心距10mm）

STEP

02


钻孔

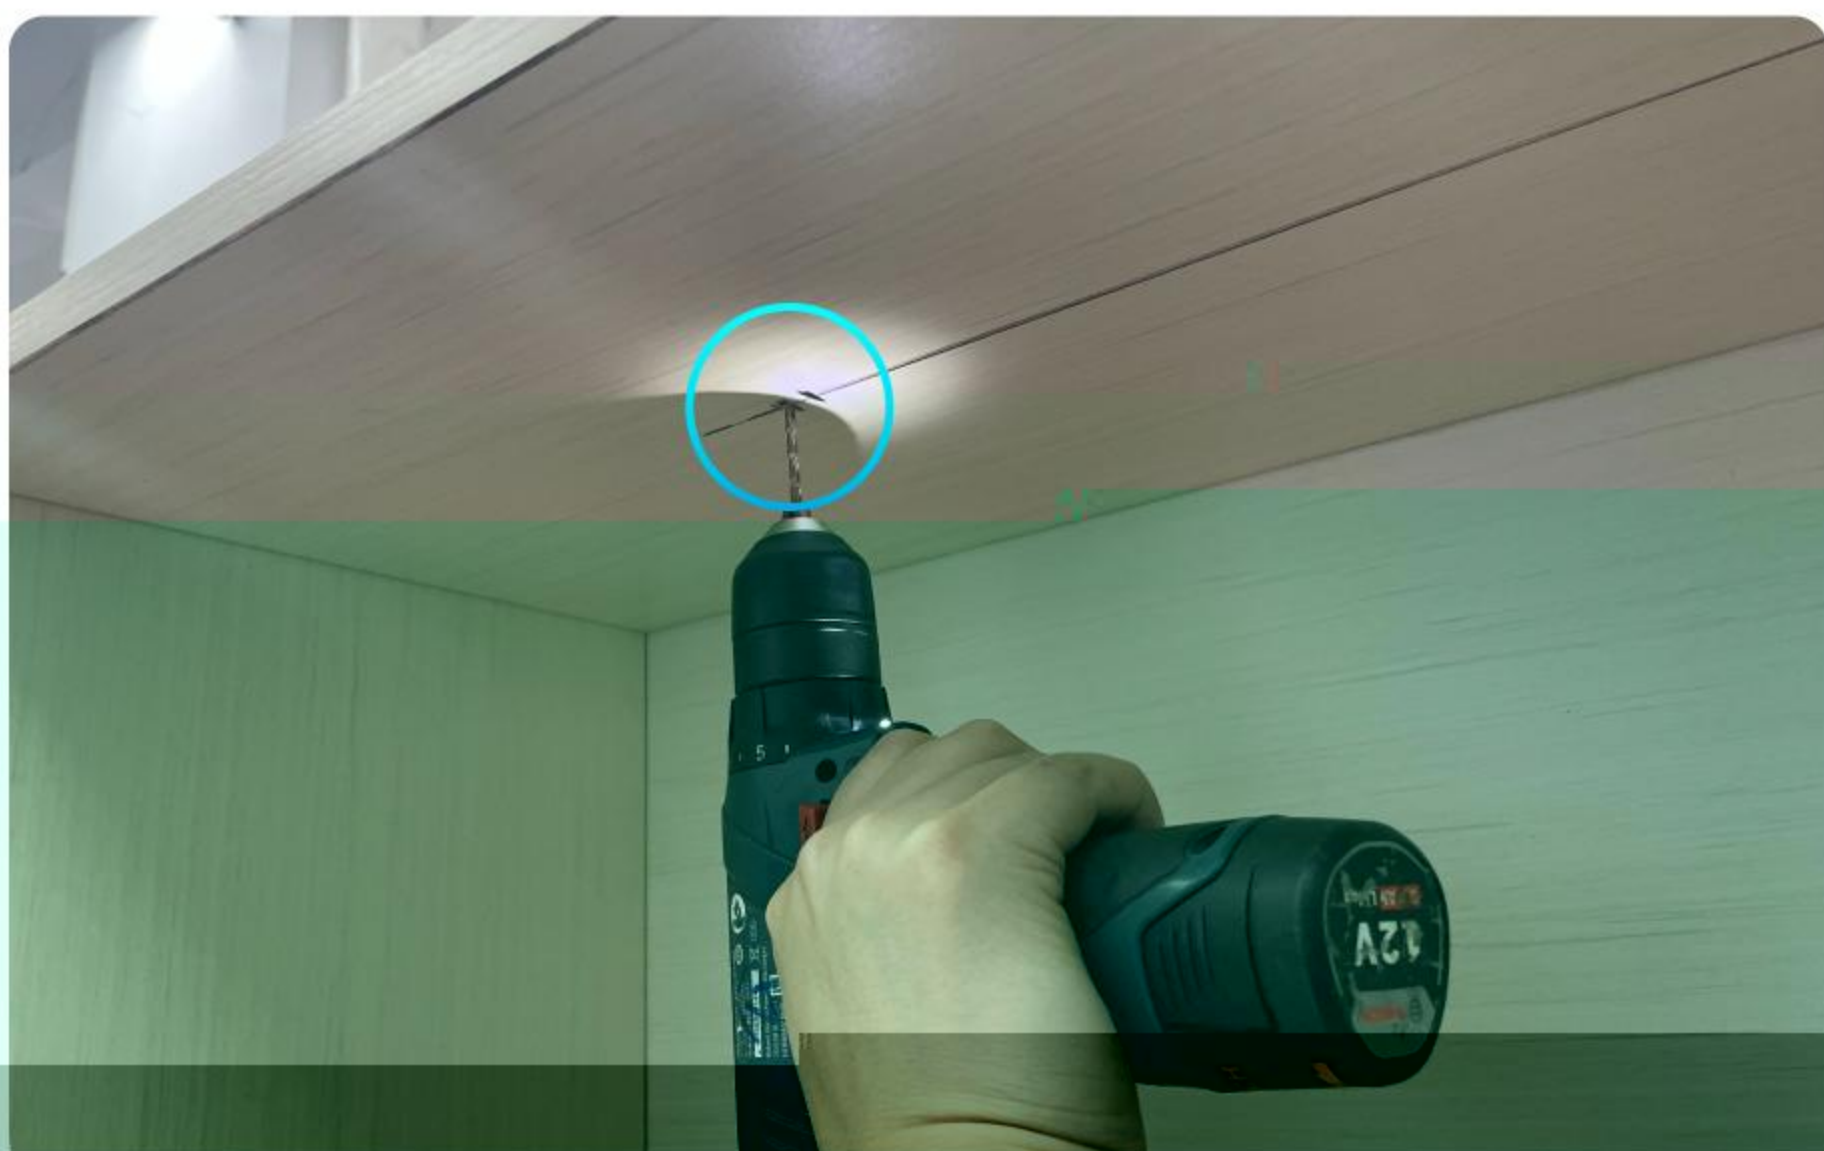

在定位点钻孔，孔径2.5mm*4

STEP

03 | 挂衣杆灯安装

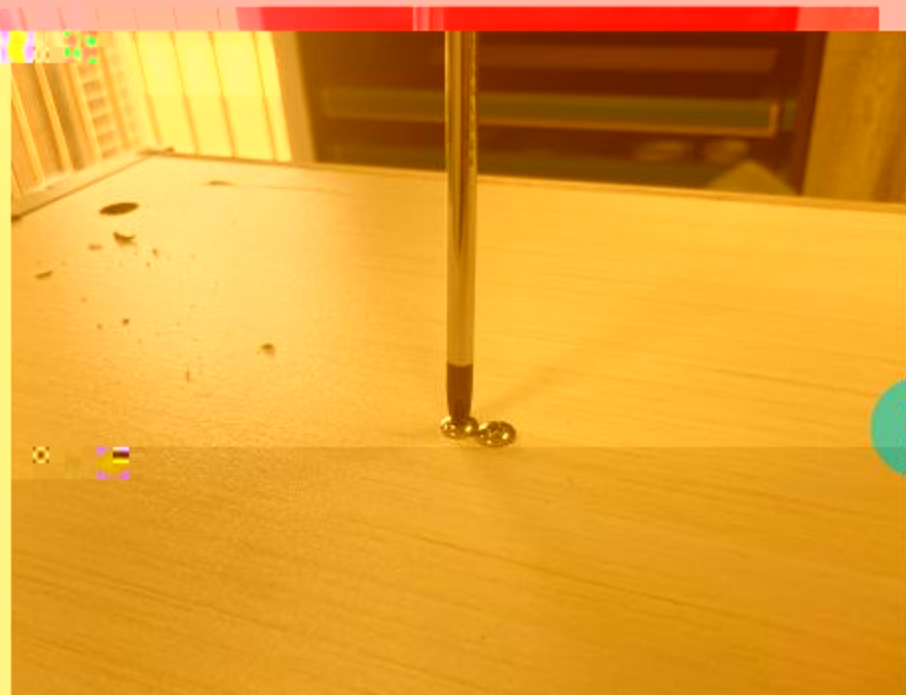

固定座螺丝孔对应钻孔，用M4*22螺钉锁紧



六角扳手紧固挂衣杆灯后底座内六角螺钉，
安装左右固定座装饰硅胶堵塞

● $\varnothing 8\text{mm}$

根据出线，在固定座一侧柜顶处开 $\varnothing 8\text{mm}$ 的
电源线孔

将电源线穿入柜顶电源线孔，并固定好

先将引线穿入电源线孔，挂衣杆灯安装完成

STEP

04

安装完成



通电测试，柜内顶装挂衣杆灯安装完成