

悍高NIGOLD®


Creative Living, Soul !

# 快速安装指南

装

创 意 家 居 • 灵 魂 !

SHOULD

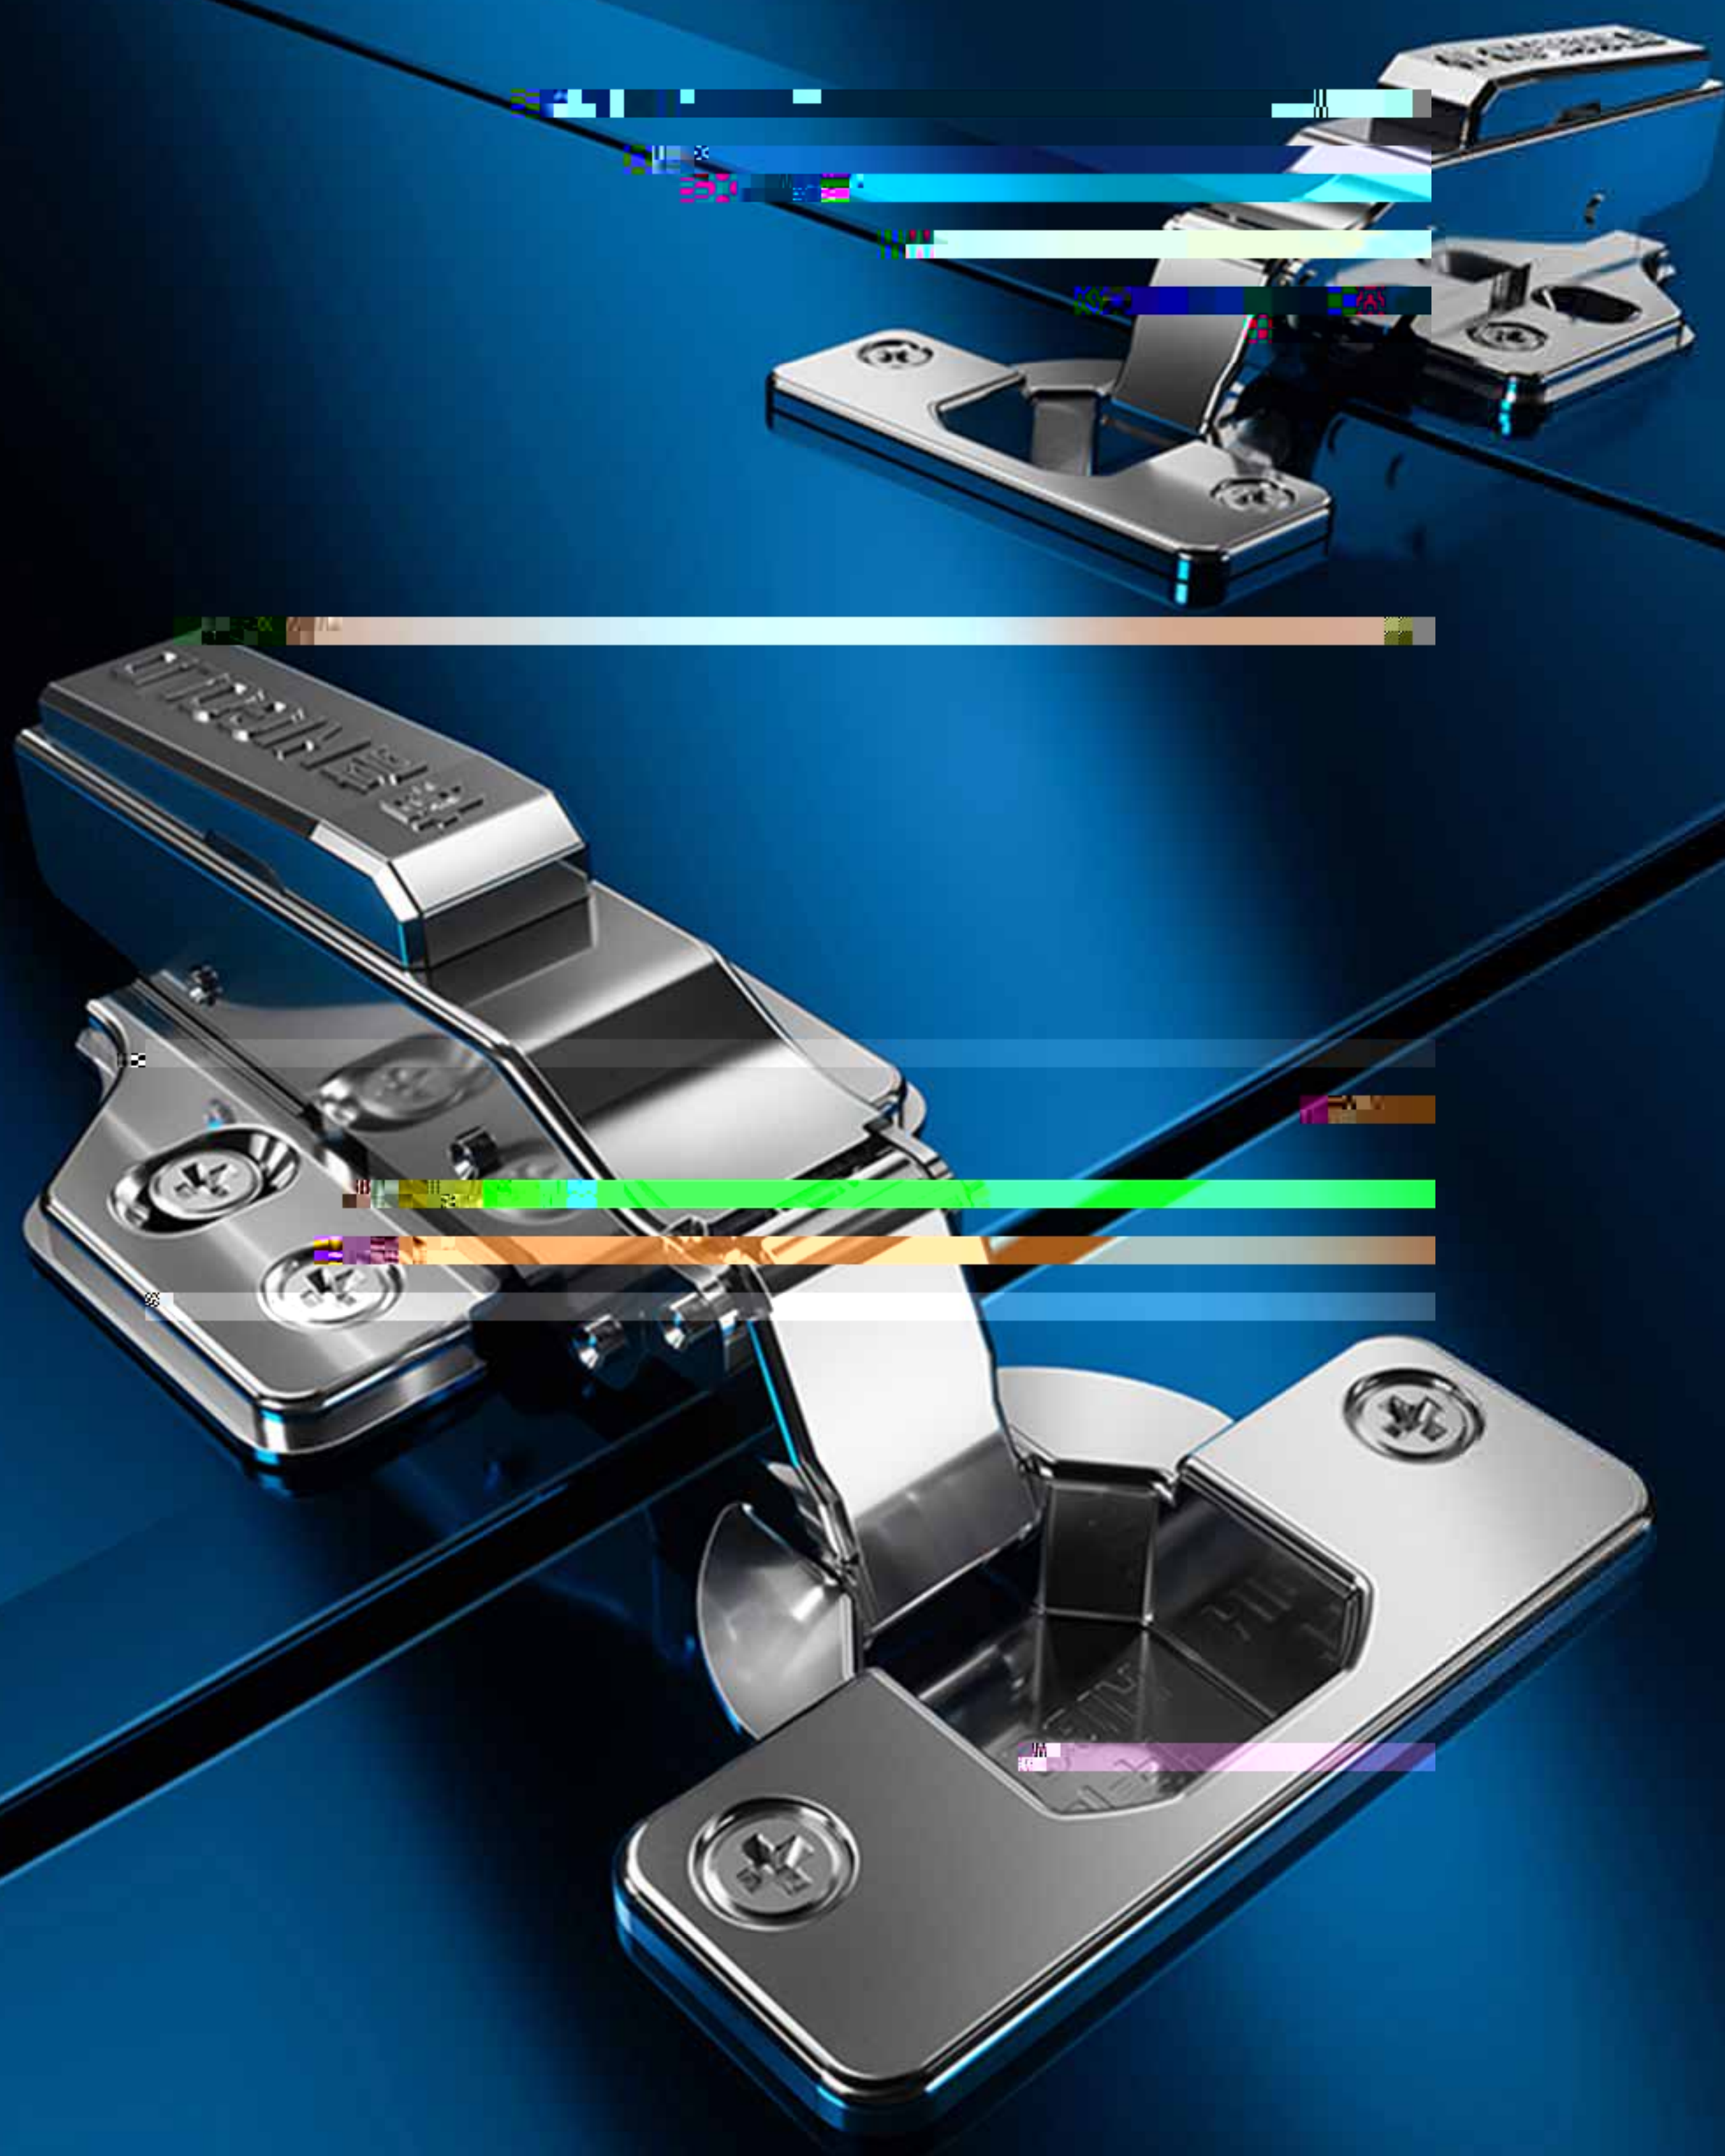

# 准备.

## 产品取出



将产品与安装工具准备好  
测量用卷尺或卡尺、木工铅笔、  
电动螺丝刀、35mm开孔器、十字螺

# 铰链

选择



直臂



中弯




大弯

## 铰链数量参考


每扇门所需的铰链数量(板厚18mm) 参照密度: 1.00kg/m<sup>3</sup>

| 高度 \ 数量 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 |
|---------|----|----|----|----|
| 900mm   | ●  |    |    |    |
| 1600mm  |    | ●  |    |    |
| 2000mm  |    |    | ●  |    |
| 2400mm  |    |    |    | ●  |

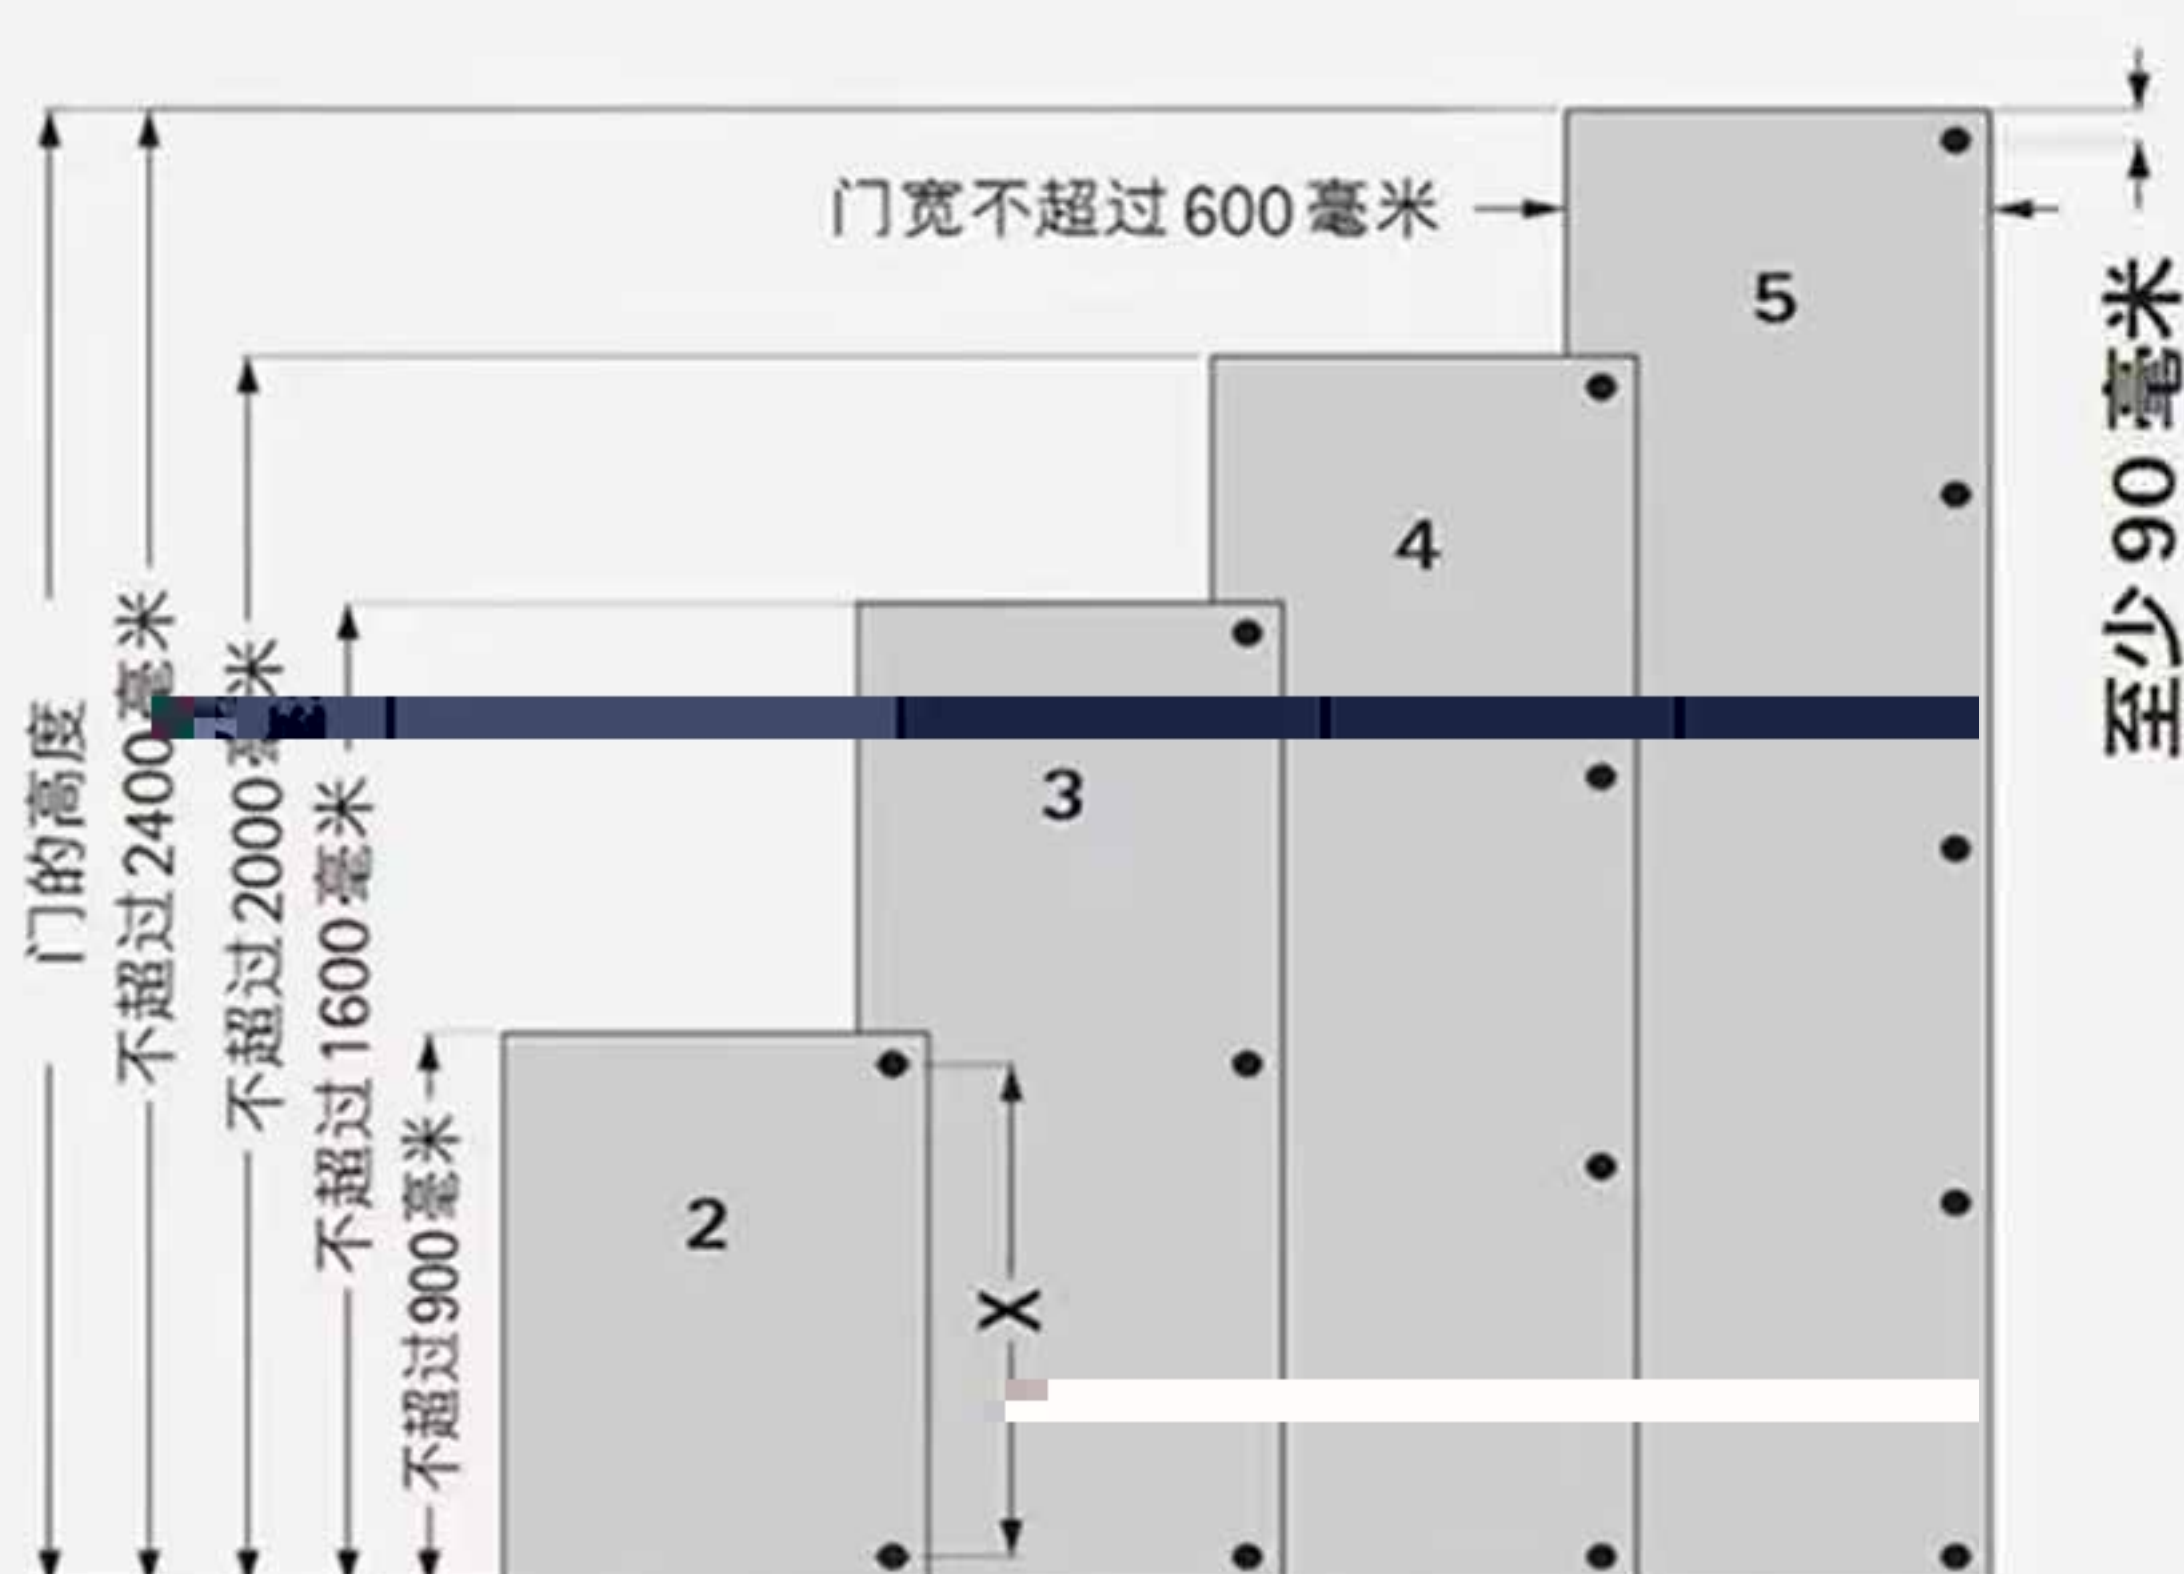

不同柜门配合方式的选择  
参照直臂、中弯、大弯装配后



# 1 门板铰杯安装

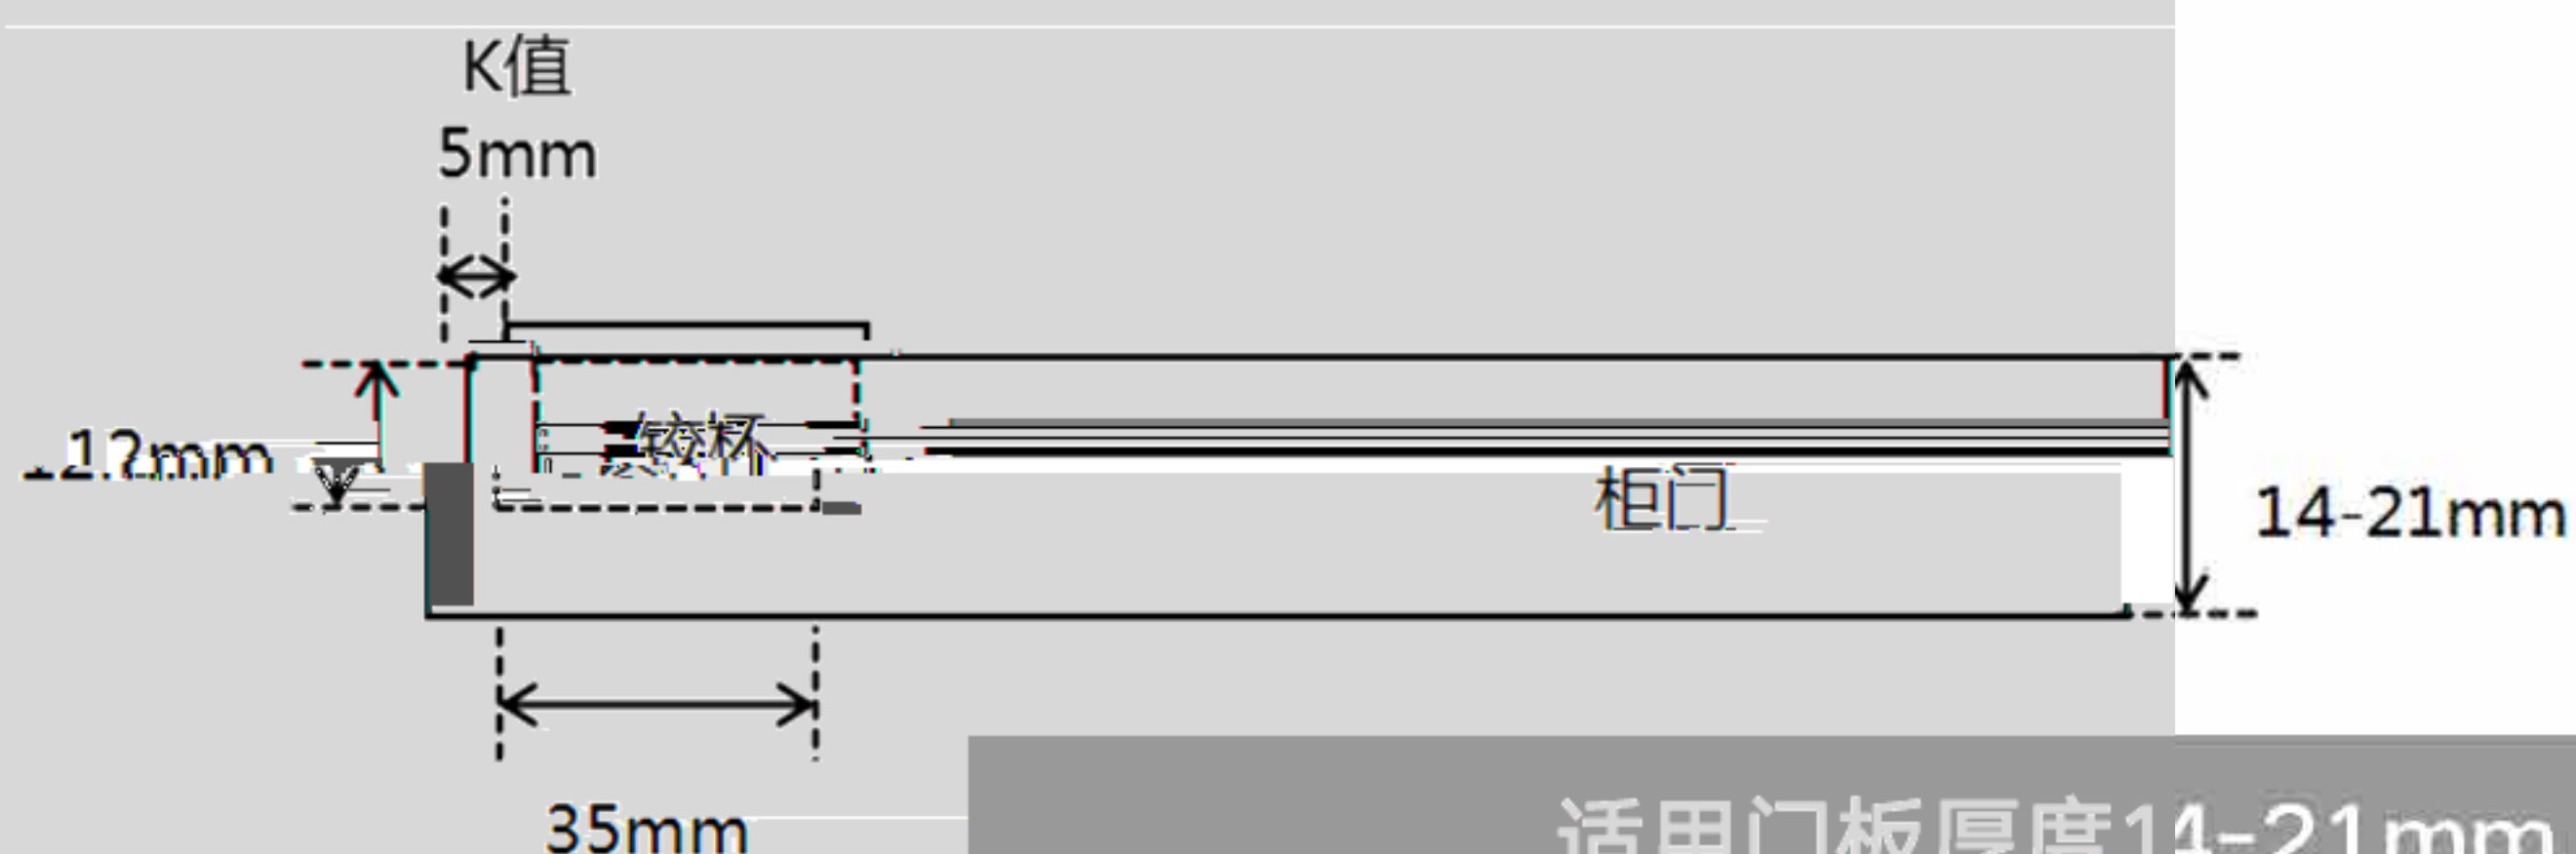

适用门板厚度14-21mm  
铰杯孔边距K值=5mm  
铰杯孔预装直径35mm 深度12mm




铰孔中心与门板边缘间距不小于90mm  
本次按100mm中心点打孔

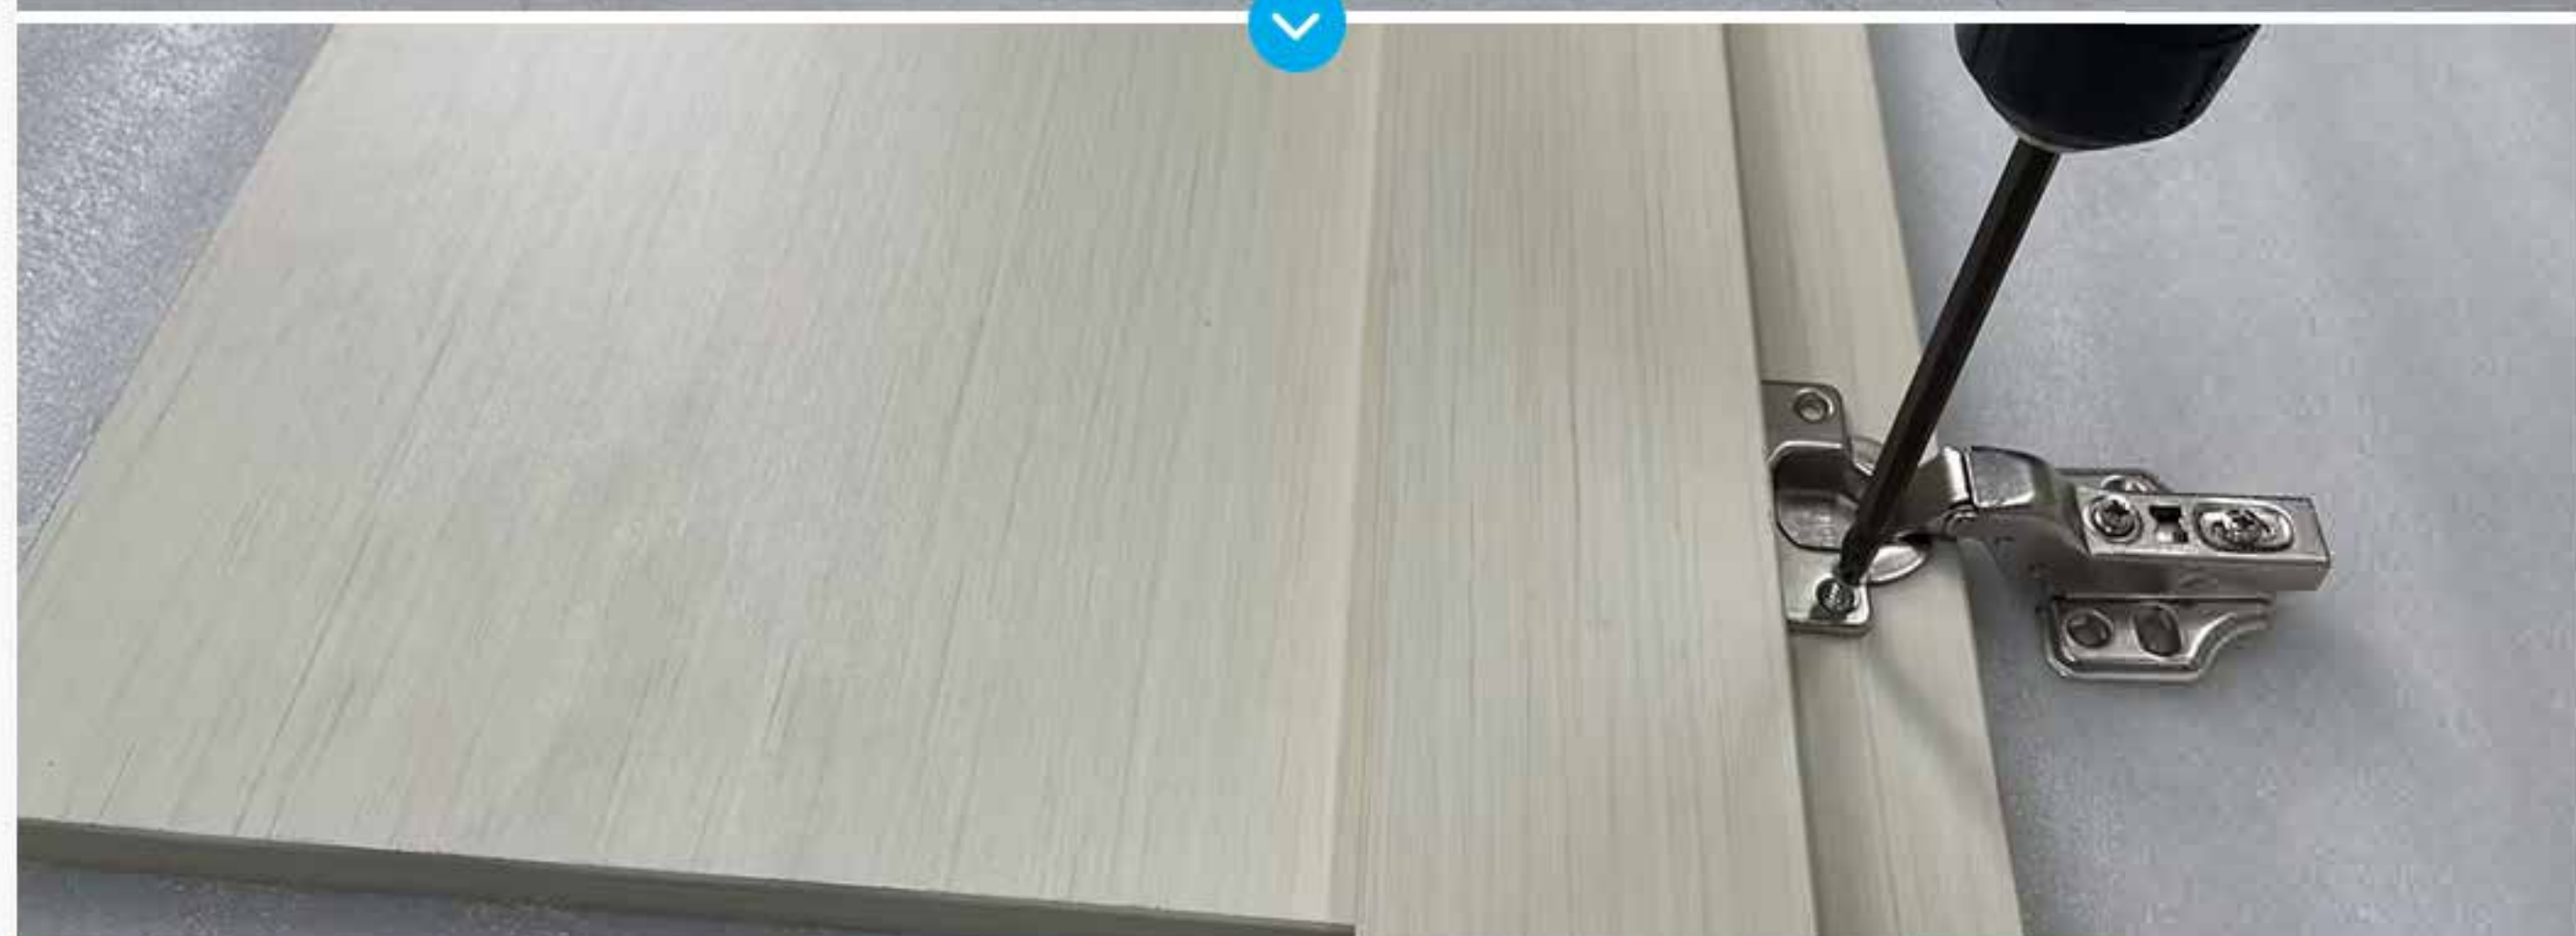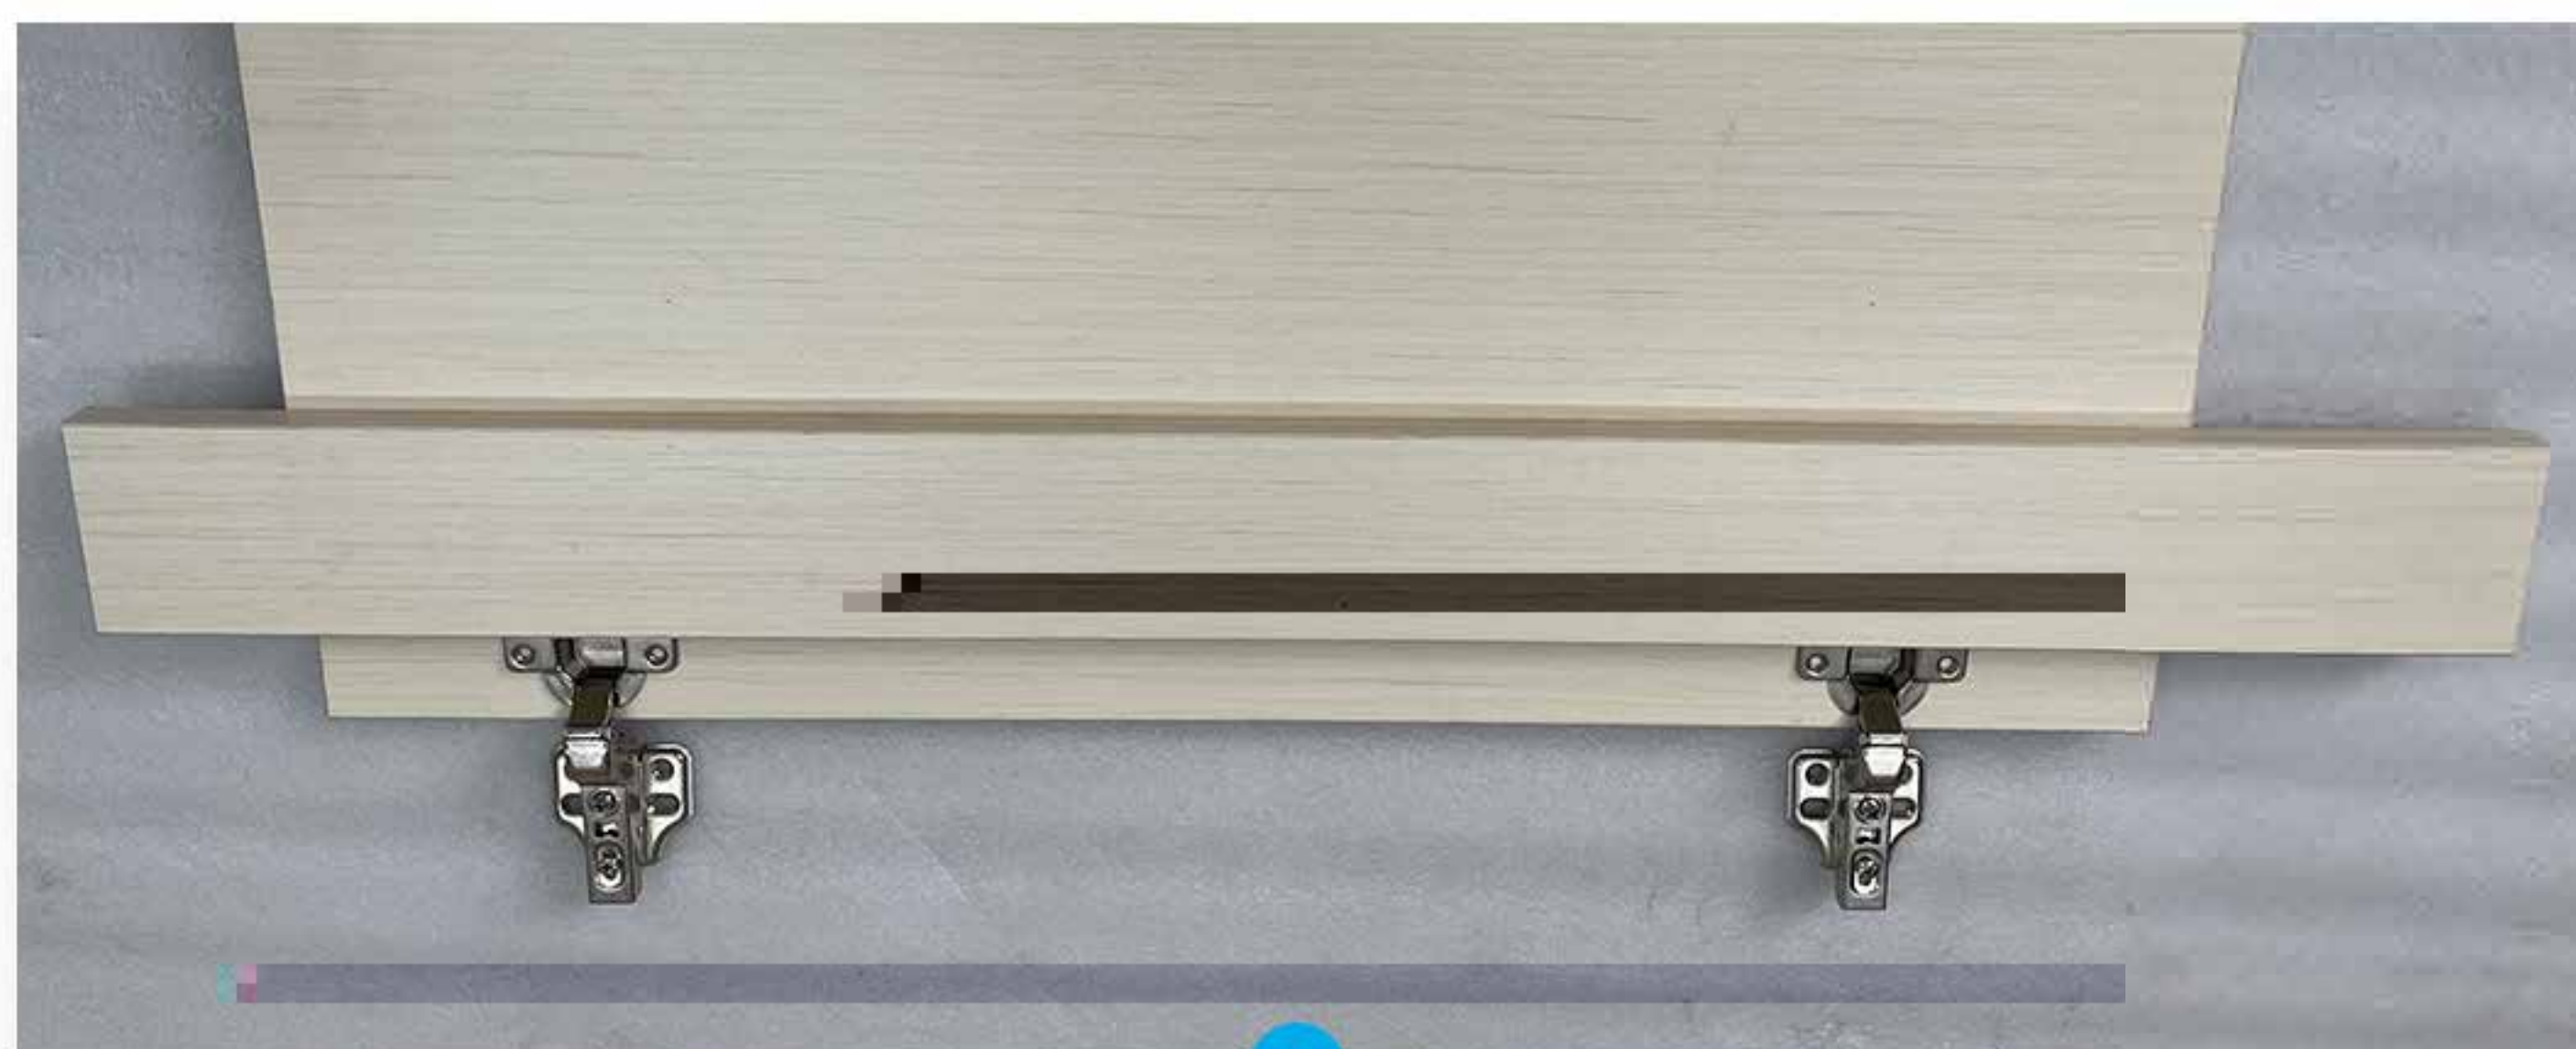


将铰链放入铰孔，用平木校准，使铰链边侧  
在一条线上铰链用螺钉固定在门板上

## 2.柜侧板安装

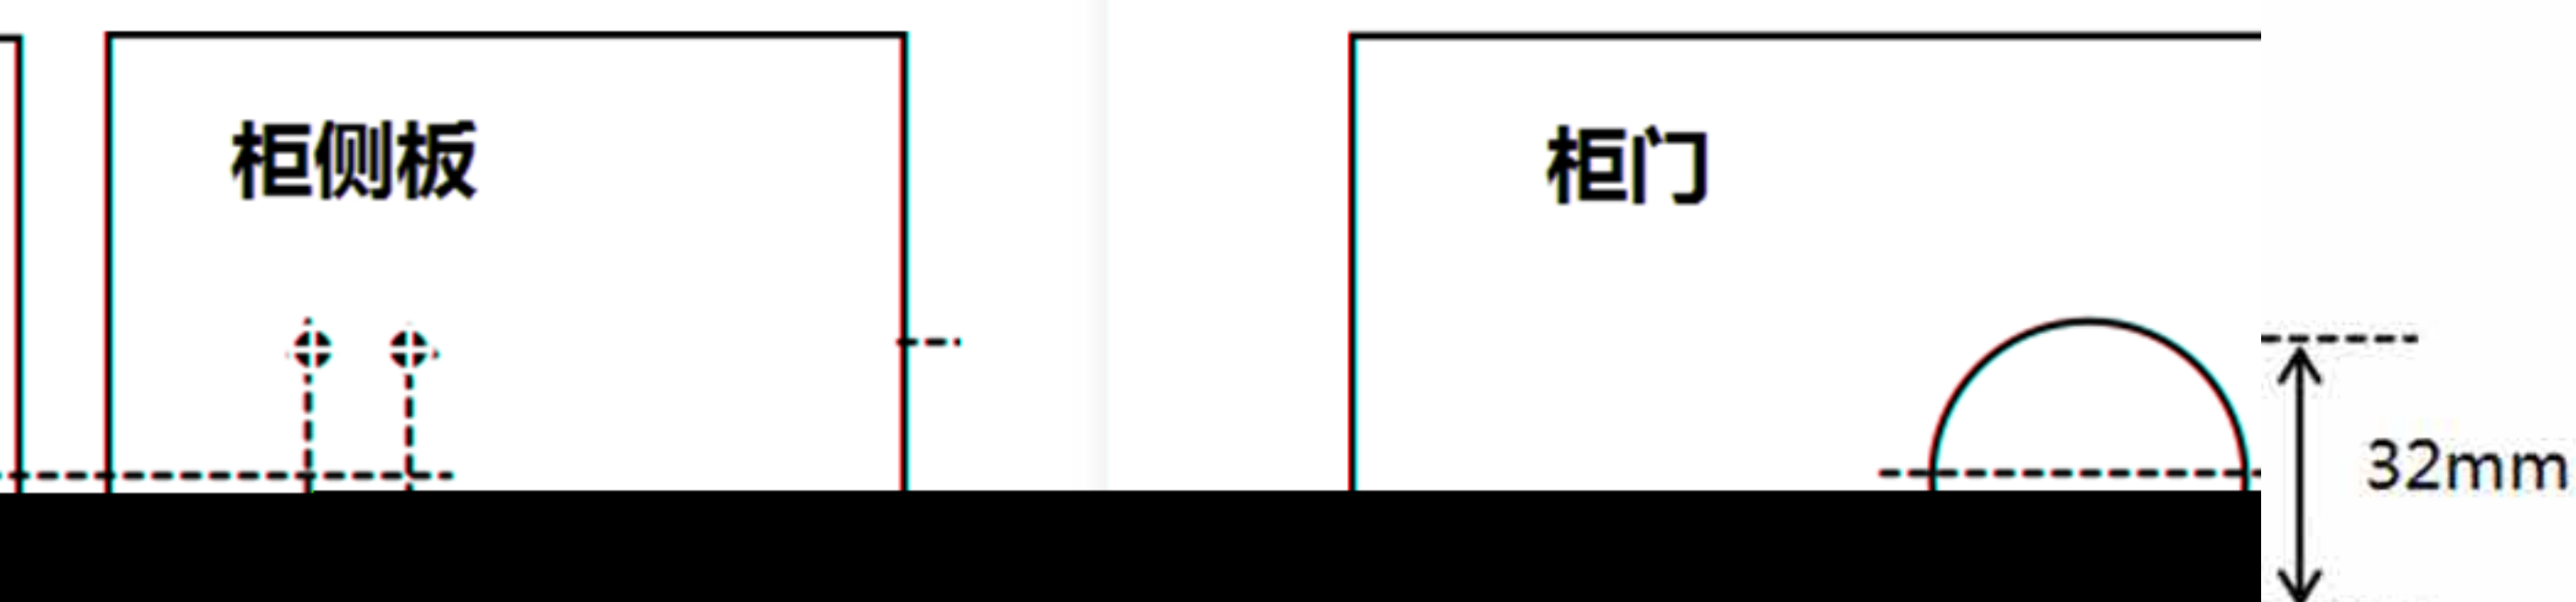

上下


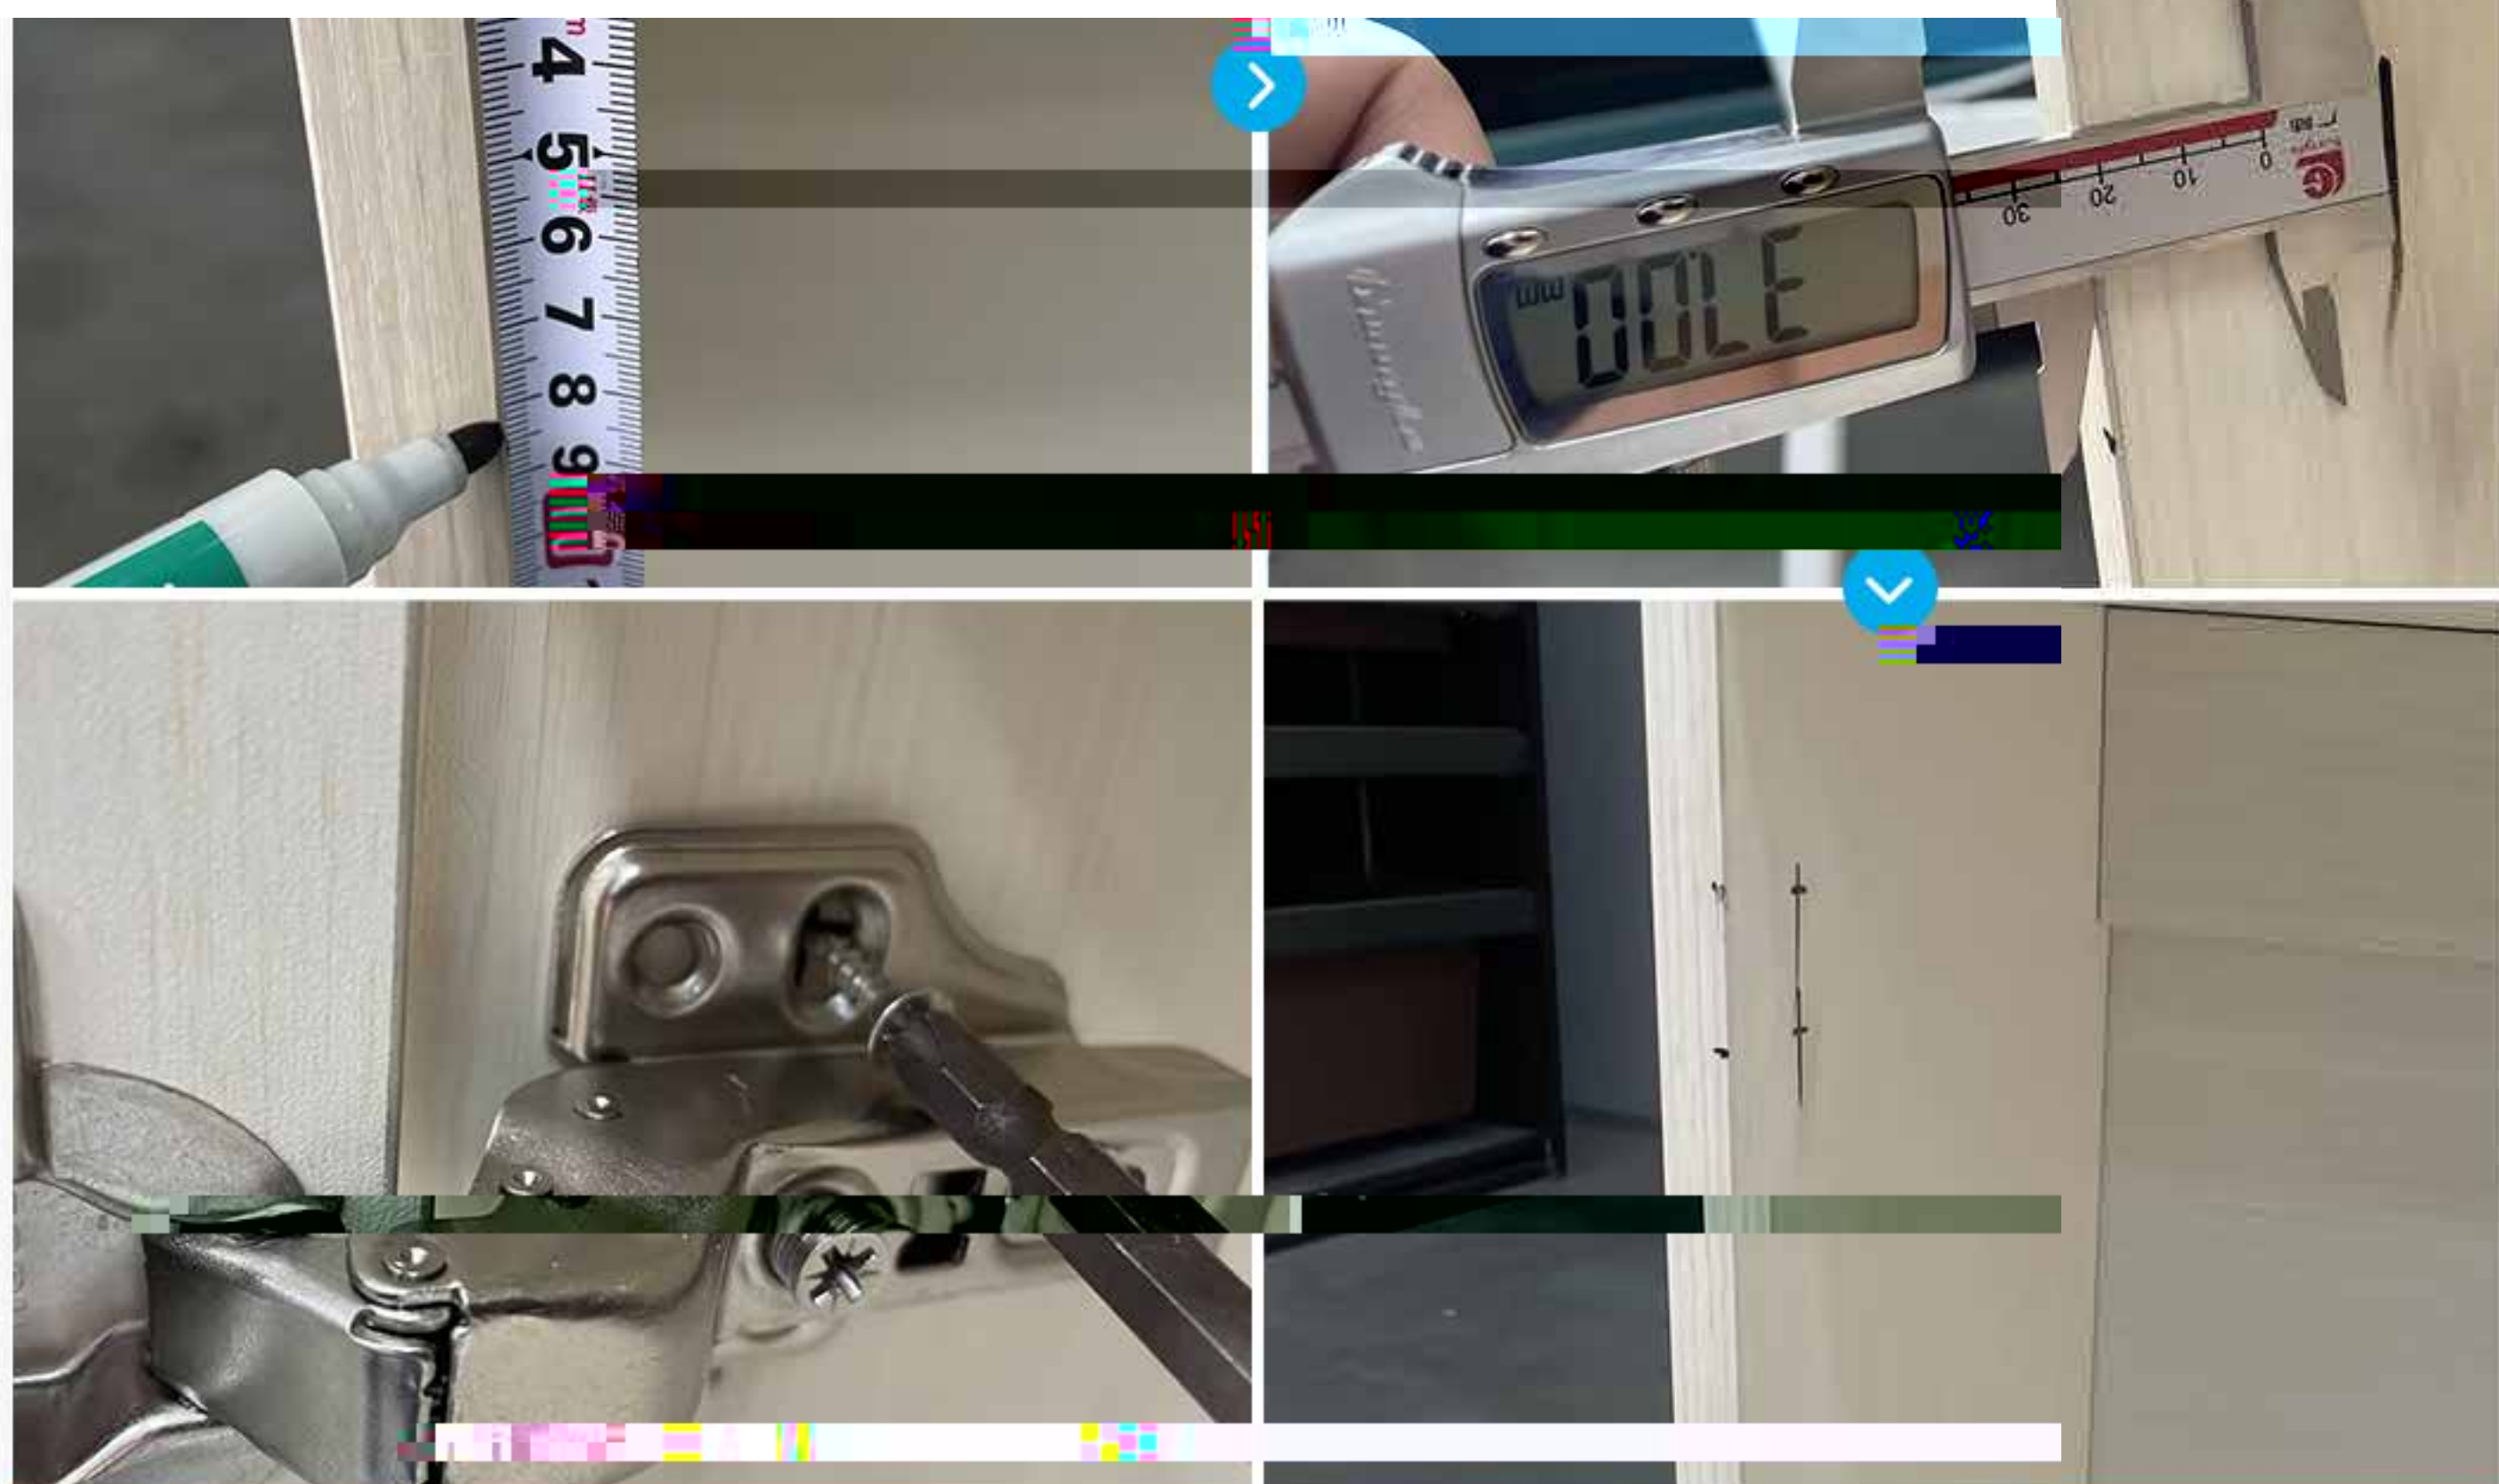


定位打点 预钻孔

系统5.0同轴丝



门板与侧板缝隙，可以调节螺钉  
顺时针扩大，逆时针减小

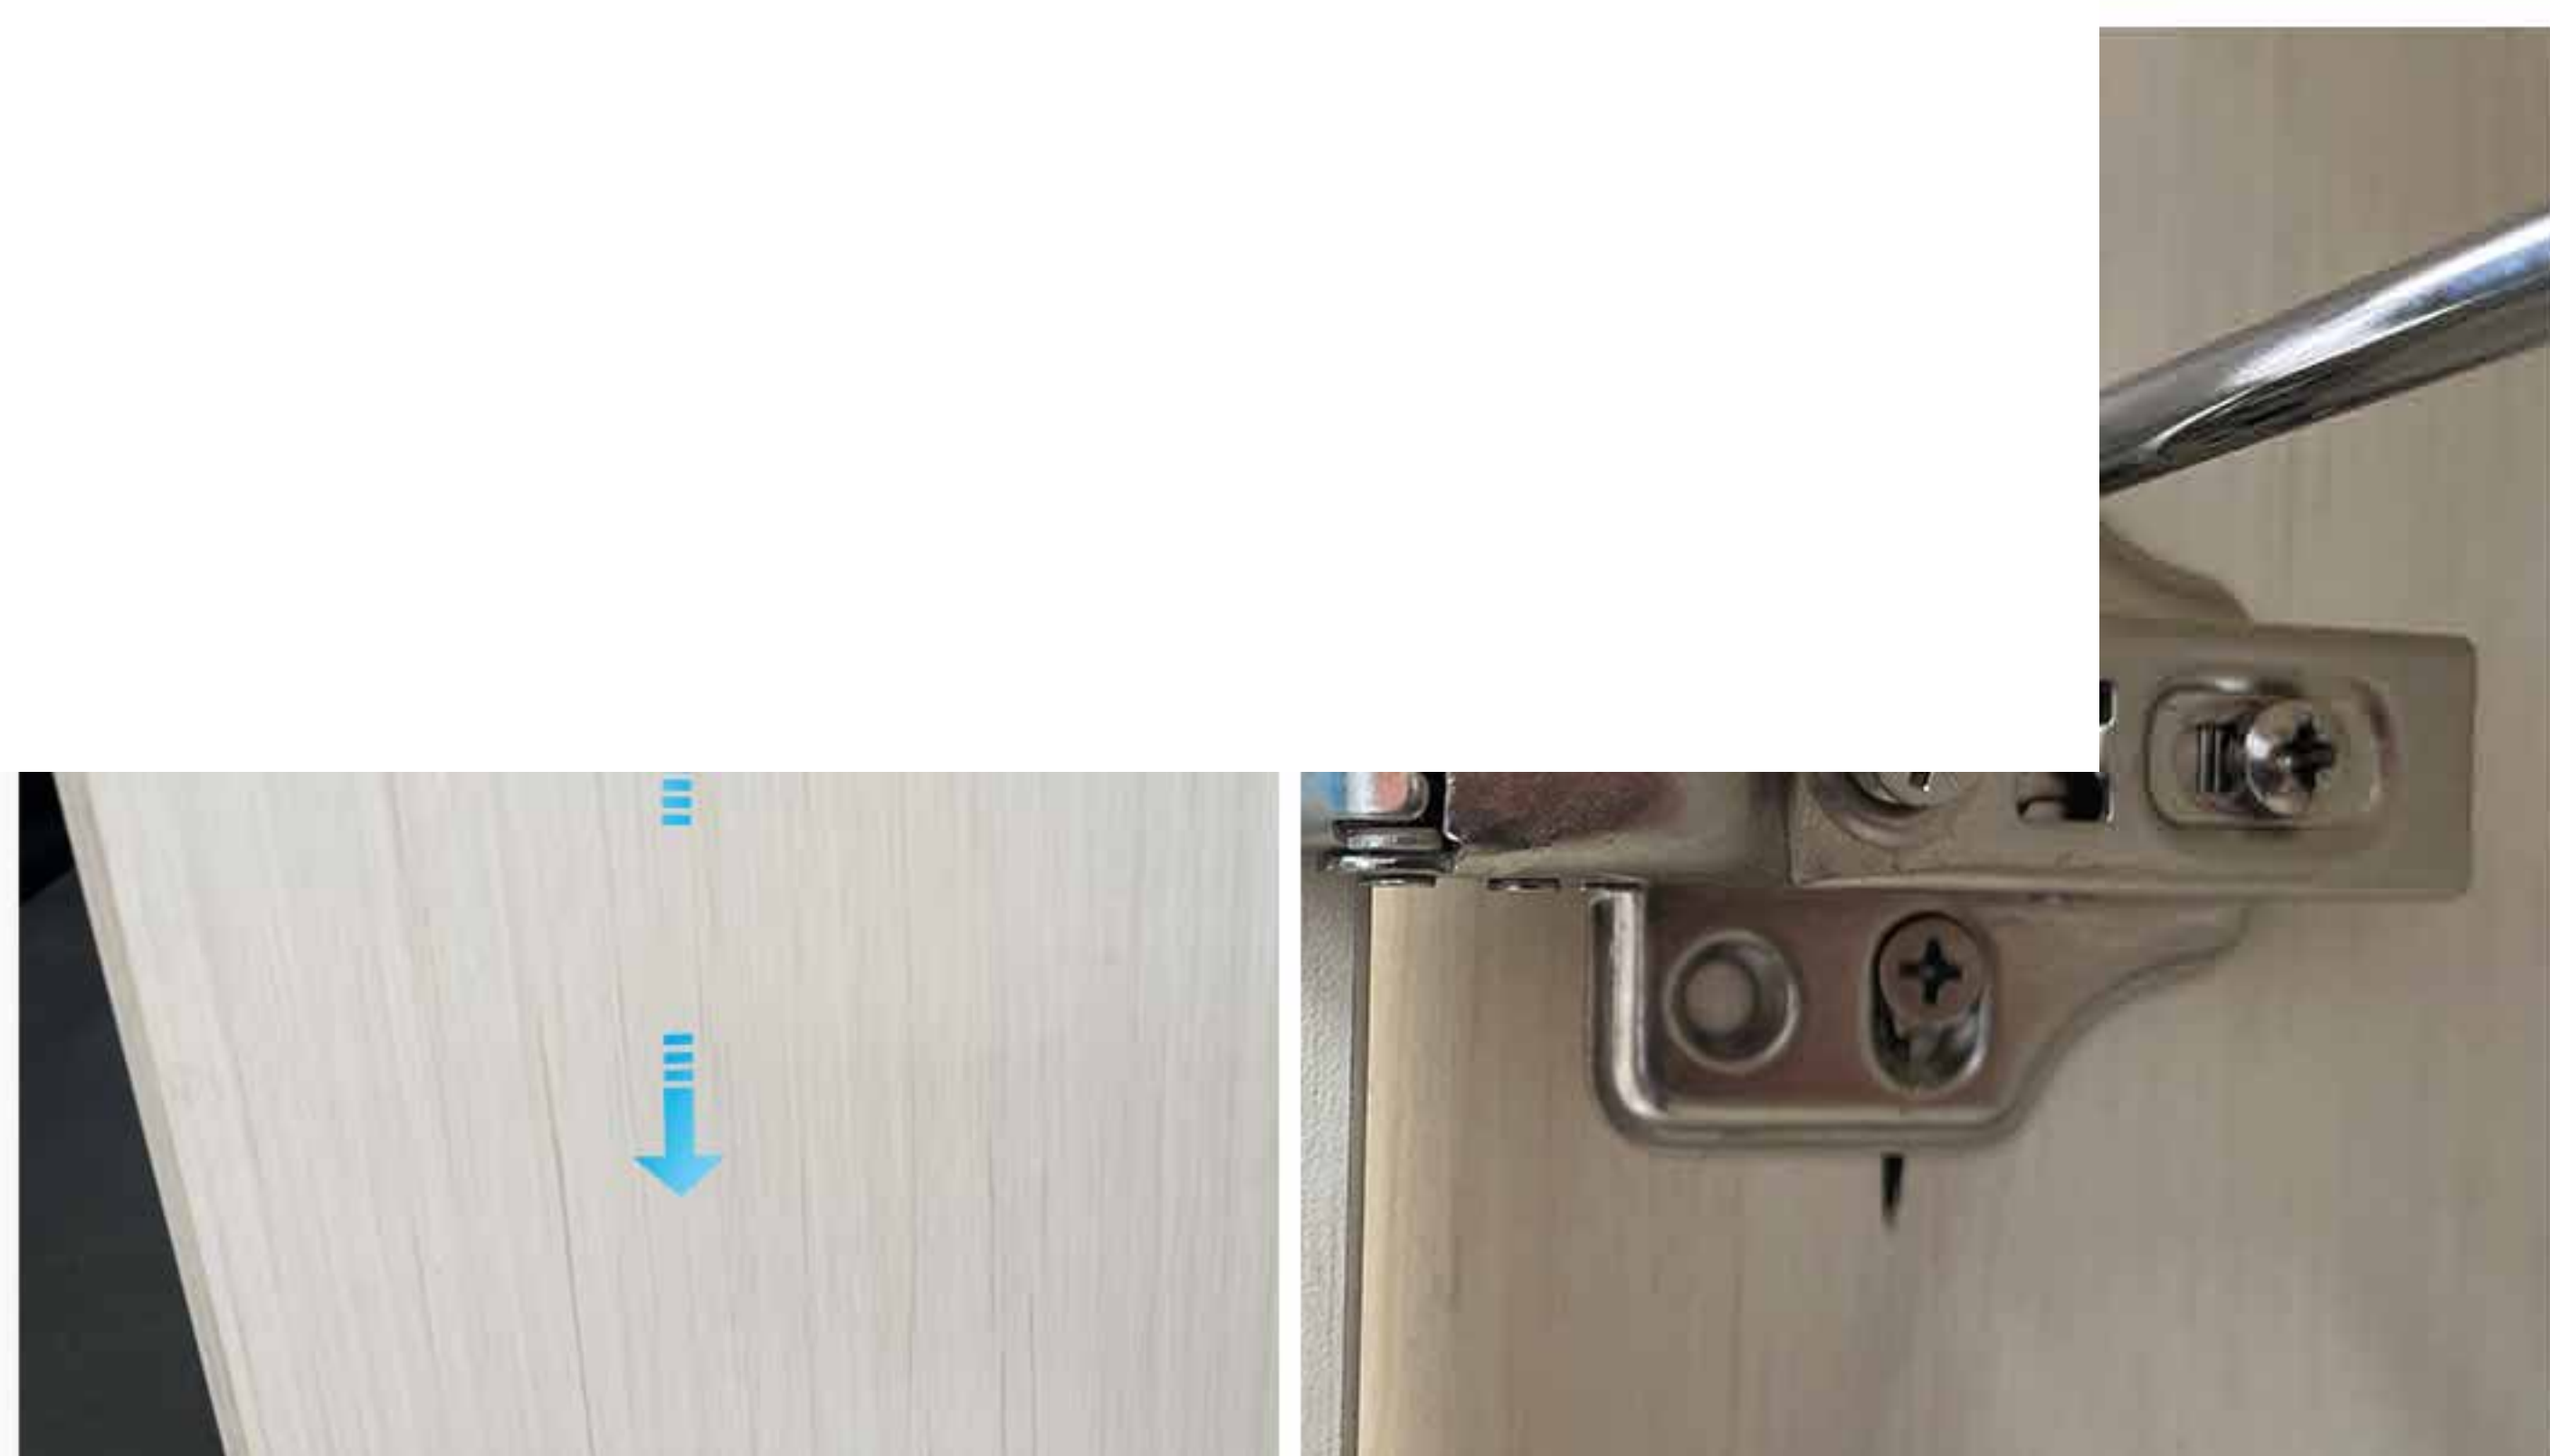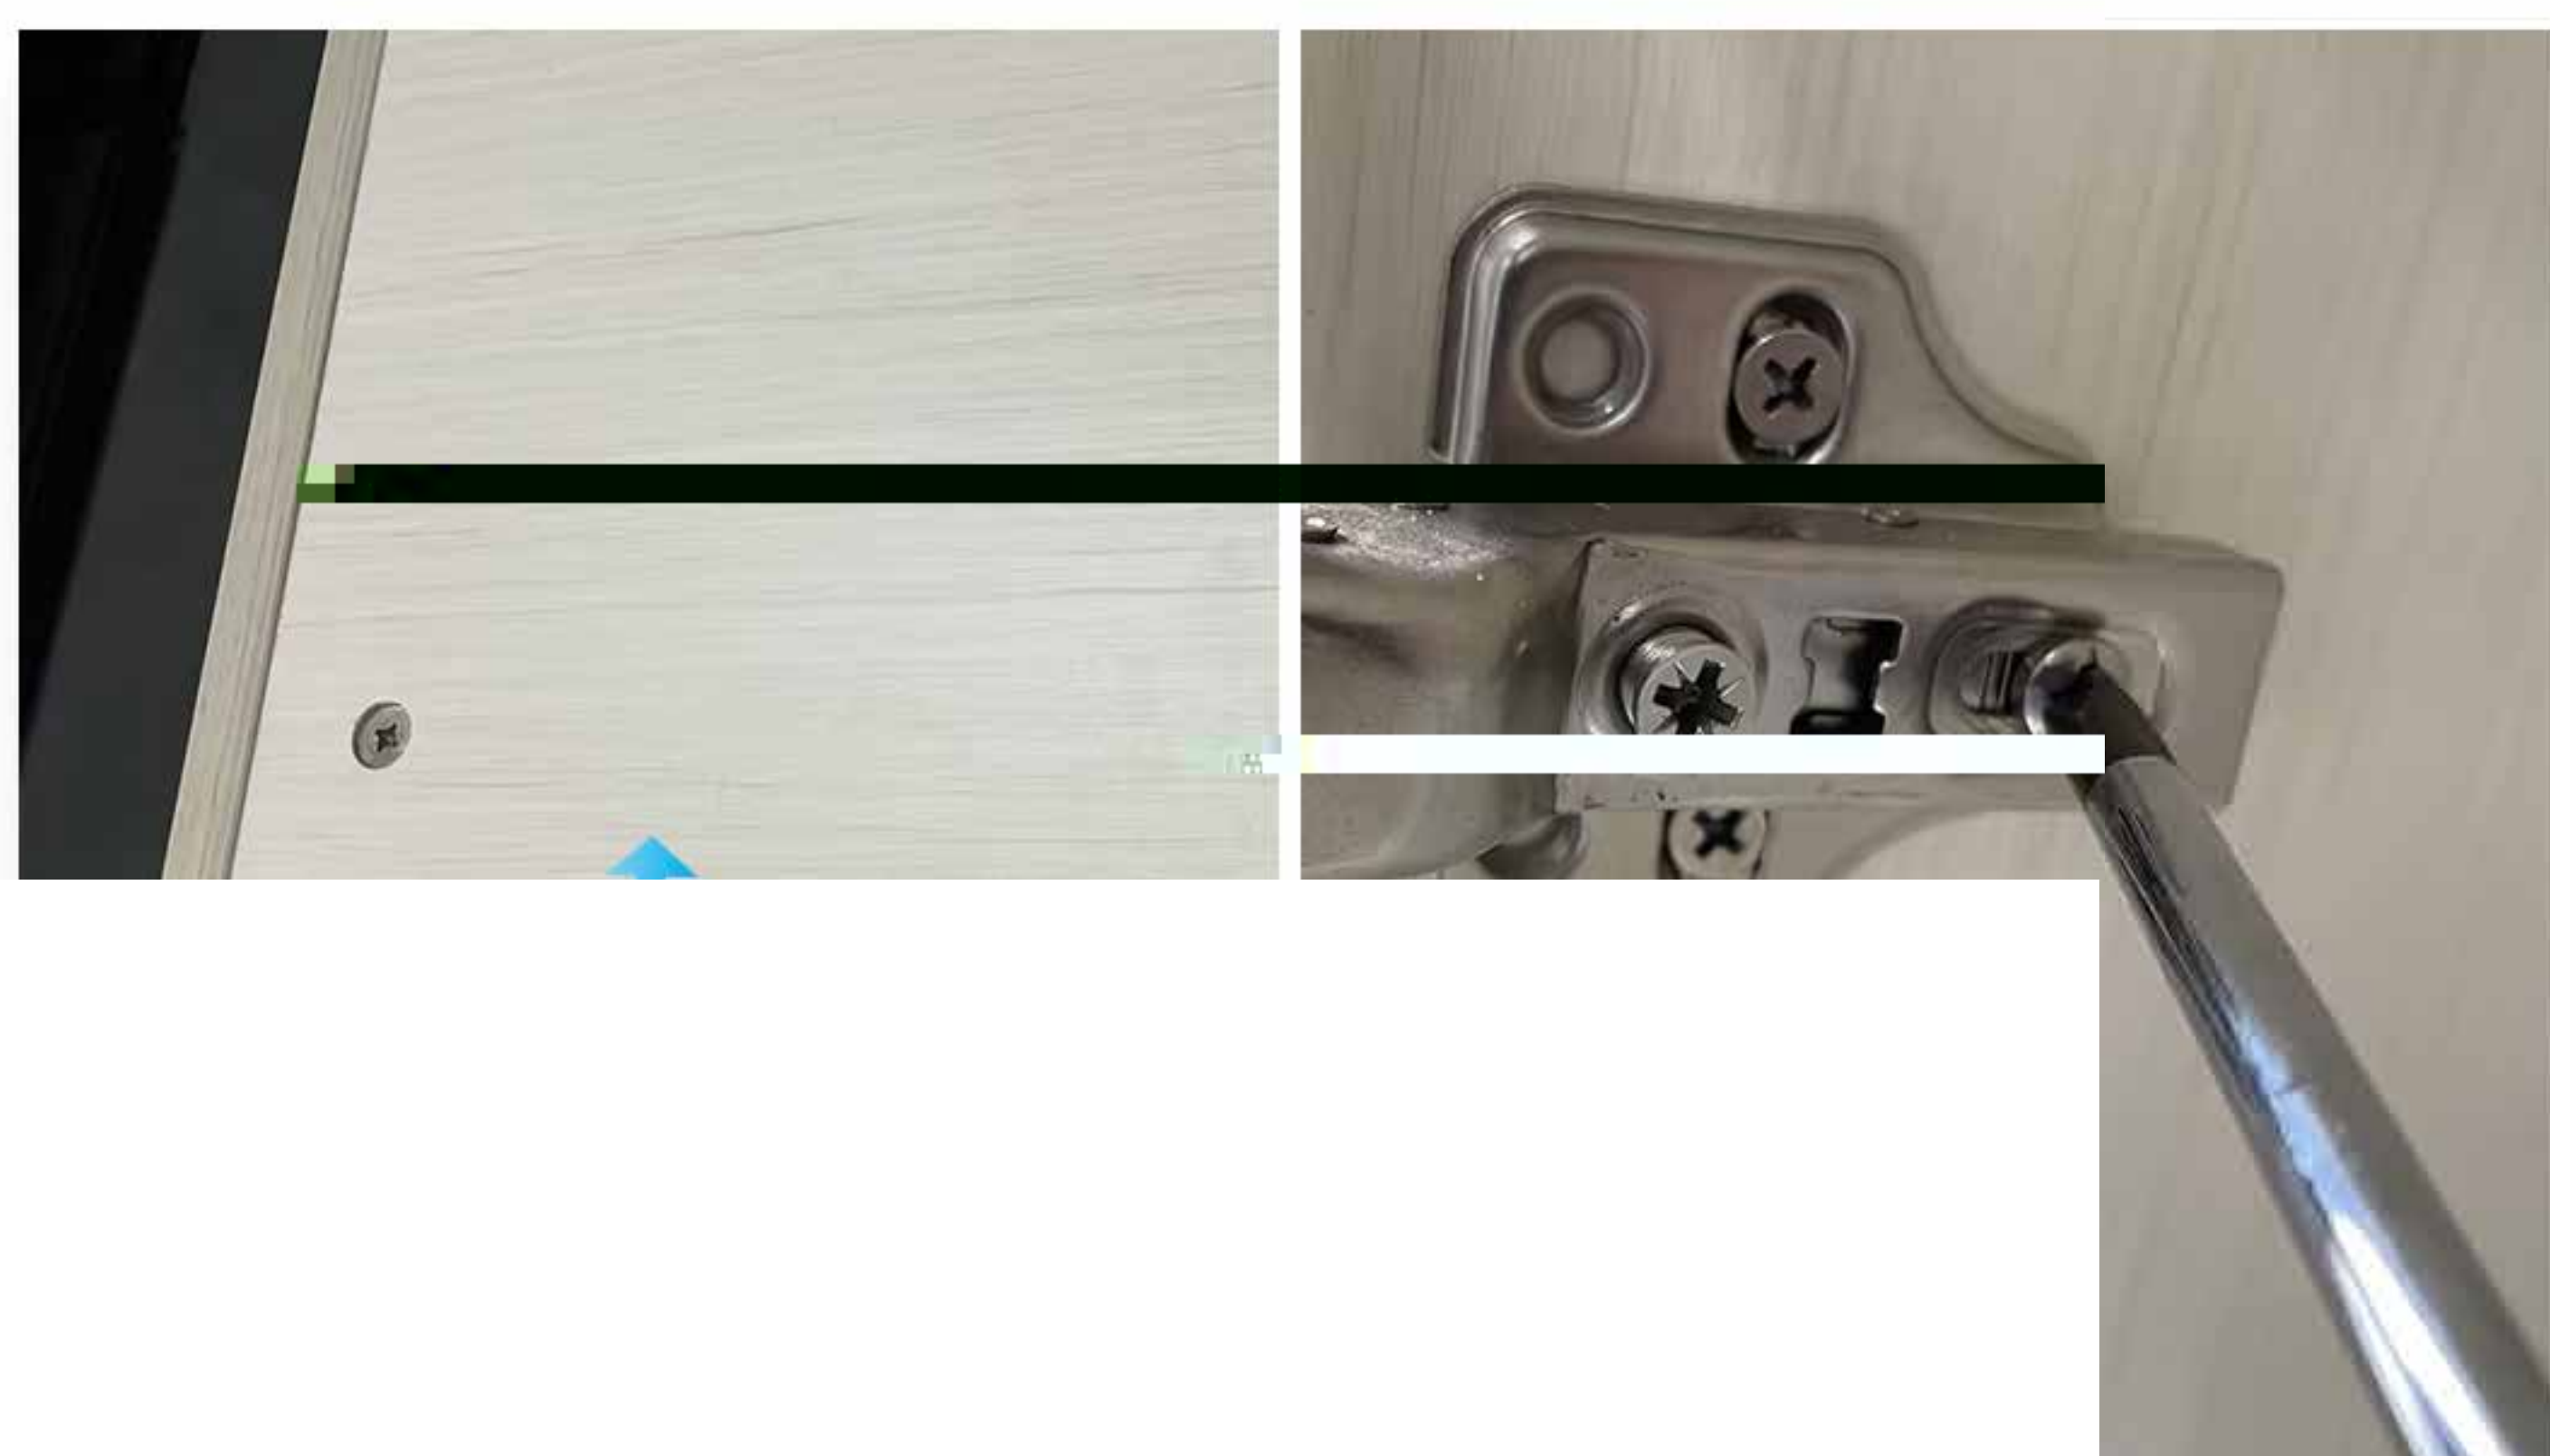

门板与顶板上下不平齐，松动内侧螺钉  
上下位移门板，调节平整后锁紧

# 完成.

## 小提示



调节完成，扣上LOGO装饰盖  
装配完成，同理装配另一侧门板即可

1. 安装前注意按指引选型和准备工具，所有的螺钉安装完全，确保牢固。
2. 铰链可调节的范围有限，装配时尽量确保预装公差。