


Creative Living, Soul!

HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

铂金门板收纳架

一门两用，隐形收纳不占地

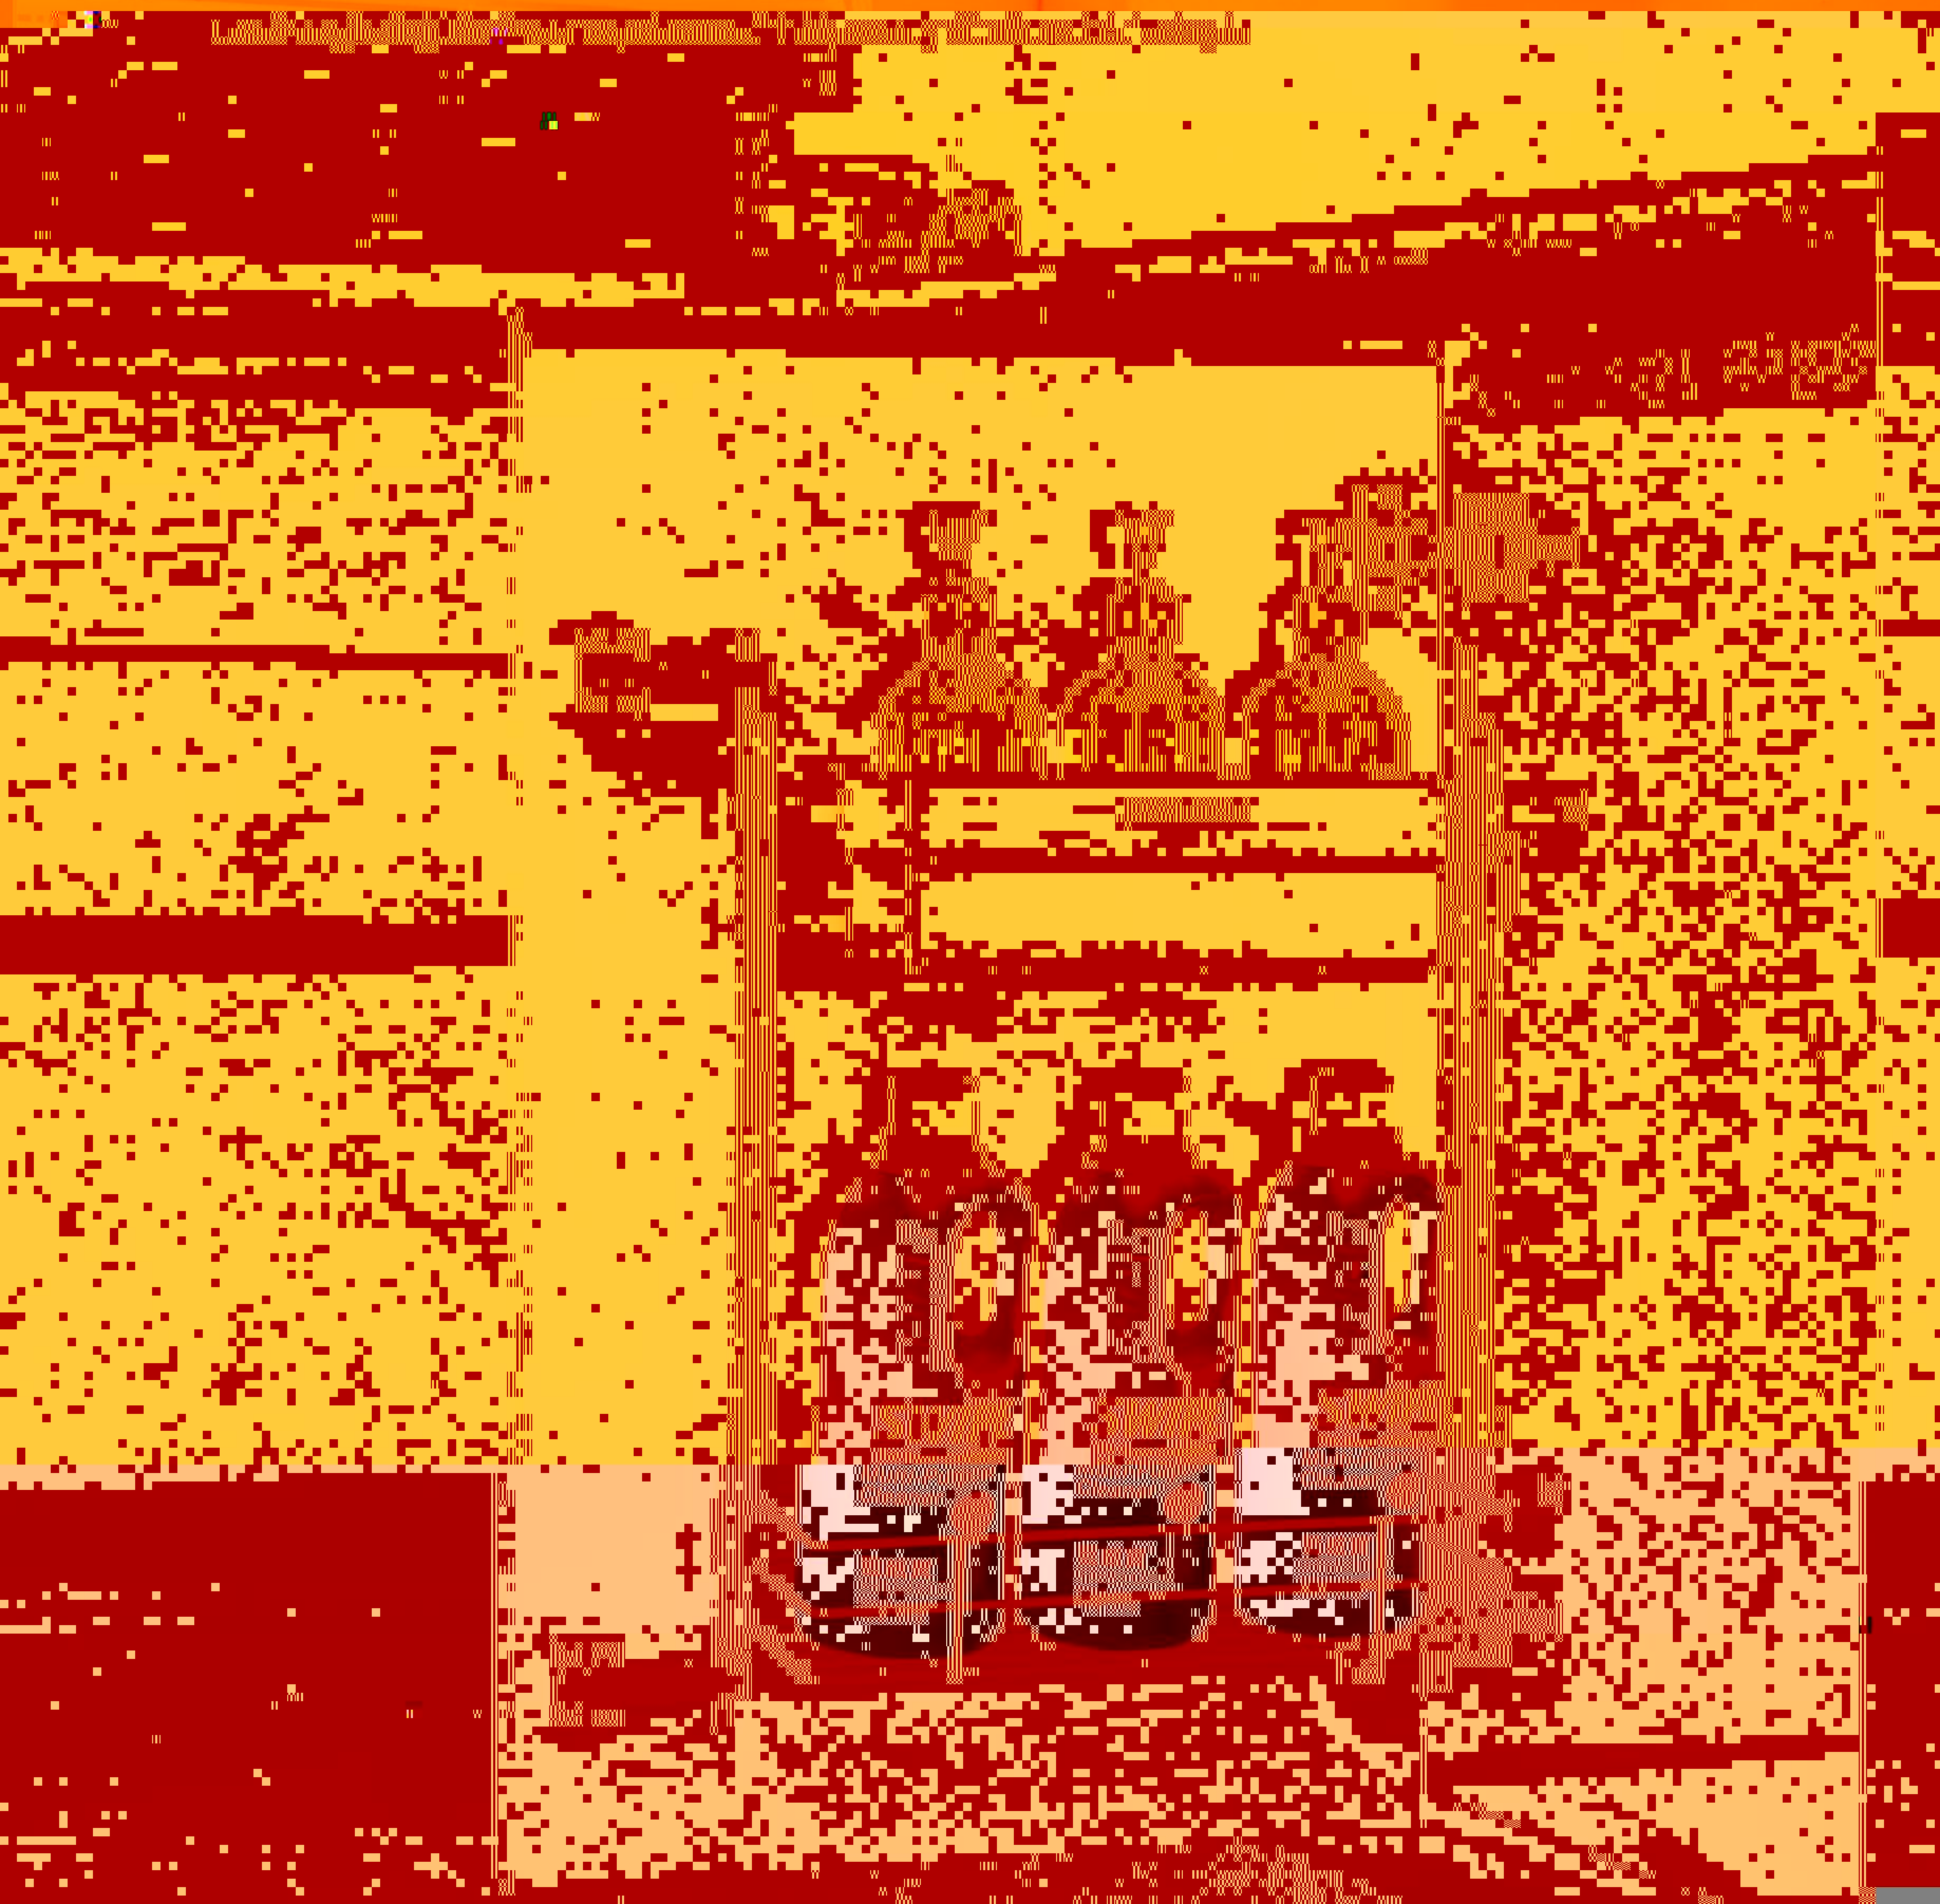


STEP
01

柜体打点




以左开为例，左柜体底面为基准，
140mm高度画水平基准线。

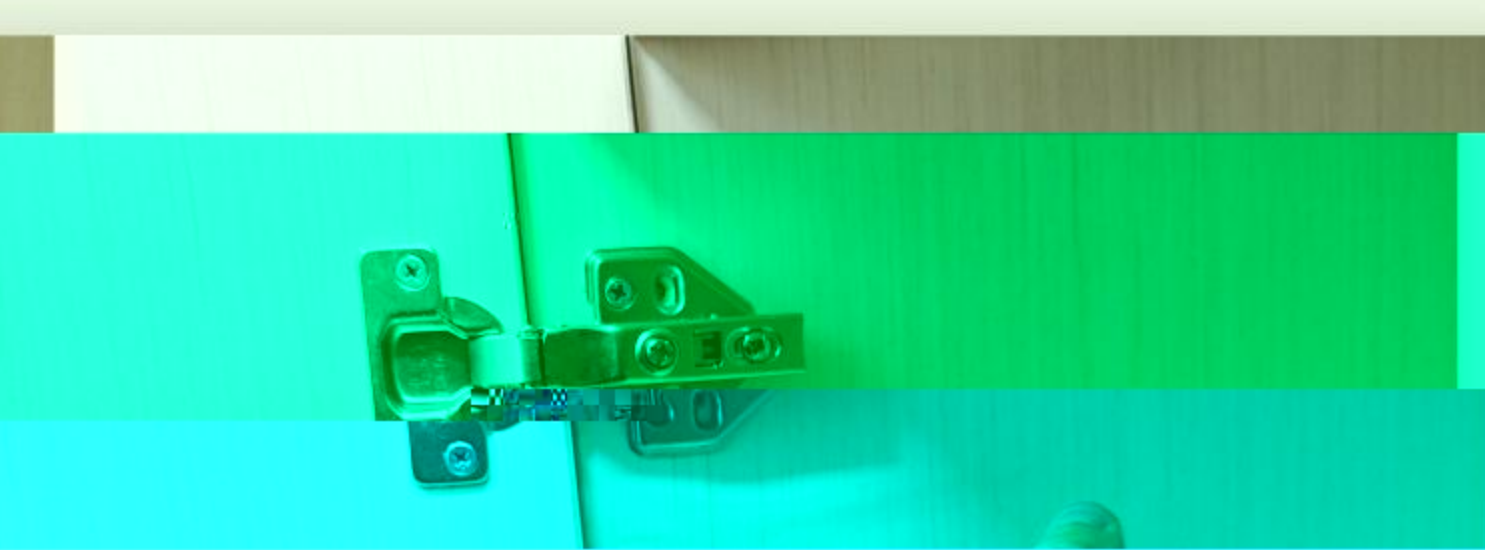

距离第一条基准线，
330mm间距画第二条水平基准线。



两条基准线，
以柜边35mm确认打孔基准点。

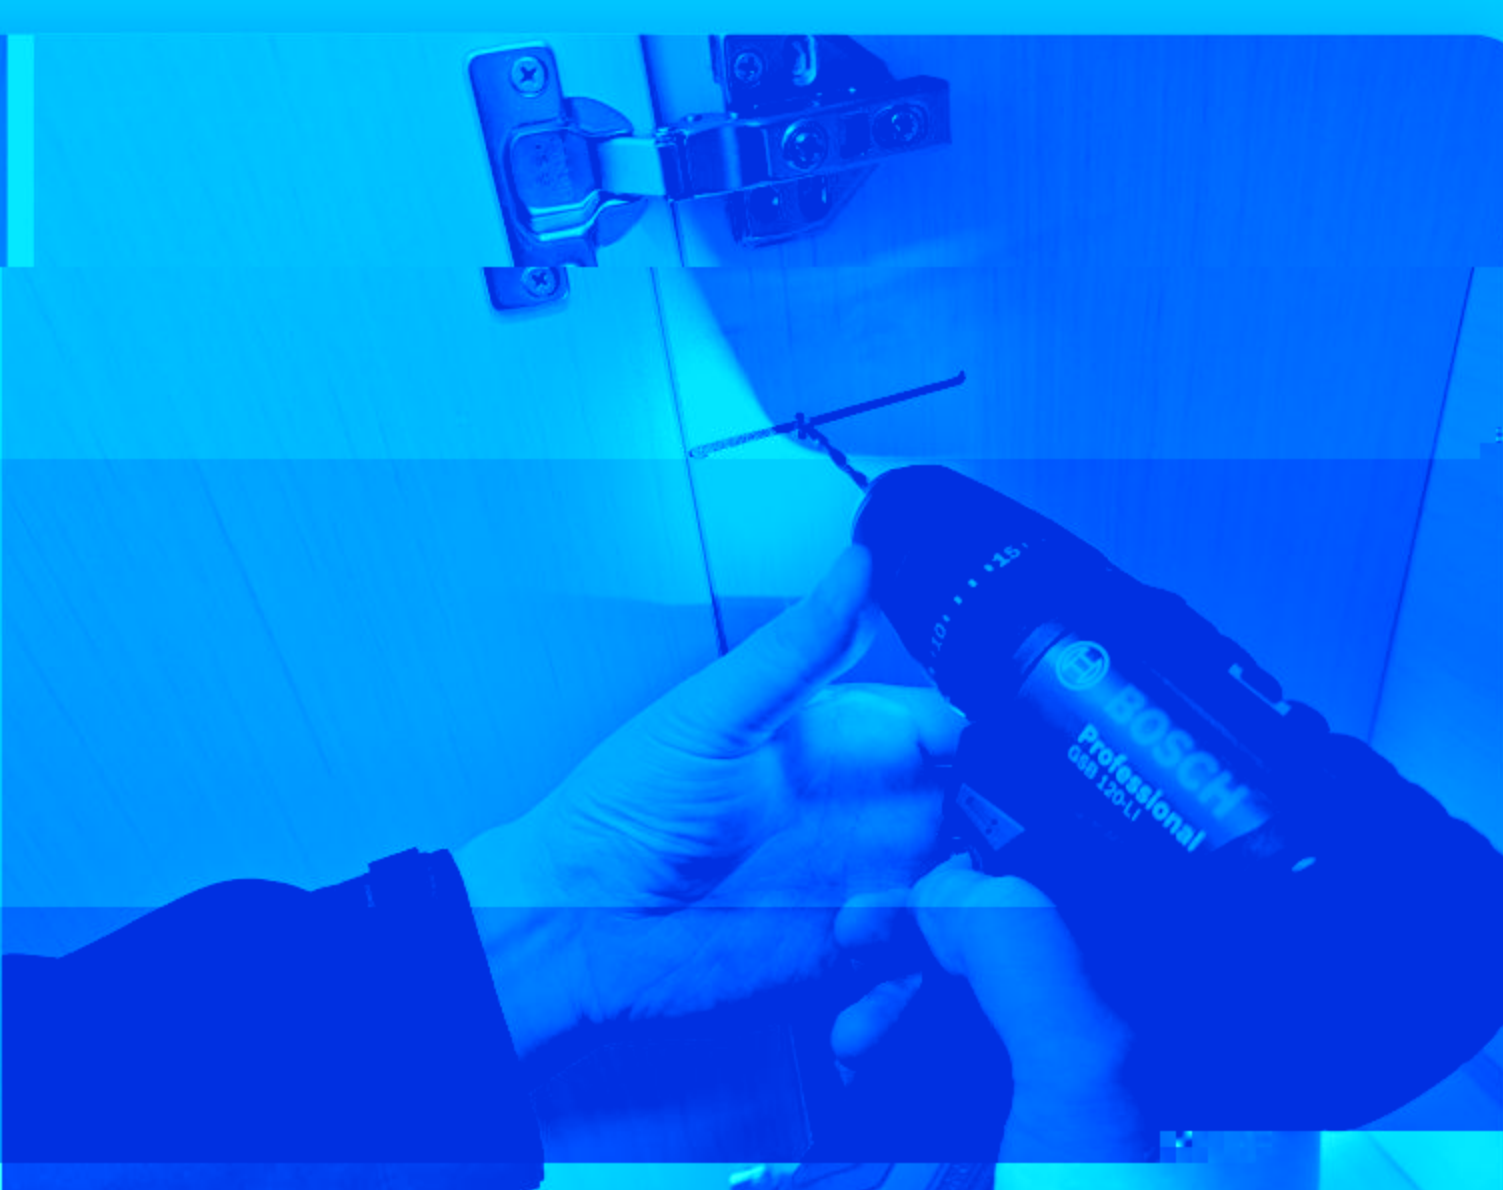


按基准点预钻孔。

STEP

02

柜体固定件装配

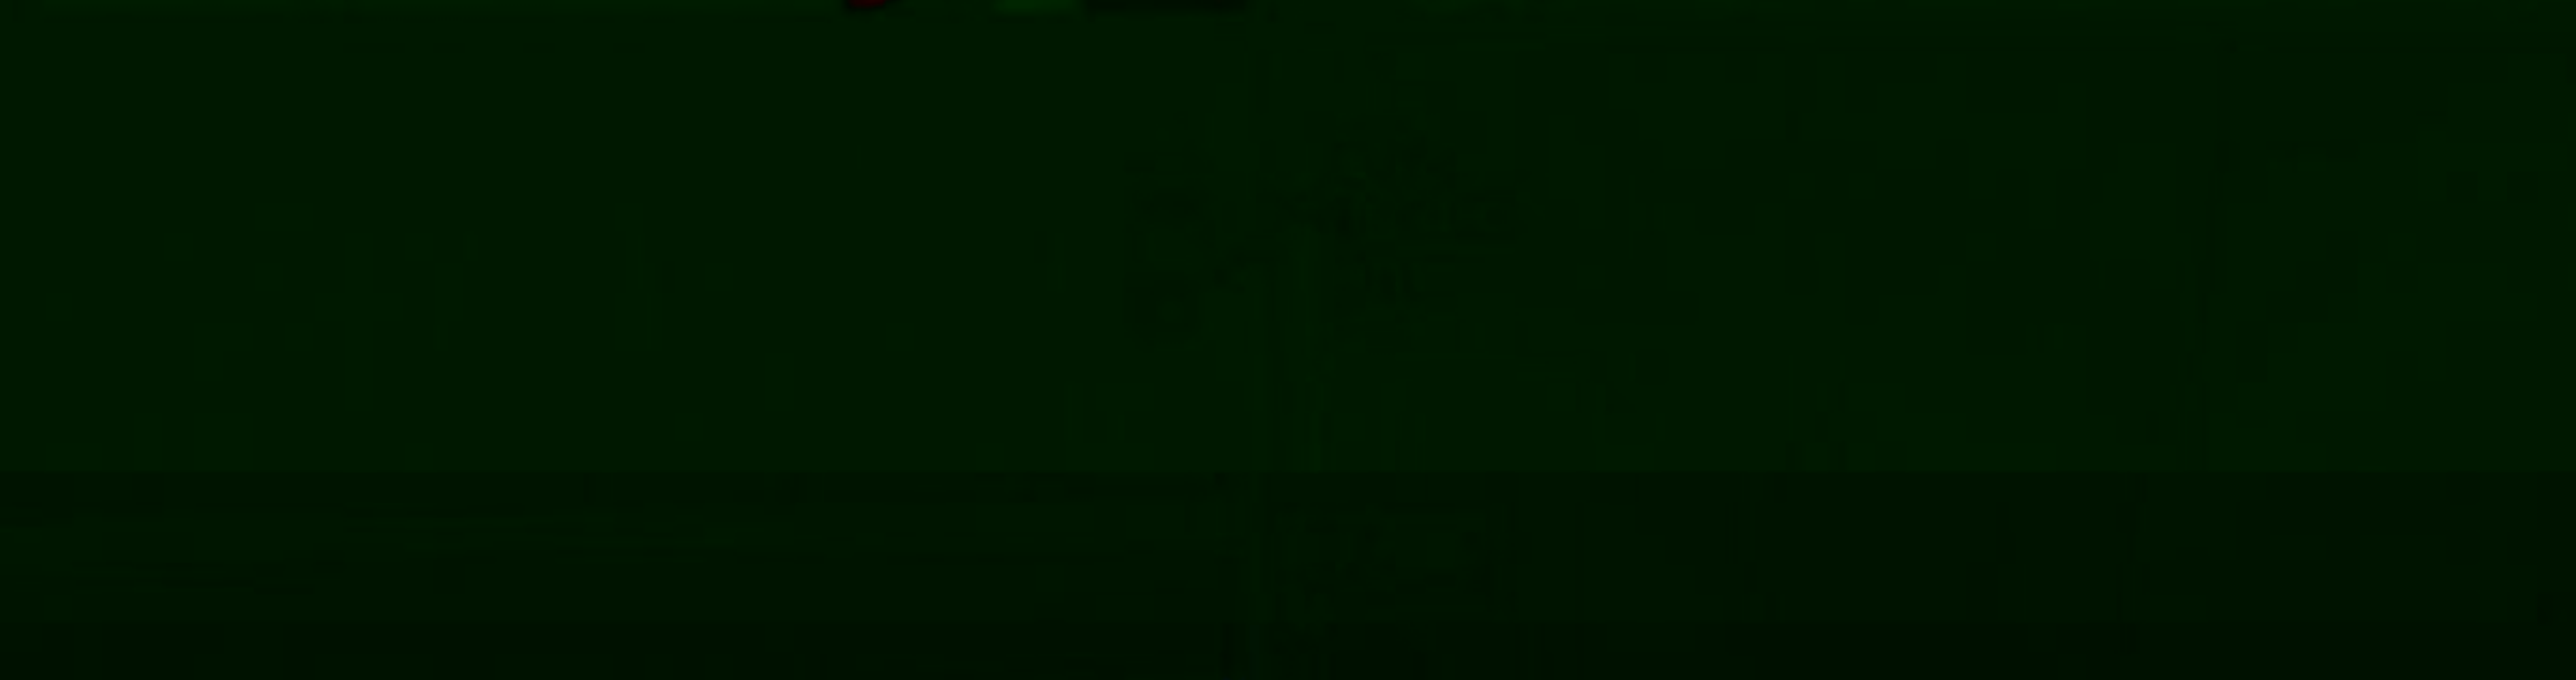


装柜体固定件，对准预钻孔装好下端固定件，
再把收纳架框架安装至下端固定件孔内。



对准柜架成品端固定件，将预钻孔对准该示
上端固定件。

STEP
03

柜门打点

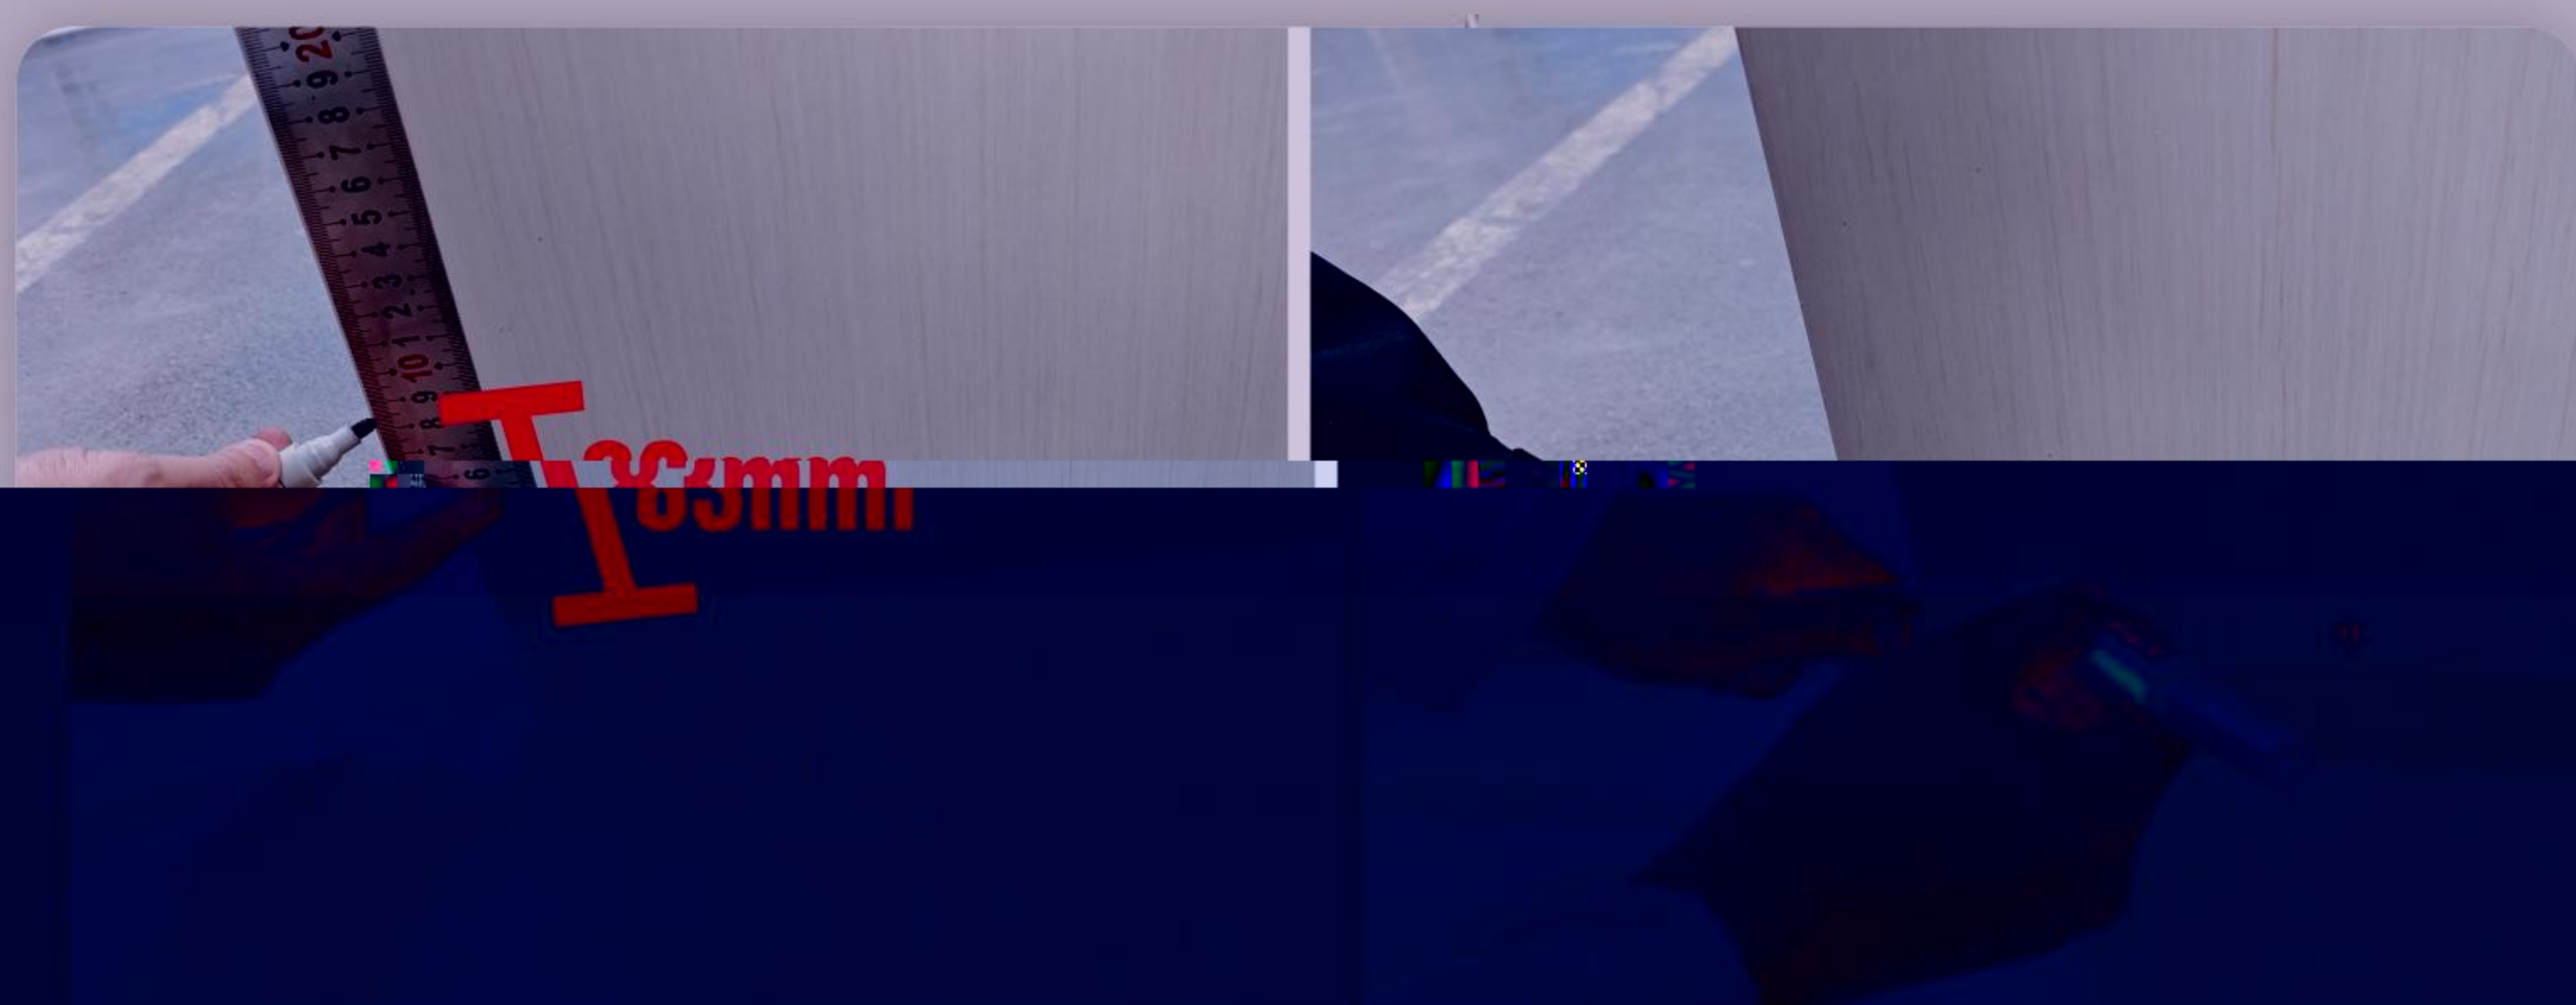

以左开柜门底边为基准，
83mm高度画第一条水平基准线。



以左柜门底边为基准，
535mm高度画第二条水平基准线。



离柜门边25mm确定打孔基准点。



按基准点预钻孔。



04

柜门导向槽支架装配



STEP
05

配件装配

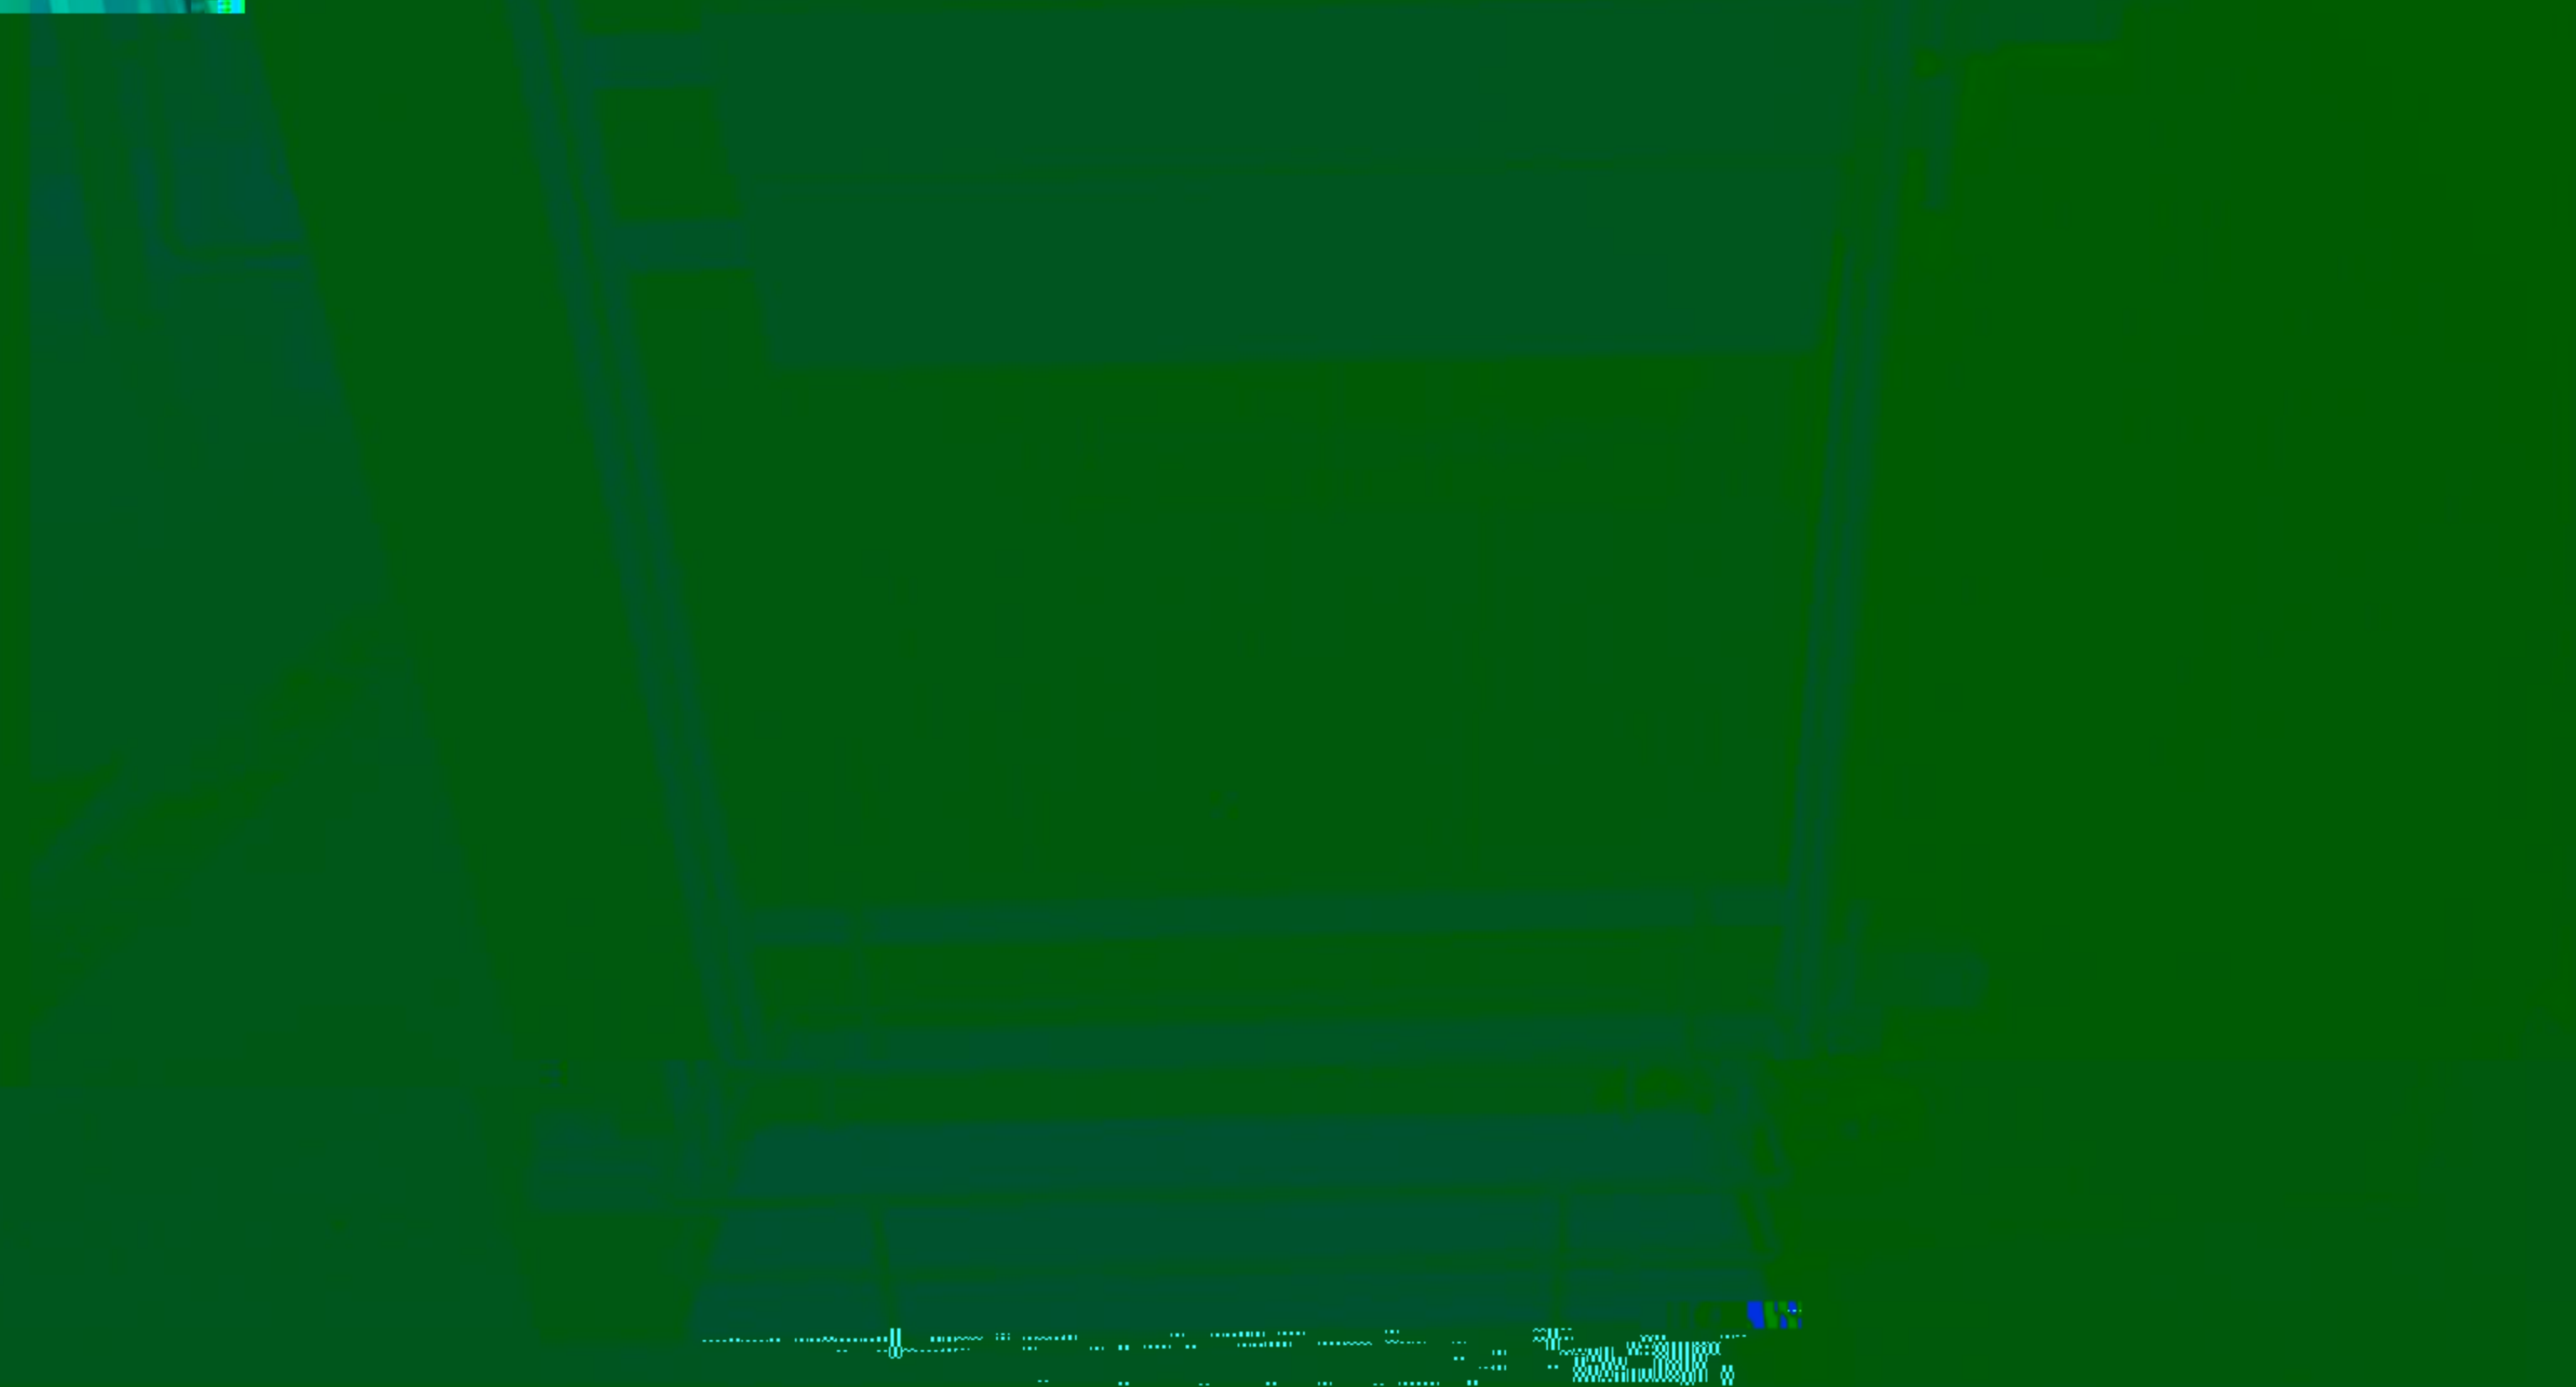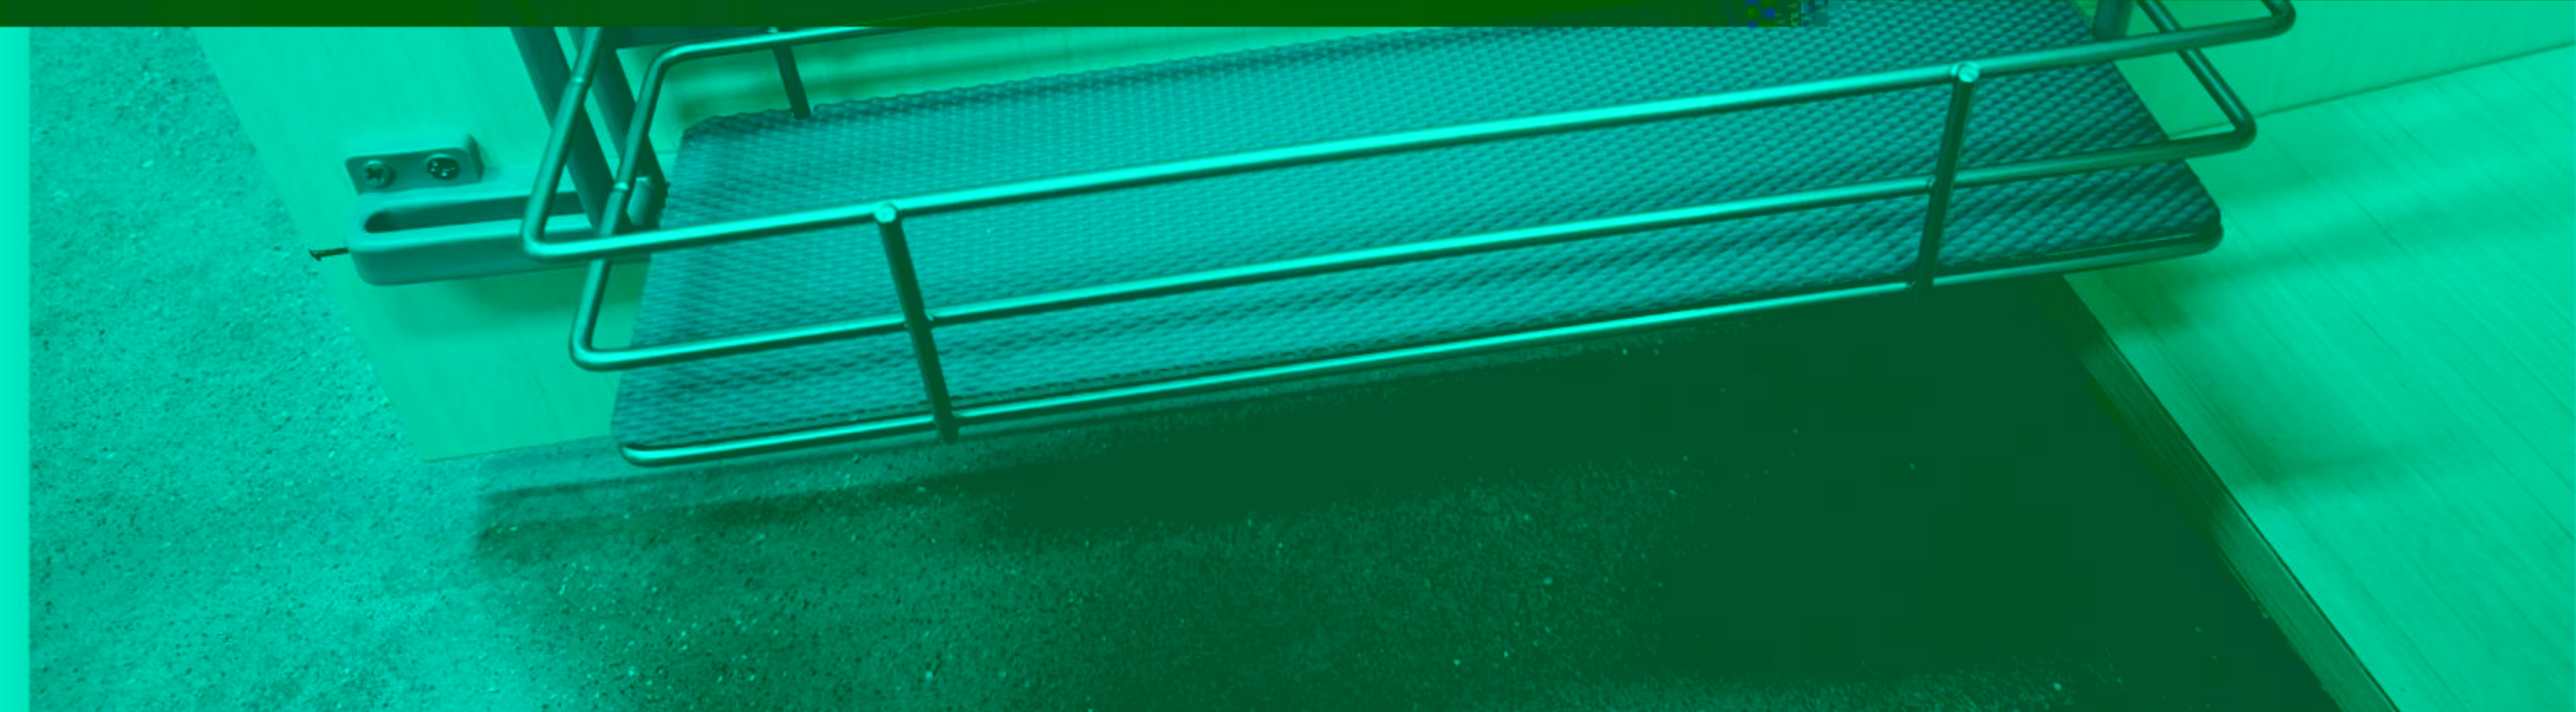

安装完成，请检查，确保安全使用

